

PROČITAJTE PRIJE PRVE UPOTREBE

NINJA
thirsti

PUTNA BOCA

UPUTA

UPUTE ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Ninja Thirsty Travel Bottle je inovativno rješenje za uživanje u gaziranim pićima, omogućavajući vam da uživajte u mjehurićima i održavate svoje gazirano piće svježim dok ste u pokretu uz svoje omiljeno piće.

SAVJETI ZA MAKSIMALNO KORIŠTENJE PERFORMANSI VAŠE BOCE:

- **Ograničite mućkanje** — što je manje kretanja, to će više mjehurića ostati u vašem piću.
- **Napunite bocu do maksimalnog kapaciteta** (npr. 530 ml). Što je boca punija, karbonizacija će trajati duže.
- **Vratite čep nakon svakog gutljaja** kako bi se smanjilo vrijeme u kojem karbonizacija može ispariti iz boce.

PLINSKA TEHNOLOGIJA:

- Boca je dizajnirana sa super ulaštenom unutrašnjosti kako bi se spriječilo stvaranje točaka nukleacije koje omogućuju izlazak mjehurića, sprječavajući brzo prozračivanje vašeg pića.
- Ova je boca dizajnirana sa sigurnosnim ventilom za smanjenje tlaka, koji omogućuje otpuštanje prekomjernog tlaka u malo vjerojatnom slučaju prekomjernog nakupljanja u boci.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE:

Proizvod se može prati u perilici posuđa, ali se preporučuje ručno pranje. Operite prije prve uporabe. Nakon svake uporabe, operite sve dijelove u toploj vodi sa sapunom. Koristite samo blage deterdžente za suđe—bez izbjeljivača.


Za temeljito čišćenje uklonite brtve s čepa, očistite ih i osušite prije nego što ih vratite na mjesto. Osušite prije spremanja i čuvajte bocu bez čepa. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti super-polirani završni sloj.

OPREZ I UPOZORENJA

**Budite oprezni kada se boca puni
vrućom tekućinom kako biste spriječili
opekline i ozljede.**

- 1 Prije konzumiranja uvijek provjerite temperaturu sadržaja.**
- 2 NEMOJTE** koristiti spremnik za čuvanje hrane i kvarljivih proizvoda. Sadržaj ne smije stajati u posudi dulje od 24 sata. Međutim, brzina propadanja ovisi o nekoliko čimbenika. Na primjer, sadržaj koji sadrži mliječne proizvode ili rajčice može se ranije početi kvariti.
- 3** Ukoliko je sadržaj u posudi stajao duže od 24 sata ili sumnjate na kvar, budite oprezni pri otvaranju i nemojte konzumirati sadržaj. Kvarenje sadržaja može uzrokovati povećanje tlaka unutar posude. Ako se pritisak poveća, poklopac će se teško ukloniti ili se može otvoriti pod pritiskom, uzrokujući ozljede poklopcem ili izbacivanje sadržaja.
- 4** Ako ne možete otvoriti spremnik rukom, nemojte ga otvarati, već ga odnesite ovlaštenom servisu.
- 5 NEMOJTE** prepuniti posudu. Ostavite prostora na vrhu kako biste spriječili curenje i prelijevanje.
- 6** Povremeno provjerite je li brtva (savitljivi prsten unutar poklopca) prisutna i pravilno postavljena kako biste spriječili curenje sadržaja. Brtve koje nedostaju, istrošene ili nepravilno postavljene mogu uzrokovati curenje proizvoda.
- 7 NEMOJTE** koristiti spremnik za skladištenje ili transport suhog leda. To može uzrokovati nasilno izbacivanje poklopca/čepa i sadržaja, što može dovesti do ozljede ili curenja.

- 8 NEMOJTE** koristiti proizvod u mikrovalnoj pećnici, na štednjaku ili u bilo kojoj vrsti pećnice. To može uzrokovati požar i ozljede.
- 9 NEMOJTE** tresti proizvod. To može uzburkati tekućinu, uzrokovati prelijevanje, gubitak karbonizacije i/ili nasilno izbacivanje sadržaja, što može uzrokovati ozljede ili istjecanje.
- 10 NEMOJTE** stavljati niti jedan dio proizvoda u zamrzivač jer to može oštetiti vakuumsku izolaciju.
- 11** Povremeno otvorite čep da otpustite pritisak.
- 12** Ventil kišobrana se može ukloniti radi čišćenja. Međutim, za malu djecu predstavlja opasnost od gušenja.

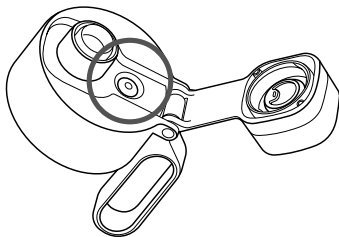

BILJEŠKE

BILJEŠKE

Autorska prava © SharkNinja Operating LLC 2019.
SHARK je registrirani zaštitni znak SharkNinja Operating LLC.
Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda.