

NINJA®

NINJA ROŠTILJ

GR101EU

UPUTSTVO



HVALA VAM

na kupovini ovog proizvoda

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V- 50-60 Hz

Snaga: 1450W



SAVJET: Model i serijski broj možete pronaći na naljepnici sa QR kodom na zadnjoj strani uređaja, pored kabela za napajanje.







Ova oznaka ukazuje na to da ovaj proizvod ne bi trebalo odlagati zajedno sa drugim kućnim otpadom širom EU.

Da biste spriječili moguće štetne posljedice po okoliš ili zdravlje ljudi uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste potaknuli održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, koristite sustave za povrat i sakupljanje ili kontaktirajte trgovca kod kojega je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi ekološki sigurne reciklaže.

VAŽNA UPUTSTVA ZA SIGURNOST

MOLIMO PROČITAJTE PAŽLJIVO PRIJE KORIŠTENJA • SAMO ZA KUĆANSTVO

	Pročitajte i pregledajte uputstva kako biste razumijeli rad i korištenje proizvoda.
	Ovaj simbol ukazuje na prisutstvo opasnosti koja može izazvati povrede, smrt ili značajnu materijalnu štetu ako se upozorenje koje prati ovaj simbol zanemari.
	Izbjegavajte kontakt s vrućom površinom. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekotine.
	Samo za unutrašnju upotrebu i korištenje u kućanstvu.


⚠ UPUTSTVO Da biste smanjili rizik od povreda, požara, električnog udara ili materijalne štete, osnovne mjere opreza uvijek se moraju poštovati, uključujući sljedeća numerirana upozorenja i kasnija uputstva. Ne koristite uređaj za namjene koje nisu predviđene.

- 1 Da biste uklonili rizik od gušenja za malu djecu, odmah nakon vađenja iz pakiranja odložite sve materijale za pakiranje.
- 2 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili one koje nemaju iskustva i znanja, ako su dobile nadzor ili uputstvo o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju povezane rizike.
- 3 Čuvajte uređaj i njegovu strujnu žicu izvan dohvata djece, NE dozvolite djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste. Potrebno je blisko nadgledanje kada se koristi u blizini djece.
- 4 Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućanstvo. NE koristite ovaj uređaj za bilo što osim za predviđenu namjenu. NE koristite u pokretnim vozilima ili čamcima. NE koristite na otvorenom. Nepravilna upotreba može izazvati povrede.
- 5 Da biste smanjili rizik od požara, NE stavljajte uređaj na ili blizu vruće plinske ili električne grijače ili u zagrijanu pećnicu.
- 6 Osigurajte da je površina ravna, čista i suha. NE postavljajte uređaj blizu ruba radne površine tijekom upotrebe.
- 7 UVIJEK osigurajte da je uređaj pravilno sastavljen prije upotrebe.
- 8 Kada koristite ovaj uređaj, osigurajte najmanje 15 cm prostora iznad i sa svih strana za cirkulaciju zraka.
- 9 NE koristite produžni kabel. Kratka strujna žica se koristi da bi se smanjio rizik od toga da djeca zgrabe žicu ili se zapletu i da se smanji rizik od spoticanja ljudi o dužu žicu.
- 10 NIKADA ne povezujte ovaj uređaj sa vanjskim tajmerom ili posebnim daljinskim upravljačem.
- 11 Da biste se zaštitili od električnog udara, NE uranjajte žicu, utikače ili kućište glavne jedinice u vodu ili drugu tekućinu.
- 12 NE koristite uređaj ako je strujna žica ili utikač oštećen. Redovno provjeravajte uređaj i strujnu žicu. Ako uređaj ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen, odmah prekinite upotrebu i pozovite korisničku podršku.
- 13 NIKADA ne koristite utičnicu ispod radne površine.
- 14 NE postavljajte uređaj i ne dozvolite da žica visi preko ruba stolova, radnih površina ili dodiruje vruće površine.
- 15 Koristite samo preporučene dodatke koji su uključeni s ovim uređajem ili odobreni od strane SharkNinja. Korištenje dodatka ili pribora koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može izazvati rizik od požara ili povrede.

-
- 16** Prije nego što stavite bilo koji dodatak na roštilj, osigurajte da su čisti i suhi.
 - 17** NE pomičite uređaj kada se koristi ili kada su vruće masti i tekućine u proizvodu.
 - 18** NE dodirujte vruće površine. Površine uređaja su vruće tijekom i nakon rada. Da biste spriječili opekotine ili povrede, UVIJEK koristite zaštitu za ruke ili termo rukavice i koristite dostupne ručke i tipke.
 - 19** NE dodirujte dodatke tijekom ili odmah nakon kuhanja. Roštiljske ploče postaju ekstremno vruće tijekom procesa kuhanja. Izbjegavajte fizički kontakt dok ih uklanjate iz uređaja. Da biste spriječili opekotine ili povrede, UVIJEK budite oprezni prilikom korištenja proizvoda. Preporučuje se korištenje dugog pribora i zaštitnih vrućih podloga ili termo rukavica.
 - 20** NE koristite ovaj uređaj za prženje u dubokom ulju.
 - 21** Da biste spriječili moguće bolesti, UVIJEK koristite termometar za hranu kako biste provjerili da li je vaša hrana kuhana do preporučenih temperatura.
 - 22** Ako dođe do požara zbog masti ili uređaj ispušta crni dim, odmah ga isključite iz struje. Pričekajte da prestane dimljenje prije nego što uklonite bilo koji pribor za kuhanje.
 - 23** Molimo pogledajte odjeljak o čišćenju i održavanju za redovno održavanje uređaja.
 - 24** Da biste isključili uređaj, okrenite ga na "OFF", a zatim ga isključite iz utičnice kada nije u upotrebi i prije čišćenja.
 - 25** Dozvolite da se ohladi prije čišćenja, rastavljanja, postavljanja ili uklanjanja dijelova ili skladištenja.
 - 26** NE čistite metalnim žičanim spužvama. Komadići se mogu odvojiti od spužve i dodirnuti električne dijelove, stvarajući rizik od električnog udara.
 - 27** Napojna žica se ne može zamijeniti. Ako je žica oštećena, uređaj treba odgovarajuće odložiti kao elektronski otpad.
 - 28** Molimo provjerite online na ninjakitchen.eu za najnoviju verziju ovog priručnika.
 - 29** Čišćenje i održavanje upotrebe ne smiju obavljati djeca.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

UPOZNAVANJE SA NINJA ROŠTILJEM

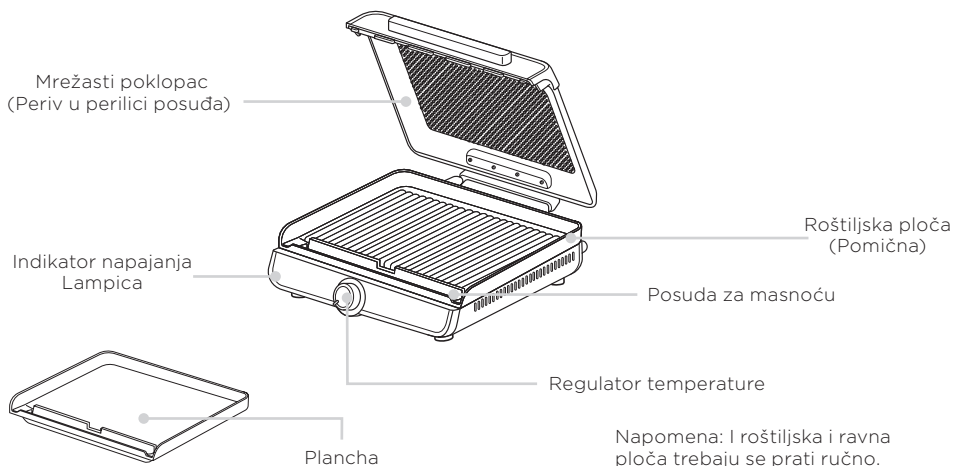

PRIJE PRVE UPOTREBE

- 1 Uklonite i odložite sav materijal za pakiranje, naljepnice i traku sa uređaja.
- 2 Uklonite sve dodatke iz paketa i pažljivo pročitajte priručnik prije upotrebe. Posebnu pažnju obratite na uputstva za rad, upozorenja i važne mjere opreza kako biste izbjegli povrede ili materijalnu štetu.
- 3 Operite roštilj u vrućoj sapunici i dobro osušite. NIKADA ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu.
- 4 Preporučujemo da uključite uređaj i pustite ga da radi na 260 °C 10 minuta bez dodavanja hrane. Osigurajte da je prostor dobro provjetren. Ovo uklanja sve ostatke pakiranja i tragove mirisa koji mogu biti prisutni. Ovo je potpuno sigurno i ne šteti performansama roštilja.

KAKO IMATI MALO DIMA

Uvijek koristite preporučena podešavanja za roštilj. Naša podešavanja temperature, dizajnirana od strane šefa kuhinje, povećavaju okuse i teksture roštilja uz minimalnu količinu dima.

160°C	190°C	200°C	260°C
Kada koristite gušće roštiljske umake	Zamrznuto meso Marinirano meso ili meso sa umakom Slanina Odresci Piletina Losos	Hotdog Palačinke Pržena jaja Sendvič sa sirom (Cheese toastie)	Povrće Voće Svježi/Zamrznuti morski plodovi

Nanošenje ulja na hranu ili na roštilj može poboljšati performanse neljepljive površine tijekom kuhanja. Za najbolje rezultate preporučuju se suncokretovo ulje, kokosovo ulje, avokado ulje, biljno ulje ili ulje od uljane repice.

Maslinovo ulje, maslac, margarin ili aerosolni sprejevi za kuhanje se NE preporučuju.


KUHANJE SA NINJA ROŠTILJEM I PLOČOM

- 1 Da biste postavili roštilj ili ravna ploča, pozicionirajte ih preko baze tako da je posuda za masnoću okrenuta prema prednjem dijelu. Postavite ploču tako da strane budu poravnate sa vanjskim dijelom baze.
- 2 Uvjerite se da je uređaj priključen u struju, zatim okrenite regulator na željenu temperaturu. Indikator napajanja će zasvijetliti.
- 3 Ostavite roštilj da se zagrijava sa zatvorenim poklopcem 7 minuta prije nego što počnete sa kuhanjem.
- 4 Kada je zagrijavanje završeno, otvorite poklopac i stavite sastojke na roštiljsku ploču.
- 5 Kada su sastojci skuhani po želji, uklonite ih sa roštilja i okrenite regulator dok ne klikne u poziciju "OFF". Indikator napajanja će se ugasi.
- 6 Da biste uklonili roštilj ili ploču radi čišćenja, osigurajte da je regulator u poziciji "OFF", da je uređaj isključen iz struje i da se dovoljno ohladio. Otvorite poklopac i podignite ploču za kuhanje ravno prema gore hvatajući za vertikalne rubove duž površine za kuhanje.


NAPOMENA: Ninja Sizzle Grill i ploča mogu se koristiti sa otvorenim ili zatvorenim poklopcem.

POSTAVLJANJE I UKLANJANJE POKLOPCA ZA ZAŠTITU OD PRSKANJA


- 1 Nakon što ste omogućili uređaju da se ohladi, uklonite poklopac tako što ćete ga otvoriti do približno vertikalnog položaja (Slika 1). Zatim podignite poklopac ravno prema gore iz oslonca za šarke.
- 2 Da biste postavili poklopac, držite ga vertikalno sa drškom okrenutom prema gore i šarke iznad oslonca za šarke (Slika 2). Uvjerite se da su ravne sekcije šarki okrenute vertikalno (Slika 3). Spustite šarke poklopca u oslonac za šarke, a zatim zatvorite poklopac.

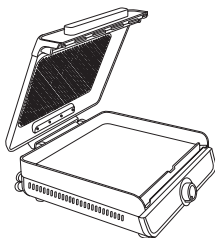

Slika 1

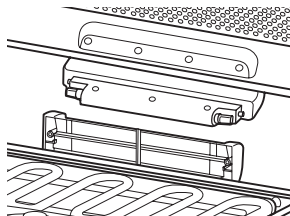

Slika 2

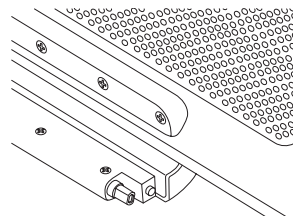

Slika 3

ČIŠĆENJE VAŠEG ROŠTILJA I PLOČE

Uređaj treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe. Uvijek pustite uređaj da se ohladi prije čišćenja.

- 1** Isključite uređaj iz utičnice prije čišćenja. Držite poklopac otvoren nakon uklanjanja hrane kako biste omogućili brže hlađenje uređaja.
- 2** Da biste produžili neljepljivu površinu roštilja i ploče, preporučujemo ručno pranje u toploj sapunici, a zatim sušenje na zraku ili ručnikom svih dijelova. Ne preporučujemo stavljanje roštilja i ploče u perilicu posuda. Poklopac za zaštitu od prskanja može se prati u perilici posuđa.

- 3** Ako su ostaci hrane ili masnoća zaljepljeni na roštilju, ploči, poklopcu za prskanje ili bilo kojem drugom uklonjivom dijelu, natopite ih u toploj sapunici prije čišćenja.
- 4** Da biste očistili oko grijača roštilja, koristite vlažnu, sapunastu krpu, a zatim obrišite čistom, vlažnom krpom i dobro osušite.

NAPOMENA: NIKADA ne koristite abrazivne alate ili sredstva za čišćenje. NIKADA ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne stavlajte u perilicu posuđa.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

- **Zašto uređaj ispušta dim?**
Kada koristite roštilj, uvijek birajte preporučenu temperaturu. Preporučene temperature možete pronaći u Brzom vodiču. Uvjerite se da je poklopac za zaštitu od prskanja spušten.



Ilustracije mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Stalno se trudimo da unaprijedimo naše proizvode, stoga su specifikacije navedene ovdje podložne promjenama bez prethodne obavijesti.

NINJA je registrirani zaštitni znak tvrtke Shark Ninja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC.