

NINJA

SAVRŠENO KUHALO ZA VODU

KT200EU
serija

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



HVALA VAM ŠTO STE KUPILI

Ninja® Savršeno kuhalo za vodu

UPIŠITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____

(Sačuvajte račun)

Trgovina gdje ste kupili:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240-, 50-60Hz

Snaga: 2520W - 3000W

SAVJET: Broj modela i serijski broj možete pronaći na naljepnici sa QR kodom koja se nalazi na poleđini uređaja, pored kabela za napajanje.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO
PROČITATE I SAČUVATE ZA BUDUĆU
UPOTREBU

VAŽNE MJERE OPREZA

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU I KORIŠTENJE NA RADNOJ POVRŠINI

Pročitajte sva uputstva prije upotrebe vašeg Ninja® Savršenog kuhala za vodu

⚠ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, električnog udara, ozbiljne povrede, smrti ili oštećenja prilikom korištenja ovog aparata, slijedite ove osnovne mjere opreza.

- 1** Da biste uklonili opasnost od gušenja kod male djece, odmah po otpakiravanju bacite sve ambalažne materijale.
- 2** Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o sigurnoj upotrebi aparata i razumiju opasnosti uključene u upotrebu.
- 3** Držite aparat i njegov kabel izvan dosega djece. NE DOZVOLITE djeci da se igraju ili koriste aparat. Potrebno je pažljivo nadgledanje kada se koristi u blizini djece.
- 4** Da biste se zaštitili od požara, električnog udara i povreda, NE potapajte kabel, utikače ili tijelo aparata u vodu ili druge tekućine.
- 5** NIKADA ne nosite aparat pomoću kabela za napajanje niti ga izvlačite iz utičnice povlačenjem; umjesto toga, uhvatite utikač i izvucite ga.
- 6** Kratak kabel za napajanje je osiguran kako bi se smanjili rizici od zaplitanja ili spoticanja o duži kabel.
- 7** NE KORISTITE produžne kablove, vanjske tajmere ili odvojene sustave daljinskog upravljanja sa ovim aparatom. Redovno provjeravajte kabeel za napajanje.
- 8** NE koristite kuhalo sa oštećenim kablom ili utikačem, ili nakon što aparat ne radi pravilno, ili je pao ili je na bilo koji način oštećen. Kontaktirajte SharkNinja Europe Limited za servis.
- 9** Samo za kućnu upotrebu.
- 10** NE dozvolite da kabel visi preko ruba radne površine ili dodiruje vruće površine kao što je šporet.
- 11** NIKADA ne koristite utičnicu ispod radne površine.
- 12** UVIJEK prvo postavite kuhalo na bazu, a zatim uključite kabel u utičnicu.
- 13** Da biste izbjegli rizik od požara, električnog udara ili oštećenja uređaja, NE KORISTITE uređaj u kuhinjskom ormaru ili ispod visećeg ormarića.
- 14** Isključite aparat i ostavite ga da se ohladi prije nego što skinete ili stavite dijelove i prije nego što počnete sa čišćenjem aparata.
- 15** Isključite aparat iz utičnice kada ga ne koristite i prije čišćenja.
- 16** NE KORISTITE kuhalo sa bilo kojom drugom bazom osim sa onom koja je isporučena.
- 17** UVIJEK koristite aparat na čistoj, suhoj i ravnoj površini.
- 18** NE postavljajte na ili blizu vrućeg plinskog, električnog ili indukcijskog grijača/ploče ili u zagrijanu pećnicu.
- 19** NE KORISTITE ovaj aparat za bilo što drugo osim za njegovu predviđenu svrhu.

- 20** NE KORISTITE na otvorenom.21.
Da biste izbjegli opekotine od pare i vrućih površina, koristite ručke.
- 21** NE DODIRUJTE metalne površine ili prelazite preko vrha izliva i otvorenog poklopca tijekom rada.
- 22** NE STAVLJAJTE kuhalo u mikrovalnu.
- 23** NE pijte direktno iz kuhala.
Tekućina iz kuhala može biti veoma vruća.
- 24** NE puniti spremnik za vodu ničim osim vodom, jer druge tekućine mogu oštetiti vaše kuhalo.
- 25** NE PREPUNJAVAJTE spremnik za vodu. Napunite vodu samo do maksimalne linije punjenja. Ako je kuhalo prepunjeno, vruća voda se može izliti.
- 26** NE KORISTITE aparat bez vode.
Ako se aktivira bez vode, ostavite ga da se hladi najmanje 10 minuta prije ponovnog punjenja.
- 27** Prekoračenje maksimalnog kapaciteta vode može izazvati prelijevanje.
- 28** Kuhalo MORA ostati uspravno prilikom pomicanja ili nošenja kako bi se izbjegle opekotine na koži i vruća para.
- 29** NE stavljajte kuhalo ili bazu u perilicu posuđa.
- 30** NE potapajte kuhalo ili bazu u vodu i spriječite prosipanje vode po priključku.
- 31** NE čistite abrazivnim sredstvima za čišćenje, čeličnim vunanim spužvama ili drugim abrazivnim materijalima.
- 32** Ostavite aparat da se ohladi prije nego što uklonite bilo koji dio i prije čišćenja.
- 33** Ako proizvod ne radi ispravno, posjetite ninjakitchen.eu ili kontaktirajte SharkNinja Europe Limited radi pregleda, popravka ili podešavanja.
- 34** Čišćenje i održavanje aparata ne smiju obavljati djeca.
- 35** NE koristite kuhalo za čuvanje hrane kada nije u upotrebi.
- 36** UPOZORENJE Površina grijnog elementa može biti vruća nakon upotrebe.
- 37** UPOZORENJE Ne koristite kuhalo na nagnutoj površini. Ne koristite kuhalo ukoliko grijni element nije potpuno potopljen. Ne pomičite kuhalo dok je uključeno.



Označava da treba pročitati i pregledati uputstva da bi se razumjela operacija i upotreba proizvoda.



Ne potapajte u tekućinu.



Označava prisutstvo opasnosti koja može izazvati povredu, smrt ili znatnu materijalnu štetu ako se upozorenje označeno ovim simbolom zanemari.



Vodite računa da ne dodirujete vruće površine. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekotine.



Samo za unutrašnju i kućnu upotrebu.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

DIJELOVI


- A** Vrš sa uklonjivim filterom za kamenac
- B** Poklopac sa hladnom površinom
- C** Tipka za otvaranje poklopca
- D** Pokazatelj razine vode, kapacitet 1,7L
- E** Baza sa rotacijom od 360°
- F** Upravljačka ploča



PRIJE PRVE UPOTREBE

- 1** Uklonite i odbacite sav ambalažni materijal, promotivne naljepnice i trake sa uređaja.
- 2** Izvadite sve dodatke iz pakiranja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obratite posebnu pažnju na uputstva za upotrebu, upozorenja i važne mjere opreza kako biste spriječili povrede ili oštećenje imovine.
- 3** Pritisnite tipku za otvaranje poklopca da biste otvorili poklopac i napunili kuhalo vodom do MAX linije 1,7 (7 šalica).
- 4** Zatvorite poklopac pritiskom na hladnu površinu dok se ne zaključa.
- 5** Uvjerite se da je baza za napajanje priključena, a zatim postavite kuhalo na bazu, pazeći da je pravilno postavljeno.
- 6** Pritisnite tipku za kuhanje na 100°C na zaslonu, a zatim pritisnite START/STOP da biste započeli proces zagrijavanja.
- 7** Kada voda dostigne 100°C, kuhalo će oglasiti zvučni signal da je završeno.
- 8** Podignite kuhalo sa baze i prospite vodu kako biste bili sigurni da je kuhalo čisto i spremno za upotrebu.

UPOZNAVANJE VAŠEG KUHALA

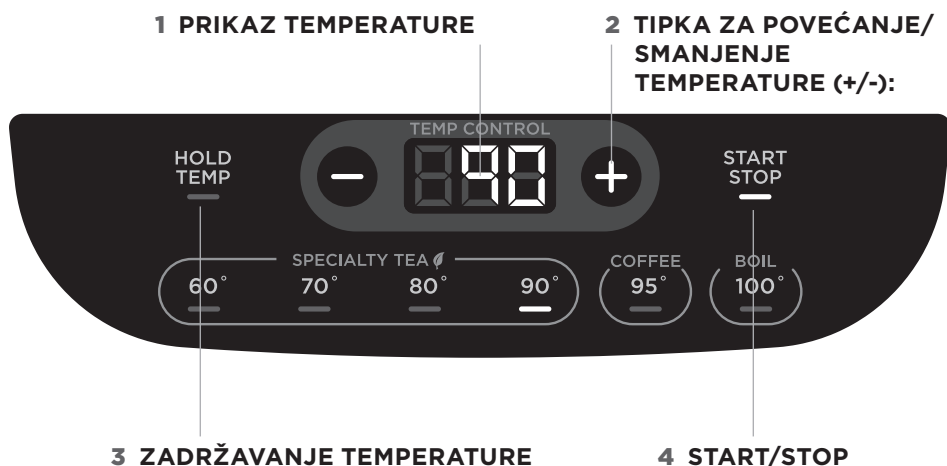

FUNKCIJE

Predefinirane temperature:

60°C	}	SPECIJALNI ČAJ
70°C		
80°C		
90°C		
95°C		KAVA
100°C		KLJUČANJE

NAPOMENA: Za najbolje rezultate, napunite najmanje 500ml vode kada zagrijavate ispod 70°C. Točnost temperature +/- 3°C.

ZASLON UPRAVLJAČKE PLOČE I RADNE TIPKE

1 Prikaz temperature:

Prikazuje odabranu temperaturu i trenutnu temperaturu u realnom vremenu.

2 Tipka za povećanje/smanjenje temperature (+/-):

Pritisnite da biste povećali ili smanjili odabranu temperaturu u koracima od 5°C, od 40°C do 100°C.

3 Zadržavanje temperature:

Pritisnite na početku, tijekom ili na kraju programa da zadržite odabranu temperaturu do 30 minuta.

4 START/STOP:

Pritisnite da započnete ciklus zagrijavanja. Pritisnite ponovno da zaustavite zagrijavanje.

NAPOMENA: Program će se automatski zaustaviti kada se postigne odabrana temperatura.

KORIŠTENJE VAŠEG KUHALA

Da biste uključili uređaj, odmotajte odgovarajuću količinu kabela sa baze i uključite kabel za napajanje u utičnicu.

Potrošnja energije kuala može se optimizirati osiguravanjem da se zagrijava samo potrebna količina vode.

NAPOMENA: Prikazana temperatura će se uvijek vratiti na posljednju odabranu temperaturu kada je kuhalo bilo u upotrebi.

ISKLUČIVANJE: Upravljačka ploča će automatski ući u stanje mirovanja ako ne prepozna aktivnost tijekom 5 minuta. Da biste ručno isključili upravljačku ploču, pritisnite i držite START/STOP tipku 3 sekunde. Pritisnite bilo gdje na upravljačkoj ploči da biste je aktivirali ili podignite kuhalo sa baze.

ZAGRIJAVANJE VODE


Kuhajte samo vodu u kahalu. Nikada ne zagrijavajte niti kuhajte druge tekućine. Nikada ne pripremajte čaj ili kavu direktno u kahalu.

- 1 Napunite kuhalo svježom vodom kroz otvoreni poklopac (pritisnite tipku za otvaranje poklopca da ga otvorite).
- 2 Provjerite željenu količinu vode čitajući indikator razine vode. Uvijek punite između minimalne razine od 250 ml i maksimalne razine od 1,7L.

NAPOMENA: Minimalna razina od 250 ml se mjeri unutar kuala. Vanjski pokazatelj razine vode prikazuje od 500 ml do 1,7L.

NAPOMENA: Uvijek napunite najmanje do razine od 250 ml i ne prekoračujte maksimalnu razinu punjenja od 1,7L.

- 3 Uvjerite se da je poklopac pravilno zatvoren i postavite kuhalo sigurno na bazu. Nemojte otvarati poklopac tijekom ciklusa zagrijavanja.

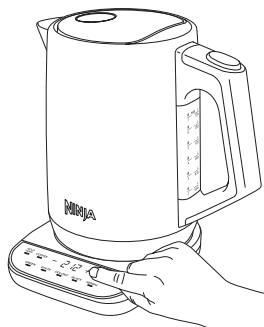

- 4 Odaberite željenu temperaturu na upravljačkoj ploči.

Predefinirane temperature: Odaberite jednu od unaprijed postavljenih temperatura (60, 70, 80, 90, 95, 100°C).

Podešavanje: Pritisnite +/- tipku da ručno podesite temperaturu u koracima od 5°C od 40°C do 100°C.

- 5 Pritisnite START/STOP. Tipka će zasvijetliti narančasto, indikator razine vode će se osvijetliti i čut ćete zvučni signal koji označava da je ciklus zagrijavanja počeo.

NAPOMENA: Zaslon će prikazivati temperaturu kako se ona povećava tijekom ciklusa zagrijavanja.

NAPOMENA: Da biste promijenili temperaturu tijekom ciklusa, pritisnite željenu unaprijed postavljenu vrijednost ili +/- tipke, a zaslon će treptati 5 sekundi sa novom ciljnom temperaturom. Da biste prekinuli ciklus zagrijavanja u bilo kojem trenutku, pritisnite START/STOP.

KORIŠTENJE VAŠEG KUHALA - NASTAVAK

- 6** Kada voda dostigne odabranu temperaturu, kuhalo će oglasiti zvučni signal i automatski se isključiti. Ako je opcija "Zadrži temperaturu" (Hold Temp) odabrana, kuhalo će nastaviti održavati temperaturu do 30 minuta.

NAPOMENA: Ako podignete kuhalo sa baze tijekom ciklusa zagrijavanja, to će prekinuti ciklus.

NAPOMENA: Da biste isključili zvuk kuhala, pritisnite i držite tipku HOLD TEMP i - 5 sekundi.

ZADRŽAVANJE TEMPERATURE (HOLD TEMP)

"Hold Temp" je funkcija kuhala koja omogućava održavanje odabrane temperature do 30 minuta nakon završetka ciklusa zagrijavanja.

Odaberite funkciju "Hold Temp" u bilo kojem trenutku prije, tijekom ili unutar 30 sekundi nakon završetka ciklusa zagrijavanja da biste je uključili. Ponovno pritisnite "Hold Temp" da biste je isključili. Dok je funkcija uključena, "Hold Temp" će svjetliti narančasto na upravljačkoj ploči. Nakon 30 minuta održavanja temperature, kuhalo će se automatski isključiti.

NAPOMENA: "Hold Temp" će se aktivirati tek nakon što voda dostigne ciljnu temperaturu. Ako pritisnete "Hold Temp" prije početka ciklusa zagrijavanja, prvo morate započeti ciklus zagrijavanja.

NAPOMENA: Ako je odabrana temperatura kuhanja na 100°C, temperatura će se održavati na 93°C do 30 minuta.

ZAŠTITA OD KUHANJA BEZ VODE

Ako kuhalo ima nedovoljno vode prilikom pokretanja ciklusa zagrijavanja, automatski će se isključiti kako bi se zaštitio od pregrijavanja i oštećenja. Kuhalo će oglasiti zvučni signal, a na prikazu temperature će pisati "dry" da označi da je kuhalo ostalo bez vode. Ostavite kuhalo da se hladi najmanje 10 minuta prije nego što ga ponovno napunite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: Nikada ne potapajte uređaj, bazu ili kabel za napajanje u vodu niti ih stavljajte u perilicu posuđa.

UPOZORENJE: Ne koristite kemikalije niti abrazivna sredstva za čišćenje unutrašnjosti ili vanjskog dijela.

- 1 Isključite kuhalo iz utičnice i ostavite da se ohladi prije čišćenja.
- 2 Koristite vlažnu krpu za čišćenje vanjskog dijela kuhala i baze. Koristite samo neabrazivne materijale za čišćenje.
- 3 Filter za kamenac se lako uklanja. Otvorite poklopac i izvucite filter prema gore iz izliva.
- 4 Filter se može očistiti pod mlazom tople vode uz pomoć krpe ili četke.
- 5 Da biste vratili filter, gurnite ga natrag na mjesto u izlivu dok ne "klikne".

UKLANJANJE KAMENCA

Vaše kuhalo neće pravilno raditi ako ne uklanjate kamenac redovno. Redovno uklanjanje kamenca može produžiti vijek trajanja kuhala, omogućujući mu da brže prokuha vodu i sa manje energije. Kamenac je prirodna pojava nakupljanja mineralnih naslaga uzrokovanih nečistoćama u vodi, posebno u tvrdoj vodi. Idealna učestalost uklanjanja kamenca ovisi o tvrdoći vode. Uklanjanje kamenca može se izvršiti sredstvom za uklanjanje kamenca posebno dizajniranim za kuhala. Pratite uputstva na pakiranju sredstva za uklanjanje kamenca,

III

- 1 Napunite kuhalo jednakim dijelovima vode i bijelog octa.
- 2 Ostavite da odstoji 30 minuta.
- 3 Ispraznite otopinu i isperite kuhalo čistom vodom.
- 4 Ponavljajte ovaj proces dok sve naslage ne budu uklonjene.

VODIČ ZA OTKLANJANJE PROBLEMA

Isključite uređaj i pozovite korisnički servis.

Baza za napajanje se ne uključuje:

- Uvjerite se da je kabel za napajanje pravilno priključen u utičnicu.
- Pokušajte priključiti kabel u drugu utičnicu.

Kuhalo se ne zagrijava

- Zaštita od pregrijavanja je aktivirana. Ostavite kuhalo da se ohladi.
- Uvjerite se da je kuhalo potpuno postavljeno na bazu za napajanje.

Funkcija "Hold Temp" ne radi

- Funkcija "Hold Temp" nije podrazumijevano uključena i mora se uključiti ili isključiti pritiskom na tipku "Hold Temp". Kada je funkcija uključena, tipka će svijetliti narančasto. Mora se pokrenuti ciklus zagrijavanja kako bi se aktivirala funkcija "Hold Temp". Nakon uključivanja funkcije prije ciklusa zagrijavanja, pritisnite START/STOP da započnete ciklus zagrijavanja.

Uređaj se isključuje prije nego što dostigne ciljano temperaturu

- Kuhalo ima previše kamenca, pogledajte uputstva za uklanjanje kamenca.

Poruke na ekranu:

dry: - Nedovoljna količina vode u kuhalu. Ostavite kuhalo da se hladi najmanje 10 minuta, zatim dodajte svježu, vodu sobne temperature do minimalne oznake od 0,25L i ponovno pokrenite ciklus zagrijavanja.

- Ako je kuhalo već napunjeno vodom do minimalne oznake od 0,25L, pozovite korisnički servis.

Er: - Ako prikaz temperature pokazuje "Er" i zatim broj (npr. "Er 01"), kontaktirajte korisnički servis



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno težimo poboljšanju naših proizvoda, pa su specifikacije navedene ovdje podložne promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrirana marka Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TISKANO U KINI.