

NINJA

WOODFIRE

OG901EU

UPUTE ZA UPOTREBU

Pro C^onnect

**XL Electric BBQ
Grill & Smoker**



HVALA

što ste kupili XL Electric BBQ Grill & Smoker



REGISTRIRAJTE KUPOVINU



ninjakitchen.eu/registerguarantee



Skenirajte QR kod pomoću mobilnog uređaja

ZAPIŠITE OVE PODATKE

Broj modela

Serijski broj

Datum kupnje (Sačuvajte račun)

Prodavaonica kupnje

SAVJET: Broj modela i serijski broj možete pronaći na naljepnici s QR kodom na stražnjoj strani uređaja uz kabel za napajanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz

Snaga: 1700W



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguću štetu okoliša ili ljudskog zdravlja od nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih izvora. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki sigurno recikliranje.

SADRŽAJ

Važne sigurnosne upute.....	3
Dijelovi i pribor.....	5
Prije prve upotrebe.....	5
Gdje smjestiti roštilj.....	6
Upotreba u svim vremenskim uvjetima.....	6
Produžni kabel.....	6
Paljenje roštilja.....	6
Uklonjiva kutija za dimljenje.....	7
Čišćenje vašeg roštilja.....	7
Upoznavanje s upravljačkom pločom.....	8
Funkcijske tipke.....	8
Operativne tipke.....	8
Korištenje temperaturne sonde.....	9
Kako pravilno umetnuti sondu.....	10
Funkcije pečenja.....	11
Smoker (Dimljenje).....	11
Grill (Roštilj).....	11
Air Fry (Prženje na zraku).....	12
Roast (Prženje).....	12
Bake (Pečenje).....	13
Dehydrate (Dehidracija).....	14
Reheat (Podgrijavanje).....	14
Vodič za rješavanje problema.....	15
Ninja Cooking povezani roštilj.....	17
Pribor za kupnju.....	19

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

NEMOJTE KORISTITI U KOMERCIJALNIM ILI INDUSTRIJSKIM PRIMJENAMA. PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE.

4 UPOZORENJE

Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do strujnog udara, požara ili opasnosti od opekline što može uzrokovati oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt. Pri korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

- 1 Kako biste uklonili opasnost od gušenja za malu djecu, bacite sav materijal za pakiranje odmah nakon raspakiranja.
- 2 Ovaj uređaj je samo za vanjsku upotrebu u kućanstvu. **NEMOJTE** koristiti u komercijalnim ili industrijskim uvjetima. **NEMOJTE** koristiti ovaj uređaj za bilo što drugo osim za njegovu namjenu. **NEMOJTE** koristiti u pokretnim vozilima ili čamcima. Zloupotreba može uzrokovati ozljede.
- 3 **NEMOJTE** koristiti u zatvorenom prostoru. Ovaj roštilj je dizajniran za **SAMO ZA VANJSKU UPOTREBU** u dobro prozračenom prostoru. Ako se koristi ispod bilo kojeg pokrivača, otrovni dimovi, uključujući ugljični monoksid, mogu se nakupiti i uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede ili smrt.
- 4 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su podučena u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i ako razumiju uključene opasnosti.
- 5 **UVIJEK** provjerite je li uređaj pravilno sastavljen prije uporabe. **NEMOJTE** koristiti bez pričvršćenih bočnih ručki.
- 6 Kako biste izbjegli oštećenje imovine od plamena ili topline, održavajte minimalnu udaljenost od 92 cm od stražnje, bočnih i gornjih strana do zidova, šina ili drugih zapaljivih konstrukcija. Provjerite je li površina ravna, stabilna, čista i suha. **NEMOJTE** postaviti uređaj blizu ruba površine na koju je postavljen roštilj tijekom rada.
- 7 Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. **ZADRŽATI** uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece. **NEMOJTE** dopustiti djeci da koriste uređaj, da ga čiste ili održavaju. Uređaj treba priključiti na utičnicu koja ima kontakt za uzemljenje. Ovaj uređaj priključite samo na strujne krugove koji odgovaraju njegovim zahtjevima za napajanje i minimalno 16 ampera kako biste spriječili preopterećenje strujnog kruga, potencijalno oštećenje uređaja i opasnost od požara.
- 8 Dostavljen je kratki kabel za napajanje kako bi se smanjio rizik da djeca mlađa od 8 godina zgrabe kabel ili se zapetljaju te kako bi se smanjio rizik da se ljudi spotaknu o duži kabel. **POGODNO ZA KORIŠTENJE SA VANJSKIM UREĐAJIMA.** Dostupni su duži odvojivi kabel za napajanje ili produžni kabeli koji se mogu koristiti ako se pažljivo koriste.
- 9 Kako biste izbjegli oštećenje imovine i opekline od plamena ili topline, **UVIJEK** održavajte minimalnu sigurnu udaljenost od najmanje 30 cm od kutije s peletima tijekom dimljenja. Mali plamen može izaći iz kutije za pelete ako se poklopac roštilja podigne u vjetrovitim uvjetima.
- 10 Kako biste izbjegli opekline, **UVIJEK** koristite lopaticu za pelete kada dodajete pelete u kutiju za pušenje. **NEMOJTE** dodavati pelete ručno.
- 11 Kako biste izbjegli ozljede od opekline i materijalnu štetu, provjerite je li poklopac kutije za dimljenje potpuno zatvoren kako biste spriječili izlazak plamena iz kutije za dimljenje.
- 12 Peleti mogu nastaviti gorjeti nakon završetka vremena kuhanja. **NEMOJTE** dodirivati ili uklanjati posudu sve dok roštilj ne prestane dimiti, peleti potpuno ne izгоре i posuda se ohladi.
- 13 Kako biste izbjegli ozljede i opekline, ostavite da se ohladi prije čišćenja, rastavljanja, stavljanja ili skidanja dijelova i skladištenja.
- 14 **NEMOJTE** dopustiti da peleti preliju kutiju za pelete. To će dovesti do izgaranja, plamena i oštećenja jedinice što može rezultirati opeklinama.
- 15 **NEMOJTE** dodirivati vruće površine. Površine uređaja su vruće tijekom i nakon rada. Kako biste spriječili opekline ili ozljede, **UVIJEK** koristite zaštitne vruće jastučiće ili izolirane rukavice za pećnicu i koristite dostupne ručke i gumbе.
- 16 **NEMOJTE** dodirivati pribor tijekom ili neposredno nakon kuhanja. Košarica će postati jako vruća tijekom procesa kuhanja. Izbjegavajte fizički kontakt dok uklanjate dodatak iz uređaja.
- 17 Za sprječavanje opekline ili osobnih ozljeda **UVIJEK** budite oprezni pri rukovanju s proizvodom. Preporučamo korištenje dugotrajnog pribora i zaštitnih jastučića ili izoliranih rukavica za pećnicu.
- 18 **UVIJEK** provjerite da je roštilj potpuno hladan prije otpuštanja i uklanjanja ploča za kuhanje ili pomicanja kako biste izbjegli opekline ili ozljede.
- 19 **NEMOJTE** koristiti uređaj bez postavljene ploče za roštilj.
- 20 Kako biste se zaštitili od strujnog udara, kabel i produžni kabel trebali biste postaviti tako da ne prolaze preko radne ploče ili stola gdje ih djeca mogu povući ili se spotaknuti.
- 21 Održavajte priključak kabela suhim i **NEMOJTE** uranjati kabel, utikač ili kućište glavne jedinice u vodu ili drugu tekućinu.
- 22 Redovito provjeravajte uređaj i kabel za napajanje. **NEMOJTE** koristiti uređaj ako je kabel za napajanje ili utikač oštećen. Ako uređaj ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen, odmah ga prestanite koristiti i nazovite Službu za korisnike.
- 23 **NIKADA** ne koristite utičnicu ispod površine radne ploče.
- 24 **NIKADA** ne spajajte ovaj uređaj na vanjski vremenski prekidač ili zasebni sustav daljinskog upravljanja.
- 25 **NEMOJTE** postaviti uređaj i pustiti da kabel dodiruje vruće površine.

- 26 Koristite samo preporučenu dodatnu opremu isporučenu s ovim uređajem ili koju je odobrio SharkNinja. Korištenje dodataka ili dodataka koje SharkNinja ne preporučuje može uzrokovati opasnost od požara ili ozljeda. Prije stavljanja bilo kojeg pribora u roštilj, provjerite je li čist i suh.
- 27 **NEMOJTE** premještati uređaj dok je u upotrebi.
- 28 **NEMOJTE** pokrivati otvor za dovod zraka ili otvor za odvod zraka dok jedinica radi. To će spriječiti ravnomjerno kuhanje i može oštetiti jedinicu ili uzrokovati njeno pregrijavanje.
- 29 **NEMOJTE** stavlјati bilo što na vrh proizvoda kada je poklopac zatvoren tijekom upotrebe.
Uvjerite se da je ploča za roštilj ispravno umetnuta i sigurno zaključana u svom položaju.
- 30 **NEMOJTE** koristiti ovaj uređaj za prženje u dubokom ulju.
- 31 Neka hrana može uzrokovati prskanje ulja ili masti. Pažljivo otvarajte roštilj kako biste izbjegli opekline.
- 32 Ako dođe do požara masnoće ili ako jedinica ispušta crni dim, odmah isključite utikač. Pričekajte da prestane dimiti prije uklanjanja pribora za kuhanje.
- 33 Napon utičnice može varirati, što utječe na performanse vašeg proizvoda. Da biste spriječili moguće nedostatke, **UVIJEK** upotrebljavajte vanjsku sondu za hranu kako biste provjerili je li vaša hrana kuhana na preporučenim temperaturama.
- 34 Koristite **SAMO** originalne drvene pelete za hranu iz Ninje u vašoj jedinici.
- 35 **NIKADA** koristite pelete za grijanje, tvrdo drvo, drveni ugljen, tekuća goriva ili bilo koji drugi zapaljivi materijal u pušnici.
- 36 Držite ruke i lice podalje od Smoker Boxa kada je jedinica u upotrebi i vruća je.
- 37 **UVIJEK** držite aparat za gašenje požara prikladan za električne požare dostupan tijekom rada roštilja.
- 38 **UVIJEK** skladištite drvene pelete na suhom mjestu, dalje od uređaja za proizvodnju topline i drugih spremnika goriva.
- 39 Održavajte svoj roštilj čistim i nemojte dopustiti da se višak masnoće ili pepela nakuplja unutar ili na kutiji za dimljenje i ulošku. Na taj se način značajno povećavaju šanse za masnoću i dodatni dim koji može pokvariti okus vaše hrane. Za redovito održavanje uređaja pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
- 42 Za odspajanje pritisnite tipku za napajanje kako biste isključili jedinicu, a zatim je isključite iz utičnice kada nije u upotrebi i prije čišćenja.
- 43 **NEMOJTE** čistiti ovaj proizvod raspršivačem vode ili sličnim.
- 44 **NEMOJTE** čistiti metalnim jastučićima za ribanje.
- 45 Dijelovi se mogu slomiti s podloge i dodirnuti električne dijelove, stvarajući opasnost od strujnog udara.
- 46 Čuvati u zatvorenom prostoru ako se ne koristi dulje vrijeme.
- 47 Čuvati izvan dohvata djece.
- 48 **NEMOJTE** držati nepokriveni roštilj izložen vremenskim prilikama. **UVIJEK** koristite poklopac za roštilj kada ga skladištite na otvorenom.



Pročitajte i pregledajte upute kako biste razumjeli rad i korištenje proizvoda.



Oznaka prisutnosti opasnosti koja može prouzročiti osobnu ozljedu, smrt ili značajnu materijalnu štetu ako se zanemari upozorenje uključeno uz ovaj simbol.




Izbjegavajte kontakt s vrućom površinom. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekline.

SAČUVAJTE OVE UPUTE

DIJELOVI I DODATNA OPREMA

- A Glavna jedinica
- B Poklopac
- C Kutija za dimljenje
- D Upravljačka ploča
- E Prekidač uključiti/isključiti
- F Temperaturna sonda
- G Kabel za napajanje i RCD utikač
- H Ugrađena pohrana sonde
- I Ploča za roštilj
- J Žlica za pelete
- K Podloga za mazanje
- L Košara za prženje
- M Posuda za mast

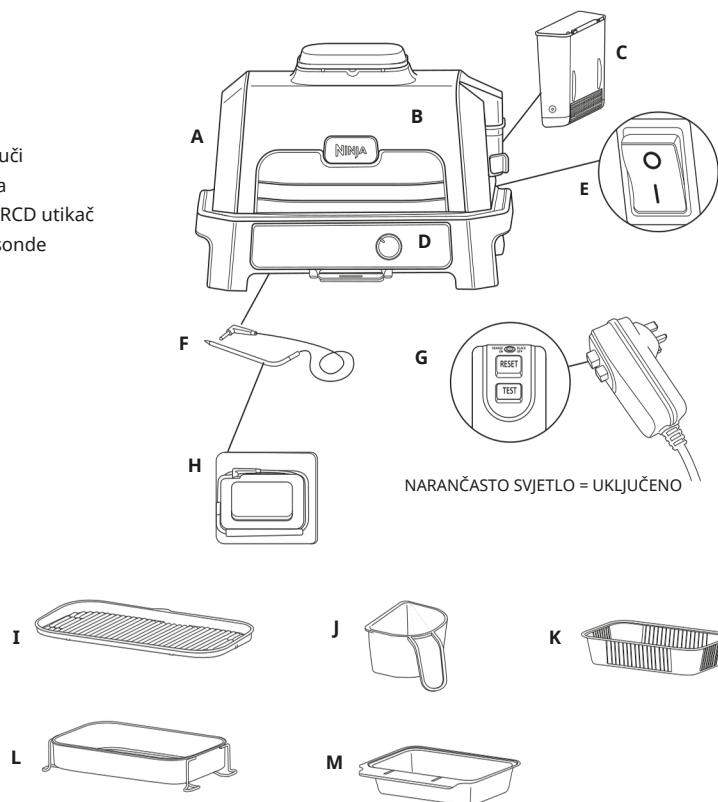

Za naručivanje zamjenskih ili dodatnih dijelova i pribora posjetite ninjakitchen.eu.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Uklonite sav materijal za pakiranje i ljepljivu traku s jedinice.
- Izvadite sav pribor iz pakiranja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obratite posebnu pozornost na upute za rukovanje, upozorenja i važne mjere zaštite kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje imovine.
- Operite ploču za roštilj i košaru za prženje u toploj vodi sa sapunom, zatim isperite i temeljito osušite.
- Ploča za roštilj, košara za prženje i osnovna jedinica **NISU** pogodne za pranje u perilici posuđa. **NIKADA** ne čistite glavnu jedinicu u perilici posuđa.
- NEMOJTE** koristiti abrazivne četke ili spužve na površinama za kuhanje, jer će oštetiti premaz.

Preporučamo da stavite sav pribor unutar roštilja i uključite ga na GRILL, temperaturu postavljenu na HI, 20 minuta bez dodavanja hrane. Time se uklanjaju svi ostaci. Ovo je potpuno sigurno i nije štetno za rad roštilja.

Nastavite slijediti upute prije nego što pokušate to učiniti.

PRIJE PRVE UPOTREBE - NASTAVAK

Gdje smjestiti roštilj

Stavite roštilj na stabilnu i ravnu površinu. Važno je da može izdržati težinu i veličinu jedinice. Donja strana ostaje hladna i jedinicu možete postaviti na bilo koju površinu. Postavite jedinicu najmanje 90 cm od zidova ili bilo čega iznad jedinice zbog izlaza topline i dima.



Koristite u svim vremenskim uvjetima


Ovaj je roštilj siguran za korištenje u svim vremenskim uvjetima. Glavna jedinica ima ocjenu IPX4, a utikač IP66. RCD utikač pruža dodatnu zaštitu i dizajniran je da se aktivira u slučaju bilo kakvog problema sa strujnim krugom. Kada nije u upotrebi, savjetujemo da pokrijete jedinicu kako bi ju zaštitili. Iako je jedinica sigurna, pokazat će znakove oštećenja od vremenskih utjecaja ako je izložena vremenskim uvjetima.

Produžni kabel

Ako koristite produžni kabel, provjerite je li prikladan za korištenje na otvorenom s vanjskim uređajima. Korištenje neodgovarajućeg kabela može dovesti do pregrijavanja kabela, topljenja i/ili pada napona. Pad napona može povećati vrijeme predgrijavanja i utjecati na učinkovitost kuhanja i/ili vrijeme kuhanja.

PALJENJE ROŠTILJA

- Uključite RCD u električnu utičnicu. Uključite utičnicu.
- Pritisnite tipku RESET na RCD-u. Krug iznad tipke RESET treba svijetliti narančasto. Ako to nije slučaj, pokušajte s drugom utičnicom. Napomena: Možda će biti teško vidjeti svjetlo ako je na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

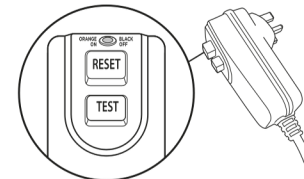


- Pritisnite gumb TEST na RCD-u. Krug sada treba prikazivati crno. To znači da RCD radi ispravno. Ako pritiskom na tipku TEST krug ne postane crn, kontaktirajte službu za korisnike.

- Nakon provjere da RCD ispravno radi, još jednom pritisnite RESET. Ponovno bi se trebalo pojaviti narančasto osvetljenje. Uređaj se sada može uključiti.

NAPOMENA: RCD svjetlo;

NARANČASTO = RCD je UKLJUČEN
CRNO = RCD je ISKLJUČEN

- Pritisnite prekidač ON/OFF na stražnjoj strani kontrole ploče. Prekidač je uključen kada je strana s linijom pritisnuta prema dolje.

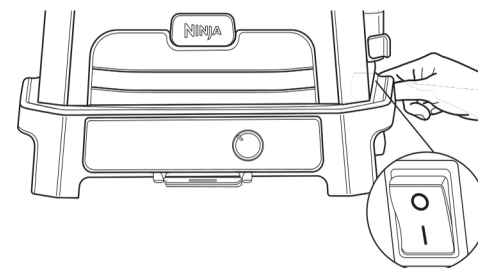

- Sada okrenite kotačić na prednjoj strani upravljačke ploče i uključite ga na željenu funkciju. Zaslon bi trebao svijetliti kako bi se prikazala vremena ili temperature. Roštilj je sada spreman za korištenje.

NAPOMENA: Tipku RESET na RCD-u morat ćete pritisnuti svaki put kada se jedinica isključi ili kada se utičnica isključi.

PRIJE PRVE UPOTREBE - NASTAVAK

KUTIJA ZA DIMLJENJE

Dolazi potpuno instalirana u jedinici. Nalazi se na desnoj strani poklopca. Uvijek provjerite je li uklonjiva kutija za dimljenje umetnuta na mjesto prije dodavanja peleta. Pregledajte sva upozorenja prije nastavka.


Ugradnja kutije za dimljenje

Za ugradnju otvorite kutiju za dimljenje jednom rukom i umetnite uklonjivu kutiju za dimljenje tako da sjedne na mjesto.



Dodavanje Ninja Woodfire Pellets

Napunite lopaticu za pelete do vrha i izravajte kako biste izbjegli prolijevanje. Dok držite otvorenu kutiju za dimljenje, upotrijebite lopaticu za pelete da usipate pelete u kutiju. Koristite samo Ninja Woodfire Pellets za najbolje rezultate, učinak i okus.

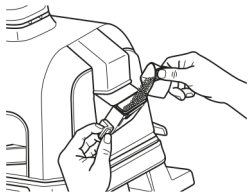

Uklanjanje kutije i čišćenje

Kako biste izbjegli opekline, pustite da peleti potpuno izgorje i kutija za dimljenje potpuno ohladi, zatim uklonite kutiju za dimljenje i sigurno odbacite sav sadržaj.



ČIŠĆENJE VAŠEG ROŠTILJA

Roštilj treba temeljito očistiti nakon svake upotrebe. **UVIJEK** pustite da se uređaj i pribor ohladi prije čišćenja.


- Isključite roštilj iz izvora napajanja prije čišćenja. Ostavite poklopac otvorenim nakon što izvadite hranu kako bi se uređaj brže ohladio.
- Uklonite kutiju za dimljenje i sigurno odbacite sav sadržaj nakon svake uporabe.
- Nije potrebno čistiti kutiju za dimljenje nakon svake uporabe. Preporučujemo upotrebu žičane četke za uklanjanje viška kreozota nakon svakih 10 uporaba.

NAPOMENA: NEMOJTE koristiti tekuću otopinu za čišćenje na kutiji za dimljenje.

- Žlica za pelete može se prati u perilici posuđa. Ploča za roštilj, košara za pečenje, posuda za mast i kutija za dimljenje ne mogu se prati u perilici posuđa. **NEMOJTE** stavljati sondu u perilicu posuđa.
- Ugrađena sonda i držač mogu se prati samo ručno. **NEMOJTE** uranjati bilo koji dio sonde u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Preporučamo čišćenje samo vlažnom krpom.
- Pažljivo uklonite ohlađenu posudu za mast sa stražnje strane jedinice i sigurno odbacite sadržaj masti nakon svake uporabe. Posudu za mast operite ručno u toploj vodi sa sapunom.
- Unutarnji poklopac treba obrisati vlažnim ručnikom ili krpom nakon svake uporabe kako biste uklonili svu masnoću.
- Ako su ostaci hrane ili masnoća zalijepljeni na ploči za roštilj ili bilo kojem drugom dijelu koji se može ukloniti, prije čišćenja potopite u toplu vodu sa sapunom.
- Uklonite neljepljivu ploču za roštilj i neprianjajuću košaru za pečenje (ako se koristi) nakon svake uporabe i ručno ih operite toplom vodom i sapunom.
- Kada slažete obložene dodatke za spremanje, stavite krpu ili papirnati ručnik između svakog dijela kako biste zaštitili obložene površine.

NAPOMENA: NIKADA ne koristite abrazivne alate ili sredstva za čišćenje. **NIKADA** ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. **NEMOJTE** stavljati u perilicu posuđa.

UPOZNAVANJE S UPRAVLJAČKOM PLOČOM

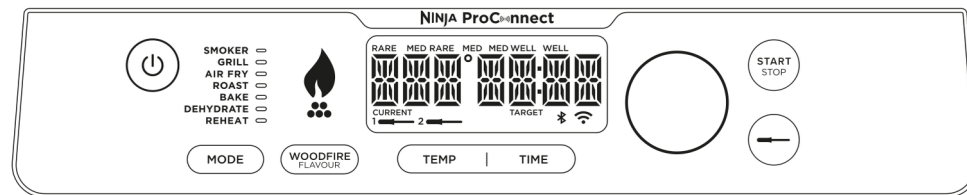

FUNKCIJSKE TIPKE

Postoje 2 načina za postizanje autentičnih dimljenih BBQ okusa:

- SMOKER** program za kuhanje tijekom duljeg vremenskog razdoblja za duboke okuse i nježne rezultate.
- Dodajte brzi nalet Woodfire Flavora bilo kojoj drugoj funkciji, osim **REHEAT**, pomoću **WOODFIRE FLAVOUR** tipke.

SMOKER (Dimljenje): Stvorite duboke, zadimljene okuse dok kuhate na niskoj razini i sporo kako biste omekšali velike komade mesa.

GRILL (Roštilj): Kuhanje sa zatvorenim poklopcem za gornju i donju toplinu. Najbolje za pečenje velikih ili debelih komada mesa ili smrznute hrane ili za svestrano prženje. Otvorite poklopac dok pečete osjetljivu hranu ili nemasne proteine kako biste razvili teksturu pečene na ugljenu bez prekuhavanja.

AIR FRY (Prženje na zraku): Postignite hrskavost s malo ili bez ulja i većim brzinama ventilatora.

ROAST (Prženje): Omekšajte meso, pecite povrće i još mnogo toga.

BAKE (Pečenje): Pecite kolače, poslastice, deserte i još mnogo toga s nižim brzinama ventilatora.

DEHYDRATE (Dehidracija): Dehidrirajte meso, voće i povrće za zdrave zalogaje.

REHEAT (Podgrijavanje): Idealno za podgrijavanje ostataka hrane kako ništa ne bi propalo.

OPERATIVNE TIPKE

BIRAJ: Koristite kotačić za podešavanje temperature, vremena kuhanja ili postavki sonde.

NAPOMENA: Kada je jedinica uključena, zaslon će biti osvijetljen.

WOODFIRE FLAVOUR: Pritisnite nakon odabira funkcije kuhanja za dodavanje autentičnih okusa dima. Namijenjeno za korištenje s funkcijama Grill, Air Fry, Bake, Roast i Dehydrate. Kada se pritisne, ikona plamena će zasvijetliti na zaslonu.

NAPOMENA: Ninja Woodfire Flavor automatski se uključuje kada se koristi funkcija Smoker.

TEMPERATURA: Pritisnite **TEMP** za promjenu temperature roštilja, koristite kotačić za povećanje ili smanjenje temperature.

VRIJEME: Pritisnite **TIME** za promjenu vremena kuhanja, koristite kotačić za povećanje ili smanjenje vremena.

START/STOP: Pritisnite za pokretanje ili zaustavljanje trenutne funkcije kuhanja ili pritisnite i držite 4 sekunde za preskakanje prethodnog zagrijavanja.

ZAGRIJTE ZA BOLJE REZULTATE

Za najbolje rezultate pečenja, pustite da se roštilj potpuno zagrije prije dodavanja hrane. Dodavanje hrane prije završetka zagrijavanja može dovesti do prekuhavanja, dima i duljeg vremena zagrijavanja.

Nakon što postavite funkciju, vrijeme i temperaturu, pritisnite **START**, jedinica će automatski započeti zagrijavanje (osim ako se koristi **SMOKER**, **PODGRIJAVANJE** ili **DEHIDRACIJA** programa bez Ninja Woodfire Flavour opcije).


KORIŠTENJE TEMPERATURNE SONDE

VAŽNO: NEMOJTE stavljati ruke blizu ugrađenog kabela sonde kada je u upotrebi kako biste spriječili opekline.

Prije prve upotrebe

Provjerite je li utičnica sonde bez ikakvih ostataka i je li kabel bez čvorova prije nego što ga uključite u utičnicu.

- Izvučite pretnac za pohranu sonde ispod upravljačke ploče, zatim odmotajte kabel iz odjeljka kako biste uklonili sondu.

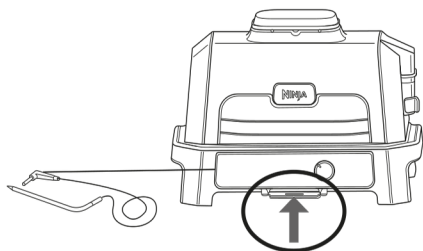

Utičnica sonde nalazi se lijevo od brojačnika. Podignite zaštitni poklopac za pristup.

- Uključite sondu u gornju utičnicu s oznakom "1" na lijevoj strani upravljačke ploče. Čvrsto pritisnite utikač sve dok više ne može ući u utičnicu. Gurnite pretnac za pohranu natrag.

- Nakon što je sonda uključena u utičnicu, odaberite željenu funkciju kuhanja i temperaturu kuhanja.

NAPOMENA: Nema potrebe za postavljanjem vremena kuhanja, jer će roštilj automatski isključiti grijač i upozoriti vas kada je vaša hrana gotova.

- Pritisnite gumb Sonda, a zatim upotrijebite kotačić za odabiranje željene vrste proteina ili ručno. Pritisnite kotačić za potvrdu odabira.

- Pomoću kotačića odaberite željeni rezultat ili ručno odaberite temperaturu, zatim pritisnite kotačić za potvrdu odabira.

NAPOMENA: Kuhanje različitog mesa ili istog do drugačijeg rezultata?

Koristite **drugu sondu**. Uključite u utičnicu s oznakom "2". Ponovno pritisnite tipku Sonda. Ikona sonde 2 će treperiti. Ponovite korake 3-5 za programiranje druge sonde.

Ako birate **RUČNO**, koristite dolje preporučene temperature kuhanja.


VRSTA HRANE	POSTAVITE TEMPERATURU NA
Riba	Medium Rare (50°C)
	Medium (55°C)
	Medium Well (60°C)
	Well Done (65°C)
Piletina/puretina	Well Done (75°C)
	Medium Rare (50°C)
	Medium (55°C)
	Medium Well (65°C)
Svinjetina	Well Done (70°C)
	Rare (50°C)
	Medium Rare (55°C)
	Medium (60°C)
Govedina/Janjetina	Medium Well (65°C)
	Well Done (70°C)
	Rare (50°C)
	Medium Rare (55°C)

NAPOMENA: Unaprijed postavljene izlazne temperature za GOVEDINU/JANJETINU niže su od uobičajenih preporuka, budući da će jedinica kuhati dulje.

- Stavite pribor potreban za odabranu funkciju kuhanja u roštilj i zatvorite poklopac. Pritisnite **START/STOP** za početak zagrijavanja.

- Dok se roštilj zagrijava, umetnite sondu vodoravno u sredinu najdebljeg dijela mesa. **Pogledajte tablicu na sljedećoj stranici za detaljne upute za postavljanje sonde.**

- Kada se roštilj prethodno zagrije i **"ADD FOOD"** se pojavi na ekranu, otvorite poklopac, stavite hranu s umetnutom sondom u jedinicu i zatvorite poklopac preko kabela sonde.

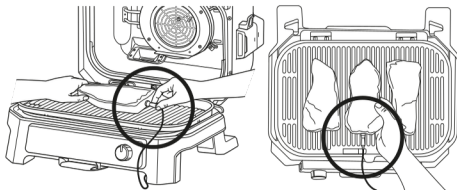

Ispravno postavljanje sonde. Držac sonde je potpuno unutar jedinice.

- Traka napretka na vrhu zaslona pratit će ishod. Treperenje ishoda pokazuje napredovanje do te faze.

RARE > MED RARE < MED MED WELL WELL

NAPOMENA: Kada koristite GRILL i ROAST, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i prikazati FLIP. Okretanje nije obavezno, ali se preporučuje.

- Roštilj će se automatski zaustaviti kada je željeno rezultat gotovo postignut, budući da uzima u obzir preneseno kuhanje i "GET FOOD" će se prikazati na ekranu.

- Prebacite meso na tanjur dok se **"REST"** prikazuje na zaslonu. Sonda ne mora biti umetnuta. Meso će se nastaviti kuhati do postavljenog rezultata, što će trajati oko 3-5 minuta. Ovo je važan korak, jer bi neodmaranje moglo dovesti do rezultata da meso izgleda manje kuhano. Vrijeme prenešenog kuhanja može varirati ovisno o veličini i vrsti mesa.

NAPOMENA: Sonda će biti VRUĆA. Za vađenje sonde iz mesa upotrijebite rukavice ili hvataljke.

NAPOMENA: Za provjeru unutarnje temperature drugih dijelova mesa, pritisnite i držite tipku Sonda i umetnite sondu u svaki komad mesa.

KAKO ISPRAVNO UMETNUTI SONDU

NAPOMENA: NEMOJTE koristiti sondu sa smrznutim mesom ili za komade mesa tanje od 2,5 cm.

VRSTA HRANE	POZICIONIRANJE	ISPRAVNO	NEISPRAVNO
Odresci Svinjski kotleti Janjeći kotleti Pileća prsa Hamburgeri Tenders Ribljí fileti	- Umetnite sondu vodoravno u sredinu najdebljeg dijela mesa. - Provjerite je li sonda blizu (ali ne dodiruje) kosti i udaljena od masnoće ili hrskavica. - Provjerite je li vrh sonde umetnut ravno u središte mesa, a ne pod kutom prema dnu ili vrhu.		
Cijelo pile	- Umetnite sondu vodoravno u najdeblji dio prsa, paralelno uz (ali ne dodirujući) kost. - Pazite da vrh doseže središte najdebljeg dio prsa i ne ide skroz kroz prsa u šupljinu.		

VAŽNO: Pregledajte sva upozorenja na početku ovih uputa prije nego nastavite s upotrebom.

Smoker (dimljenje)

UNAPRIJED POSTAVLJENO: 120°C, 4 sata
 RASPON TEMPERATURE: od 60 do 210°C
 VREMENSKI RASPON: od 10 min do 12 sati

- 1 Stavite roštilj na ravnu, ravnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite ploču za roštilj tako da je postavite ravno na vrh grijaćeg elementa tako da sjedne na mjesto.

NAPOMENA: Ako koristite sondu, pogledajte odjeljak Korištenje temperaturne sonde.

- 3 Umetnite posudu za mast tako da je gurnete na mjesto na stražnjoj strani roštilja.
- 4 Otvorite kutiju za dimljenje i upotrijebite lopaticu za pelete da napunite kutiju do vrha. **NEMOJTE** pretrpavati kutiju za dimljenje.
- 5 Otvorite poklopac i stavite sastojke na gril ploču. Zatvorite poklopac.
- 6 Provjerite je li roštilj uključen i pritisnite **MODE** ili upotrijebite kotačić za odabir **SMOKER** funkcije.

NAPOMENA: Ninja Woodfire Flavor automatski se uključuje kada se koristi funkcija Smoker.

- 7 Prikazat će se zadana postavka temperature. Za podešavanje temperature, ako želite, pritisnite **TEMP** i koristite kotačić za povećanje ili smanjenje temperature. Pritisnite regulator za potvrdu, inače će se temperatura zaključiti nakon 5 sekundi.
- 8 Za podešavanje vremena kuhanja pritisnite **TIME** i koristite kotačić za povećanje ili smanjenje vremena kuhanja. Pritisnite okretni gumb za potvrdu, inače će se vrijeme kuhanja zaključiti nakon 5 sekundi.
- 9 Pritisnite **START** za početak kuhanja. Ne postoji vrijeme predgrijavanja za funkciju Smoker. Peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN) u trajanju od 3-6 minuta, zatim će roštilj početi kuhati i mjerač vremena će početi odbrojavati.
- 10 Kada vrijeme pečenja dosegne nulu, roštilj će se oglasiti zvučnim signalom i **DONE** će se pojaviti na zaslonu.
- 11 Uklonite hranu s ploče za roštilj.

Grill (roštilj)

UNAPRIJED POSTAVLJENO: Medium 25 minuta
 RASPON TEMPERATURE: Niska do visoka
 VREMENSKI RASPON: od 1 min do 1 sat

- 1 Stavite roštilj na ravnu, ravnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite ploču za roštilj tako da je postavite ravno na vrh grijaćeg elementa tako da sjedne na mjesto.

NAPOMENA: Ako koristite sondu, pogledajte odjeljak Korištenje temperaturne sonde.

- 3 Umetnite posudu za mast tako da je gurnete na mjesto na stražnjoj strani roštilja.
- 4 Ako planirate dodati okus Ninja Woodfire, otvorite kutiju za dimljenje i upotrijebite lopaticu za pelete da napunite kutiju za dimljenje do vrha. **NEMOJTE** pretrpavati kutiju za dimljenje.
- 5 Provjerite je li roštilj uključen i pritisnite **MODE** ili upotrijebite kotačić za odabir **SMOKER** funkcije.
- 6 Ako dodajete Ninja Woodfire okus, pritisnite **WOODFIRE FLAVOUR** tipku.
- 7 Prikazat će se zadana postavka temperature. Za podešavanje temperature, ako želite, pritisnite **TEMP** i koristite kotačić za povećanje ili smanjenje temperature. Pritisnite regulator za potvrdu, inače će se temperatura zaključiti nakon 5 sekundi.
- 8 Za podešavanje vremena kuhanja pritisnite **VRIJEME** i koristite kotačić za povećanje ili smanjenje vremena kuhanja. Pritisnite okretni gumb za potvrdu, inače će se vrijeme kuhanja zaključiti nakon 5 sekundi.
- 9 Pritisnite **START** za početak zagrijavanja. Ako koristite Ninja Woodfire Flavour, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će se roštilj započeti s predgrijavanjem (PRE).

NAPOMENA: Iako se zagrijavanje preporuča za najbolje rezultate, možete ga preskočiti pritiskom i držanjem tipke START/STOP 4 sekunde. ADD FOOD će treperiti na zaslonu. Otvorite poklopac i stavite sastojke na ploču roštilja. Nakon što se poklopac zatvori, počinje kuhanje i mjerač vremena počinje odbrojavati. Prijeđite na korak 12.

- 10 Kada vrijeme pečenja dosegne nulu, roštilj će se oglasiti zvučnim signalom i **DONE** će se pojaviti na zaslonu.
- 11 Otvorite poklopac i stavite sastojke na ploču roštilja. Nakon što se poklopac zatvori, počinje kuhanje i mjerač vremena počinje odbrojavati.

NAPOMENA: Želite kuhati s otvorenim poklopcem? Nakon što ste dodali hranu, držite poklopac otvorenim, mjerač vremena će početi odbrojavati nakon 30 sekundi, a kuhat ćete samo na donjoj toplini.

- 12 Kada vrijeme kuhanja dosegne nulu, roštilj će oglasiti zvučnim signalom i **DONE** će se pojaviti na zaslonu.
- 13 Uklonite hranu s ploče za roštilj.

VAŽNO: Pregledajte sva upozorenja na početku ovih uputa prije nego nastavite s upotrebom.

Air Fry (Prženje na zraku)

UNAPRIJED POSTAVLJENO: 200°C, 12 min
 RASPON TEMPERATURE: od 150°C do 240°C
 VREMENSKI RASPON: od 1 min do 1 sat

- 1 Stavite roštilj na ravnu, ravnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite ploču za roštilj tako da je postavite ravno na vrh grijaćeg elementa tako da sjedne na mjesto.
- 3 Stavite košaru za prženje na ploču za roštilj, postavljajući nožice košare u predviđena udubljenja.

NAPOMENA: Ako koristite sondu, pogledajte odjeljak Korištenje temperaturne sonde.

- 4 Umetnite posudu za mast tako da je gurnete na mjesto na stražnjoj strani roštilja.
- 5 Ako planirate dodati okus Ninja Woodfire, otvorite kutiju za dimljenje i upotrijebite lopaticu za pelete da napunite kutiju za dimljenje do vrha. **NEMOJTE** pretrpavati kutiju za dimljenje.
- 6 Provjerite je li roštilj uključen i pritisnite **MODE** ili upotrijebite kotačić za odabir **AIR FRY** funkcije.
- 7 Ako dodajete Ninja Woodfire okus, pritisnite **WOODFIRE FLAVOUR** tipku.
- 8 Prikazat će se zadana postavka temperature. Za podešavanje temperature, ako želite, pritisnite **TEMP** i koristite kotačić za povećanje ili smanjenje temperature. Pritisnite regulator za potvrdu, inače će se temperatura zaključiti nakon 5 sekundi.
- 9 Za podešavanje vremena kuhanja pritisnite **VRIJEME** i koristite kotačić za povećanje ili smanjenje vremena kuhanja. Pritisnite okretni gumb za potvrdu, inače će se vrijeme kuhanja zaključiti nakon 5 sekundi.
- 10 Pritisnite **START** za početak zagrijavanja. Ako koristite Ninja Woodfire Flavour, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će se roštilj započeti s predgrijavanjem (PRE).

NAPOMENA: Iako se zagrijavanje preporuča za najbolje rezultate, možete ga preskočiti pritiskom i držanjem tipke START/STOP 4 sekunde. ADD FOOD će treperiti na zaslonu. Otvorite poklopac i stavite sastojke na ploču roštilja. Nakon što se poklopac zatvori, počinje kuhanje i mjerač vremena počinje odbrojavati. Prijeđite na korak 13.

- 11 Kada je zagrijavanje završeno, roštilj će se oglasiti zvučnim signalom i **ADD FOOD** će se pojaviti na zaslonu.
- 12 Otvorite poklopac i stavite sastojke na ploču roštilja. Nakon što se poklopac zatvori, počinje kuhanje i mjerač vremena počinje odbrojavati.
- 13 Kada vrijeme kuhanja dosegne nulu, roštilj će oglasiti zvučnim signalom i **DONE** će se pojaviti na zaslonu. Uklonite hranu posude za prženje.

Roast (Prženje)

UNAPRIJED POSTAVLJENO: 180°C, 1 sat i 30 min
 RASPON TEMPERATURE: od 120°C do 220°C
 VREMENSKI RASPON: od 1 min do 4 sata

- 1 Stavite roštilj na ravnu, ravnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite ploču za roštilj tako da je postavite ravno na vrh grijaćeg elementa tako da sjedne na mjesto.

NAPOMENA: Ako koristite sondu, pogledajte odjeljak Korištenje temperaturne sonde.

- 3 Umetnite posudu za mast tako da je gurnete na mjesto na stražnjoj strani roštilja.
- 4 Ako planirate dodati okus Ninja Woodfire, otvorite kutiju za dimljenje i upotrijebite lopaticu za pelete da napunite kutiju za dimljenje do vrha. **NEMOJTE** pretrpavati kutiju za dimljenje.
- 5 Provjerite je li roštilj uključen i pritisnite **MODE** ili upotrijebite kotačić za odabir **AIR FRY** funkcije.
- 6 Ako dodajete Ninja Woodfire okus, pritisnite **WOODFIRE FLAVOUR** tipku.
- 7 Prikazat će se zadana postavka temperature. Za podešavanje temperature, ako želite, pritisnite **TEMP** i koristite kotačić za povećanje ili smanjenje temperature. Pritisnite regulator za potvrdu, inače će se temperatura zaključiti nakon 5 sekundi.
- 8 Za podešavanje vremena kuhanja pritisnite **VRIJEME** i koristite kotačić za povećanje ili smanjenje vremena kuhanja. Pritisnite okretni gumb za potvrdu, inače će se vrijeme kuhanja zaključiti nakon 5 sekundi.
- 9 Pritisnite **START** za početak zagrijavanja. Ako koristite Ninja Woodfire Flavour, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će se roštilj započeti s predgrijavanjem (PRE).

NAPOMENA: Iako se zagrijavanje preporuča za najbolje rezultate, možete ga preskočiti pritiskom i držanjem tipke START/STOP 4 sekunde. ADD FOOD će treperiti na zaslonu. Otvorite poklopac i stavite sastojke na ploču roštilja. Nakon što se poklopac zatvori, počinje kuhanje i mjerač vremena počinje odbrojavati. Prijeđite na korak 12.

- 11 Kada je zagrijavanje završeno, roštilj će se oglasiti zvučnim signalom i **ADD FOOD** će se pojaviti na zaslonu.
- 12 Otvorite poklopac i stavite sastojke na ploču roštilja. Nakon što se poklopac zatvori, počinje kuhanje i mjerač vremena počinje odbrojavati.
- 13 Kada vrijeme kuhanja dosegne nulu, roštilj će oglasiti zvučnim signalom i **DONE** će se pojaviti na zaslonu. Uklonite hranu posude za prženje.

FUNKCIJE KUHANJA - NASTAVAK

VAŽNO: Pregledajte sva upozorenja na početku ovih uputa prije nego nastavite s upotrebom.

Bake (Pečenje)

UNAPRIJED POSTAVLJENO: 160°C, 30 min
RASPON TEMPERATURE: od 130°C do 210°C
VREMENSKI RASPON: od 1 min do 4 sata

- 1 Stavite roštilj na ravnu, ravnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite ploču za roštilj tako da je postavite ravno na vrh grijaćeg elementa tako da sjedne na mjesto.
- 3 Umetnite posudu za mast tako da je gurnete na mjesto na stražnjoj strani roštilja.

NAPOMENA: Ako koristite sondu, pogledajte odjeljak Korištenje temperaturne sonde.

- 4  Ako planirate dodati okus Ninja Woodfire, otvorite kutiju za dimljenje i upotrijebite lopaticu za pelete da napunite kutiju za dimljenje do vrha. **NEMOJTE** pretrpavati kutiju za dimljenje.
- 5 Provjerite je li roštilj uključen i pritisnite **MODE** ili upotrijebite kotačić za odabir **BAKE** funkcije.
- 6  Ako dodajete Ninja Woodfire okus, pritisnite **WOODFIRE FLAVOUR** tipku.
- 7 Prikazat će se zadana postavka temperature. Za podešavanje temperature, ako želite, pritisnite **TEMP** i koristite kotačić za povećanje ili smanjenje temperature. Pritisnite regulator za potvrdu, inače će se temperatura zaključati nakon 5 sekundi.
- 8 Za podešavanje vremena kuhanja pritisnite **VRIJEME** i koristite kotačić za povećanje ili smanjenje vremena kuhanja. Pritisnite okretni gumb za potvrdu, inače će se vrijeme kuhanja zaključati nakon 5 sekundi.
- 9 Pritisnite **START** za početak zagrijavanja. Ako koristite Ninja Woodfire Flavour, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će se roštilj započeti s predgrijavanjem (PRE).

NAPOMENA: Iako se zagrijavanje preporuča za najbolje rezultate, možete ga preskočiti pritiskom i držanjem tipke START/STOP 4 sekunde. ADD FOOD će treperiti na zaslonu. Otvorite poklopac i stavite sastojke na ploču roštilja. Nakon što se poklopac zatvori, počinje kuhanje i mjerač vremena počinje odbrojavati. Prijeđite na korak 12.

- 12 Kada vrijeme kuhanja dosegne nulu, roštilj će oglasiti zvučnim signalom i **DONE** će se pojaviti na zaslonu.
- 13 Uklonite hranu s ploče za roštilj.

NAPOMENA: Kada koristite funkciju Pečenje, provjerite koristite li odgovarajući pribor. Za mokre ili umućene sastojke koristite posudu za pečenje. Za rasute namirnice, kao što su peciva, pite ili kekse, koristite košaricu za prženje.

- 10 Kada vrijeme pečenja dosegne nulu, roštilj će se oglasiti zvučnim signalom i **DONE** će se pojaviti na zaslonu.
- 11 Otvorite poklopac i stavite sastojke na tanjur za pečenje. Nakon što se poklopac zatvori, počinje kuhanje i mjerač vremena počinje odbrojavati.

VAŽNO: Pregledajte sva upozorenja na početku ovih uputa prije nego nastavite s upotrebom.

Dehydrate (Dehidriranje)

UNAPRIJED POSTAVLJENO: 60°C, 6 sati
RASPON TEMPERATURE: od 40°C do 90°C
VREMENSKI RASPON: od 1 min do 12 sati

- 1 Stavite roštilj na ravnu, ravnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite ploču za roštilj tako da je postavite ravno na vrh grijaćeg elementa tako da sjedne na mjesto.
- 3 Umetnite posudu za mast tako da je gurnete na mjesto na stražnjoj strani roštilja.
- 4 Otvorite poklopac i stavite sastojke na gril ploču. Zatvorite poklopac.
- 5  Ako planirate dodati okus Ninja Woodfire, otvorite kutiju za dimljenje i upotrijebite lopaticu za pelete da napunite kutiju za dimljenje do vrha. **NEMOJTE** pretrpavati kutiju za dimljenje.
- 6 Provjerite je li jedinica priključena i okrenite brojčanicu u smjeru kazaljke na satu u položaj za odabir **DEHYDRATE** funkcije.
- 7  Ako dodajete Ninja Woodfire okus, pritisnite **WOODFIRE FLAVOUR** tipku.
- 8 Prikazat će se zadana postavka temperature. Za podešavanje temperature, ako želite, pritisnite **TEMP** i birajte za povećanje ili smanjenje temperature. Pritisnite regulator za potvrdu, inače će se temperatura zaključati nakon 5 sekundi.
- 9 Za podešavanje vremena kuhanja pritisnite **TIME** i koristite kotačić za povećanje ili smanjenje vremena kuhanja. Pritisnite okretni gumb za potvrdu, inače će se vrijeme kuhanja zaključati nakon 5 sekundi.
- 10 Pritisnite **START** za početak kuhanja. Ne postoji vrijeme zagrijavanja za funkciju dehidracije. Ako koristite Ninja Woodfire Flavour, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN) u trajanju od 5-7 minuta, zatim će roštilj početi kuhati i mjerač vremena će početi odbrojavati.
- 11 Kada vrijeme pečenja dosegne nulu, roštilj će se oglasiti zvučnim signalom i **DONE** će se pojaviti na zaslonu.
- 12 Uklonite hranu s ploče za roštilj.

Reheat (Podgrijavanje)

UNAPRIJED POSTAVLJENO: 170°C, 10 min
RASPON TEMPERATURE: od 130°C do 210°C
VREMENSKI RASPON: od 1 min do 1 sat

NAPOMENA: Temperatura je unaprijed postavljena na 170°C.

- 1 Stavite roštilj na ravnu površinu.
- 2 Ako je potrebno, stavite košaru za pečenje na ploču za roštilj i postavite nožice košare u predviđene udubine na površini ploče za pečenje. Dodajte sastojke, pa zatvorite poklopac.
- 3 Umetnite posudu za mast tako da je gurnete na mjesto na stražnjoj strani roštilja.
- 4 Provjerite je li roštilj uključen u struju i okrenite kotačić u smjeru kazaljke na satu u položaj za odabir **REHEAT** funkcije.
- 5 Prikazat će se zadana postavka temperature. Pritisnite **TEMP** i koristite kotačić za povećanje ili smanjenje temperature od 130°C do 210°C u koracima od 10 stupnjeva.
- 6 Pritisnite **TIME** i koristite kotačić za podešavanje vremena kuhanja u koracima od 1 minute do 1 sata.
- 7 Pritisnite **START** za početak kuhanja (jedinica se ne zagrijava prethodno u načinu rada Podgrijavanje). Kuhanje će započeti i mjerač vremena će početi odbrojavati.
- 8 Kada vrijeme pečenja dosegne nulu, roštilj će se oglasiti zvučnim signalom i **DONE** će se pojaviti na zaslonu.
- 9 Uklonite hranu s roštilja.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

! UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od strujnog udara i nenamjernog rada, isključite napajanje i izvucite utikač iz struje prije rješavanja problema.

Moja jedinica se ne uključuje?

- Provjerite je li uređaj za zaostalu struju (RCD) potpuno priključen i je li pritisnuta tipka za resetiranje.
- Krug iznad tipke RESET bit će osvijetljen narančasto.
- Provjerite je li prekidač okrenut u položaj ON (linija će biti pritisnuta prema dolje).
- Pazite da prekidač nije u položaju OFF.

Na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje se "Add Grill".

- Potrebno je postaviti ploču za roštilj. Nakon postavljanja, zatvorite poklopac i pritisnite tipku za početak.

Na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje se "Dodaj hranu".

- Jedinica je završila sa zagrijavanjem i sada je vrijeme za dodavanje hrane.

Na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje se "Zatvori poklopac".

- Poklopac je otvoren i potrebno ga je zatvoriti kako bi se odabrana funkcija pokrenula.

Što znači OTA?

- Ažuriranje se šalje na roštilj. NEMOJTE isključiti roštilj tijekom ovog postupka. Pričekajte da OTA završi prije upotrebe.

Na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje se "E".

- Jedinica ne radi ispravno. Kako bismo vam mogli bolje pomoći, registrirajte svoj proizvod online najakitchen.eu.

Na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje se "CLD".

- Hladno dimljenje se koristi za davanje okusa dima hrani, ovo nije namijenjeno za kuhanje. Kada se koristi na mesu, peradi ili ribi, ovaj se postupak uvijek treba koristiti zajedno s posebnim korakom za dovodenje hrane do unutarnjih temperatura sigurnih za konzumaciju.

Trebam li dodati sastojke prije ili nakon zagrijavanja?

- Za najbolje rezultate, pustite jedinicu da se zagrije prije dodavanja sastojaka.

Trebam li potpuno napuniti posudu za dimljenje peletima?

- Da, uvijek napunite kutiju za dimljenje do vrha. Usavršili smo količinu peleta potrebnu za svaku sesiju dimljenja, bez obzira na funkciju ili količinu hrane, jedinica će ih pravilno izgorjeti.

Na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje se "Plug In".

- Temperaturna sonda nije uključena u utičnicu s desne strane upravljačke ploče. Uključite sondu prije nastavka. Pritisnite sondu dok ne čujete klik.

Zašto jedinica ima ljestvicu od 1 do 9 za Beef Preset?

- Percepcija o tome koliko meso treba biti pečeno razlikuje se od osobe do osobe, čak i od restorana do restorana. Ljestvica od 1 do 9 nudi širok raspon opcija za svaku razinu ishoda tako da možete prilagoditi ishod svojim željama.

Na zaslonu upravljačke ploče pojavljuje se "PRBE ERR".

- To znači da je roštilj istekao prije nego što je hrana dosegla postavljenu unutarnju temperaturu. Kao zaštita za jedinicu, može raditi samo određeno vrijeme na određenim temperaturama.

Zašto je moja hrana prekuhana ili nedovoljno kuhana iako sam koristio sondu?

- Važno je umetnuti sondu uzdužno u najdeblji dio sastojka kako biste dobili najtočnije očitavanje. Pazite da hrana odstoji 3-5 minuta kako bi završila kuhanje. Za više informacija pogledajte odjeljak Korištenje temperaturne sonde za kuhanje.

Hoće li se drška sonde otopiti ako dodirne vruću ploču roštilja?

- Ne, drška je izrađena od silikona otpornog na visoke temperature koji može podnijeti visoke temperature Ninja® Woodfire Electric Outdoor Grill.

Kada trebam pritisnuti tipku tehnologije Woodfire Flavor?

- Pritisnite tipku za tehnologiju Woodfire Flavor prije nego što pritisnete start kada želite dodati dim koristeći Grill, Air Fry, Roast, Bake ili Dehydrate. Ne morate pritisnuti tipku tehnologije Woodfire Flavor kada koristite funkciju Smoker. Tehnologija Woodfire ne može se koristiti s Reheat funkcijom.

Zašto plamen izlazi iz kutije za pelete?

- Mali plamen može izlaziti iz kutije za pelete ako se poklopac roštilja podigne u vjetrovitim uvjetima.

Gdje trebam skladištiti svoje pelete?

- Uvijek skladištite pelete na suhom mjestu. Bilo kakva vlaga u peletima može ugroziti paljenje i kvalitetu okusa dima.

Trebam li prilikom dimljenja koristiti ulja ili sprejeve koji se ne lijepe?

- Ne preporučamo korištenje bilo kakvih ulja ili neljepljivih sprejeva prilikom dimljenja jer se dim neće dobro zalijepiti za hranu.

Kako se riješiti zagorjelih peleta nakon ciklusa kuhanja?

- Peleti mogu nastaviti gorjeti nakon završetka vremena kuhanja. NEMOJTE dodirivati ili uklanjati pušnicu sve dok roštilj ne prestane dimiti, peleti potpuno ne izgore i kutija se ohladi. Zatim uklonite kutiju za dimljenje i sigurno odbacite ohlađeni sadržaj pepela.

Mogu li dodati više peleta tijekom ciklusa kuhanja?

- Kada koristite funkciju SMOKER, možete dodati više peleta nakon što prva serija potpuno izgori. Pritisnite i držite gumb za tehnologiju Woodfire Flavor 4 sekunde kako biste zapalili novu punu kutiju peleta. Ako provodite uzastopna dimljenja, preporučujemo ponovno punjenje kutije za pušenje pomoću lopatice za pelete kada polovica peleta izgori. **NEMOJTE** napuniti više od 2 puta. **NEMOJTE** ponovno zapaliti iste pelete.

Zašto zagrijavanje traje toliko dugo?

- Vrijeme predgrijavanja ovisi o funkciji i temperaturi jedinice. SMOKER, DEHYDRATE i REHEAT: Nema zagrijavanja. Ako dodate aromu Woodfire, vrijeme paljenja će se povećati za dodatnih 3-6 minuta. Korištenje jedinice po lošem vremenu s jakom kišom može uzrokovati dulje vrijeme zagrijavanja. Ako koristite produžni kabel, provjerite je li prikladan za korištenje na otvorenom s vanjskim uređajima. Korištenje neodgovarajućeg kabela može dovesti do pregrijavanja kabela, topljenja i/ili pada napona. Iako se zagrijavanje preporuča za najbolje rezultate, možete ga preskočiti pritiskom i držanjem tipke START/STOP 3 sekunde. Na zaslonu će treperiti "ADD FOOD". Otvorite poklopac i stavite sastojke u jedinicu. Nakon što se poklopac zatvori, počinje kuhanje i mjerač vremena počinje odbrojavati.

Mogu li isključiti Woodfire Flavor Technology?

- Ako ste pritisnuli Woodfire Flavor Technology i već pokrenuli svoju funkciju kuhanja pritiskom na START, možete ponovno pritisnuti tipku Woodfire Flavor Technology da biste je isključili ako je ciklus paljenja manje od 75% dovršen (označeno trakom napretka na zaslonu). Ako su se peleti potpuno zapalili i roštilj je prešao na ciklus zagrijavanja (prikazano na zaslonu), ne možete isključiti tehnologiju Woodfire Flavor.

NINJA COOKING POVEZANI ROŠTILJ

VAŽNO: PAŽLJIVO PROČITAJTE ODREDBE I UVJETE OVOG LICENCNOG UGOVORA PRIJE NASTAVKA S INSTALIRANJEM OVOG PROGRAMA ILI KORIŠTENJEM OVOG PROIZVODA:

Licencni ugovor za krajnjeg korisnika SharkNinja Operating LLC ("SharkNinja") ("EULA") pravni je ugovor između Vas i SharkNinje za SharkNinja softverske aplikacije, uključujući one koje ste instalirali na svoje SharkNinja proizvode ili su već instalirane na vašem uređaju, uključujući sav firmware (u daljnjem tekstu "SN APPS"). Instaliranjem, kopiranjem, označavanjem okvira, klikom na gumb kojim se potvrđuje vaš pristanak na ove uvjete ili na neki drugi način nastavkom korištenja SN APPS-a, prihvaćate uvjete ovog EULA-a. Ovaj licencni ugovor predstavlja cjelokupni ugovor koji se odnosi na SN APPS između Vas i SharkNinje i zamjenjuje sve prethodne prijedloge, izjave ili dogovore između strana. Ako se ne slažete s uvjetima ovog EULA, nemojte instalirati niti koristiti SN APPS ili ovaj proizvod. SN APPS zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i međunarodnim ugovorima o autorskim pravima, kao i drugim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu.

DODJELA LICENCE. SN APPS su licencirane kako slijedi:

- Instalacija i korištenje. SharkNinja Vam daje pravo da preuzmete, instalirate i koristite SN APPS na navedenoj platformi za koju je SN APP dizajniran i u vezi sa SharkNinja proizvodima s kojima su SN APPS dizajnirani za rad ("SN uređaji").
- Sigurnosne kopije. Također možete napraviti kopiju SN APPS koju ste preuzeli i instalirali za sigurnosne kopije i arhivske svrhe.

OPIS OSTALIH PRAVA I OGRANIČENJA

- Održavanje obavijesti o autorskim pravima. Ne smijete uklanjati niti mijenjati bilo kakve obavijesti o autorskim pravima na bilo kojoj i svim kopijama SN APPS.
- Distribucija. Ne smijete distribuirati kopije SN APPS trećim stranama.
- Zabrana obrnutog inženjeringa, dekompilacije i rastavljanja. Ne smijete vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastavljati SN APPS, osim i samo u mjeri u kojoj je takva aktivnost izričito dopuštena primjenjivim zakonom bez obzira na ovo ograničenje.
- Iznajmljivanje. Ne smijete iznajmljivati, iznajmljivati ili posuđivati SN APLIKACIJE bez pismenog dopuštenja SharkNinje.
- SOFTVER NIJE ZA PREPRODAJU. Aplikacije označene kao "Nije za preprodaju" ili "NFR" ne smiju se preprodavati, prenositi niti koristiti u bilo koju drugu svrhu osim demonstracije, testiranja ili procjene.
- Usluge podrške. SharkNinja Vam može pružiti usluge podrške u vezi sa SN APPS ("Usluge podrške"). Bilo koji dopunski softverski kod koji Vam je isporučen kao dio Usluga podrške smatrat će se dijelom SN APPS i podložan je odredbama i uvjetima ovog EULA.
- Usklađenost s primjenjivim zakonima. Morate se pridržavati svih primjenjivih zakona koji se odnose na korištenje SN APPS.

AŽURIRANJA

SharkNinja vam može pružiti nadogradnje ili ažuriranja za SN APPS. Ovaj EULA regulirat će sve nadogradnje koje pruža SharkNinja koje zamjenjuju i/ili dopunjuju SN APPS, osim ako takvu nadogradnju ne prati zaseban EULA, u kojem slučaju će mjerodavati uvjeti tog EULA. Ako odlučite ne preuzeti i koristiti nadogradnju ili ažuriranje koje nudi SharkNinja, razumijete da biste mogli izložiti SN aplikacije riziku od ozbiljnih sigurnosnih prijetnji ili uzrokovati da SN aplikacije postanu neupotrebive ili nestabilne.

PODACI I PRIVATNOST

SharkNinja je predan osiguravanju vaše privatnosti pridržavajući se visokih standarda poštenja i integriteta. Predani smo informiranju naših kupaca o tome kako koristimo podatke koje prikupljamo od Vas korištenjem svake od naših web stranica ili SN APLIKACIJA. Naše prakse privatnosti opisane su u SharkNinjinj politici privatnosti, kao i u posebnim obavijestima koje se daju kada se aplikacija, proizvod ili usluga kupi ili preuzme. Korištenjem SN APP-a ili davanjem svojih osobnih podataka prihvaćate i pristajete na prakse, odredbe i uvjete opisane u Pravilima privatnosti SharkNinje. Vaši će se podaci u svakom trenutku tretirati u skladu s Pravilima privatnosti SharkNinja, koja su referencom uključena u ovaj EULA i mogu se vidjeti na sljedećem URL-u: <http://www.sharkninja.eu/privacypolicy>.

BIBLIOTEKE APLIKACIJA TREĆIH STRANA I UGRAĐENI SOFTVER

- Prihvaćate da je Ayla Networks, Inc. ("Ayla") osigurao određene knjižnice aplikacija koje su ugrađene u SN APPS ("Biblioteke aplikacija Ayla") i omogućuje SN uređajima da se povežu s uslugom Ayla Cloud Service ("Ugrađeni softver Ayla").
- Nećete koristiti Ayla Application Libraries osim kao ugrađeni dio SN APPS, neizmijenjen u odnosu na obrazac koji Vam je dostavljen.
- Nećete koristiti ugrađeni softver Ayla osim kao ugrađeni dio SN uređaja, neizmijenjen u odnosu na obrazac koji vam je dostavljen.
- Nećete modificirati, prilagođavati, prevoditi ili stvariti izvedene radove temeljene na, ili dekompilirati, rastavljati, vršiti obrnuti inženjering, ili na drugi način pokušavati izvesti izvorni kod ili temeljne algoritme Ayla aplikacijskih biblioteka ili Ayla ugrađenog softvera.
- SharkNinja zadržava svo vlasništvo nad SN APPS (i Ayla Application Libraries sadržanim u njima) i bilo kojim softverom instaliranim na SN uređajima (uključujući Ayla ugrađeni softver) i samo Vama se dodjeljuje licenca za korištenje u vezi sa SN APPS i SN uređajima.
- Nećete koristiti Ayla Application Libraries ili Ayla Embedded Software za pokušaj neovlaštenog pristupa ili korištenja sustava/usluga drugih davatelja licence SharkNinje; niti ćete prenositi viruse, crve, trojanske konje, tempirane bombe, spyware, malware, cancelbotove, pasivne mehanizme prikupljanja, robote, softver za rudarenje podataka ili bilo koji drugi zlonamjerni ili invazivni kod ili program u sustave/usluge ostalih davatelja licence SharkNinje.
- Nećete koristiti Ayla Application Libraries ili Ayla Embedded Software za ometanje, kršenje ili zaoblazanje bilo koje sigurnosne značajke, značajke provjere autentičnosti ili bilo koje druge značajke koja ograničava ili nameće ograničenja upotrebe ili pristupa sustavima/uslugama drugih davatelja licence SharkNinje.
- Nećete ispitivati, napadati, skenirati ili testirati ranjivost sustava/usluga drugih davatelja licence SharkNinje.
- SharkNinjinji drugi davatelji licenci za SN APPS, Ayla Application Libraries i Ayla Embedded Software izričiti su korisnici treće strane ovog EULA-a, a odredbe ovog odjeljka ovog EULA-a izrađene su izričito u korist takvih davatelja licenci i ti ih davatelji licence mogu provesti.

RASKID

Ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava, SharkNinja može raskinuti ovaj EULA ako se ne pridržavate odredbi i uvjeta ovog EULA. U tom slučaju morate uništiti sve kopije SN APPS koje posjedujete.

SOFTVER OTVORENOG KODA

Ovime potvrđujete da SN APPS može sadržavati softver koji podliježe licencama "otvorenog koda" ili "slobodnog softvera" ("Softver otvorenog koda"). Licenca koju daje ovaj EULA ne odnosi se na softver otvorenog koda sadržan u SN APPS. Umjesto toga, odredbe i uvjeti u primjenjivoj licenci za softver otvorenog koda primjenjivat će se na softver otvorenog koda. Ništa u ovom EULA-u ne ograničava vaša prava niti vam daje prava koja zamjenjuju bilo koju licencu za softver otvorenog koda. Prihvaćate da je licenca za softver otvorenog koda isključivo između vas i primjenjivog davatelja licence za softver otvorenog koda. U mjeri u kojoj uvjeti licenci primjenjivi na softver otvorenog koda zahtijevaju da SharkNinja osigura softver otvorenog koda, bilo u izvornom ili izvršnom obliku, ili da dostavi kopije primjenjivih licencnih uvjeta ili druge potrebne informacije, možete dobiti kopiju softvera kontaktiranjem SharkNinje na dolje navedenoj fizičkoj adresi. Dodatne informacije o softveru otvorenog koda i njegovim uvjetima korištenja mogu se pronaći na www.sharkclean.eu/opensource.

BEZ JAMSTAVA

SharkNinja se izričito odriče bilo kakvog jamstva za SN APPS, Ayla Application Libraries ili Ayla Embedded Software. SN APPS, Ayla Application Libraries i Ayla Embedded Software isporučuju se "kakvi jesu" bez ikakvih izričitih ili podrazumijevanih jamstava bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakva jamstva o mogućnosti prodaje, nekršenju, prikladnosti određene svrhe ili naslova. SharkNinja ne jamči niti preuzima odgovornost za točnost ili potpunost bilo kojih informacija, teksta, grafika, poveznica ili drugih stavki sadržanih u SN APPS. SharkNinja ne daje nikakva jamstva u pogledu bilo kakve štete koja bi mogla biti uzrokovana prijenosom računalnog virusa, crva, logičke bombe ili drugog sličnog računalnog programa. SharkNinja se nadalje izričito odriče bilo kakvog jamstva ili zastupanja bilo kojoj trećoj strani.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ni u kojem slučaju SharkNinja ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakve posebne, slučajne, kaznene, neizravne ili posljedične štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štete zbog gubitka dobiti ili povjerljivih ili drugih informacija, za prekid poslovanja, za osobne ozljede, za gubitak privatnosti, za neispunjavanje bilo koje obveze, uključujući dobronamjernost ili razumnu brigu, za nemar, i za bilo koji drugi materijalni ili drugi gubitak bilo što) proizašlo iz ili na bilo koji način povezano s upotrebom ili nemogućnošću korištenja SN uređaja ili SN APPS, pružanjem ili neuspjehom u pružanju podrške ili drugih usluga, informacija, softvera i povezanog sadržaja putem proizvoda ili na drugi način proizašlo iz upotrebe SN APPS, ili na drugi način pod ili u vezi s bilo kojom odredbom ovog EULA, čak i u slučaju pogreške, delikta (uključujući nemar), stroge odgovornosti, kršenja ugovora ili kršenje jamstva SharkNinje ili bilo kojeg dobavljača, čak i ako je SharkNinja ili bilo koji dobavljač upozoren na mogućnost takvih šteta. SharkNinja neće snositi nikakvu odgovornost u pogledu sadržaja SN APPS ili bilo kojeg njegovog dijela, uključujući, ali ne ograničavajući se na pogreške ili propuste sadržane u njemu, klevetu, kršenje prava javnosti, privatnosti, prava na zaštitni znak, prekid poslovanja, osobnu ozljedu, gubitak privatnosti, moralnih prava ili otkrivanje povjerljivih informacija.

VAŽEĆE PRAVO

SharkNinja može dodijeliti ovaj EULA bez obavijesti Davatelju licence.

CJELOKUPNI UGOVOR

Ovaj EULA (uključujući bilo koji dodatak ili dopunu ovog EULA koji je uključen uz SN uređaje) cijeli je ugovor između Vas i SharkNinje koji se odnosi na SN APPS i zamjenjuje sve prethodne ili istodobne usmene ili pisane komunikacije, prijedloge i izjave u vezi sa SN APPS ili bilo kojim drugim predmetom obuhvaćenim ovim EULA. U mjeri u kojoj su uvjeti bilo koje SharkNinje politike ili programa za usluge podrške u sukobu s uvjetima ovog EULA, uvjeti ovog EULA imaju prednost. Ako imate pitanja u vezi ovog EULA, kontaktirajte SharkNinju na 89 A Street, Suite 100, Needham, MA 02494.



PODESIVI STALAK

Podignite svoju vanjsku stanicu za kuhanje na nove visine uz izdržljiv, podesiv stalak.



DODATNI POMOĆNI STOLIĆ

Proširite radnu površinu s obje strane postolja i nastavite s kuhanjem spremni.



NAVLAKA ZA ROŠTILJ

Od pljuskas do užarenog sunca, ovaj izdržljiv, lagana i vodena otporan poklopac za roštilj za roštilj štiti od vanjskih elemenata.



RAVNA PLOČA

Napravite tortilje, fajitas, palačinke i još mnogo toga na ovoj ravnoj ploči koja se ne lijepi.



ROŠTILJ / RAVNA PLOČA

Roštiljajte i pržite u isto vrijeme. Skuhajte do četiri pljeskavice i 500g povrća istovremeno.



PODLOGE ZA PODMAZIVANJE

Čišćenje je sada još jednostavnije.



PELETI

Opskrbite se našim potpisom. Miješajte i dobijte do 20 sesija dimljenja po vrećici. Oba okusa savršeno se slažu uz svako jelo.



REŠETA ZA PEČENJE I DIMLJENJE

Povećava protok zraka za snažno dimljenje, pečenje i karameliziranje.



NOSAČ ZA REBRA

Ravnomjerno pecite na roštilju i dimite do 4 pune police rebaraca odjednom.



DODATNA SONTA

Pratite razine kuhanja dvaju različitih komada mesa sa svog telefona.



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Konstantno nastojimo poboljšati naše proizvode, stoga su ovdje sadržane specifikacije podložne promjenama bez prethodne najave. NINJA je registrirani zaštitni znak SharkNinja Operating LLC u Europskoj uniji.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Ltd, 1./2.
kat zgrade 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, Engleska,
LS15 8ZB
ninjakitchen .eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9, 60327
Frankfurt na Majni,
Njemačka
ninjakitchen .eu



NABAVITE SVOJ NA
ninjakitchen.eu