

NINJA

NINJA ROŠTILJ NA DRVA

ELEKTRIČNA VANJSKA PEČNICA

OO101EU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



HVALA VAM

na kupovini Ninja roštilja na drva

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz

Snaga: 2400W



Ova oznaka ukazuje na to da ovaj proizvod ne bi trebalo da se odlaže zajedno sa drugim kućnim otpadom širom EU. Da biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste podstakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sisteme za povrat i sakupljanje ili kontaktirajte prodavca kod koga je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi ekološki bezbedne reciklaže.

VAŽNA UPUTSVA ZA SIGURNOST

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE KORIŠTENJA.

	Pročitajte i pregledajte uputstva kako biste razumijeli rad i upotrebu proizvoda.
	Ukazuje na prisustvo opasnosti koja može izazvati povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje priloženo sa ovim simbolom zanemari.
	Izbjegavajte kontakt sa vrućom površinom. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekotine.
	Samo za vanjsku upotrebu.

⚠ UPOZORENJE Nepoštivanje ovih uputstava može izazvati električni udar, požar ili opasnost od opekotina, što može uzrokovati štetu na imovini, povrede ili smrt. Prilikom korištenja električnih uređaja, osnovne mjere sigurnosti uvijek treba poštovati, uključujući sljedeće:

Da biste uklonili opasnost od gušenja male djece, odmah nakon raspakiravanja odbacite sve pakirne materijale.

- 1 NE koristite ovaj uređaj za bilo što osim za njegovu predviđenu upotrebu.
- 2 NE koristite u pokretnim vozilima ili čamcima. Nepravilna upotreba može izazvati povredu.
- 3 NE koristite unutra. Ova pećnica je dizajnirana isključivo za VANJSKU UPOTREBU u dobro ventiliranom prostoru. Ako se koristi pod nekim prekrivačem, toksične pare, uključujući ugljikov monoksid, mogu se akumulirati i izazvati ozbiljne povrede ili smrt.
- 4 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im pružene upute o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju prisutne opasnosti.
- 5 Da biste izbjegli oštećenje imovine od plamena ili topline, održavajte minimalnu udaljenost od 92 cm (3 stope) od zadnje strane, stranica i vrha do zidova, ograda ili drugih zapaljivih konstrukcija.
- 6 Osigurajte da je površina ravna, stabilna, čista i suha. NE postavljajte uređaj blizu ruba površine na kojoj se pećnica nalazi tijekom rada.
- 7 Pazite prilikom otvaranja pećnice kako biste izbjegli opekotine. UVIJEK otvorite vrata djelomično prije nego što ih potpuno otvorite da biste provjerili da li dolazi do izbijanja plamena, jer neka hrana može izazvati prskanje masti, ulja ili masnoće koje mogu izazvati izbijanje plamena.
- 8 Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem. Držite uređaj i njegov kabel izvan dosega djece. NE dozvolite djeci da čiste ili održavaju uređaj.
- 9 Uređaj treba biti napajanje preko uređaja za zaštitu od preostalog strujnog dijela (RCD) sa nominalnim preostalim radnim strujnim opterećenjem koje ne prelazi 30mA. Uređaj treba biti povezan sa utičnicom koja ima uzemljenje.
- 10 Kratak kabel za napajanje je osiguran kako bi se smanjio rizik od toga da djeca zagrabe kabel ili se u njemu zapletu i da se smanji rizik od spoticanja o duži kabel. Duži kablovi za napajanje ili produžni kablovi su dostupni i mogu se koristiti, ako se pazi na njihovu upotrebu.
- 11 Da biste izbjegli oštećenje imovine i povrede od plamena ili topline, UVIJEK održavajte minimalnu sigurnu udaljenost od najmanje 30 cm (1 stopa) od kutije za pelete tijekom dimljenja. Mali plameni mogu se pojaviti iz kutije za pelete ako se poklopac pećnice podiže u vjetrovitim uvjetima.
- 12 Da biste izbjegli povrede od opekotina, UVIJEK koristite žlicu za pelete prilikom dodavanja peleta u dimnu kutiju. NE dodajte pelete rukama.
- 13 Da biste izbjegli povrede od opekotina i oštećenje imovine, osigurajte da je poklopac dimne kutije potpuno zatvoren kako biste spriječili izbijanje plamena iz dimne kutije.
- 14 Peleti mogu nastaviti goriti nakon što je vrijeme kuhanja završeno. Ne dodirujte ni uklanjajte dimnu kutiju dok pećnica ne prestane sa dimljenjem, peleti potpuno ne izgore i dimna kutija se ne ohladi.
- 15 Da biste izbjegli povrede i opekotine, ostavite da se ohladi prije čišćenja, rastavljanja, postavljanja ili uklanjanja dijelova i skladištenja.
- 16 NE dozvolite da se peleti prelivaju iz kutije za pelete. To će unijeti kisik koji dovodi do sagorijevanja, plamena i oštećenja uređaja, što može izazvati opekotine.
- 17 NE dodirujte vruće površine. Površine uređaja su vruće tijekom i nakon rada. Da biste spriječili opekotine ili povrede, UVIJEK koristite zaštitne vruće podloge ili izolirane rukavice za pećnicu i koristite dostupne ručke i tipke. Preporučuje se korištenje dugih pribora za dodavanje ili uklanjanje sastojaka.
- 18 NE dodirujte vruće površine. Površine uređaja su vruće tijekom i nakon rada. Da biste spriječili opekotine ili povrede, UVIJEK koristite zaštitne vruće podloge ili izolirane rukavice za pećnicu i koristite dostupne ručke i tipke. Preporučuje se korištenje dugih pribora za dodavanje ili uklanjanje sastojaka.

- 19 NE dodirujte dodatke tijekom ili odmah nakon kuhanja. Košara će postati iznimno vruća tijekom procesa kuhanja. Izbjegavajte fizički kontakt prilikom uklanjanja dodatka iz uređaja. Da biste spriječili opekotine ili povrede, UVIJEK budite oprezni prilikom korištenja proizvoda. Preporučujemo korištenje dugog pribora i zaštitnih vrućih podloga ili izoliranih rukavica za pećnicu.
- 20 UVIJEK osigurajte da je pećnica potpuno hladna prije nego što oslobodite i uklonite ploče za kuhanje ili ih pomičete kako biste izbjegli opekotine ili povrede.
- 21 NE koristite uređaj bez postavljenog pizza kamena ili poslužavnika za pečenje.
- 22 Da biste se zaštitili od električnog udara, kabel i produžni kabel trebaju biti raspoređeni tako da ne vise preko radne površine ili stola gdje ih mogu povući djeca ili o njih zapeti. Držite priključak suhim i NE uranjajte kabel, utikače ili kućište glavne jedinice u vodu ili drugu tekućinu.
- 23 Redovno provjeravajte uređaj i naponski kabel. NE koristite uređaj ako postoji oštećenje na naponskom kabelu ili utikaču. Ako uređaj ne radi ili je bilo kakvo oštećenje, odmah prestanite s korištenjem i pozovite korisničku službu.
- 24 NIKADA ne koristite utičnicu ispod površine radne površine.
- 25 NIKADA ne povezujte ovaj uređaj na vanjski tajmer ili poseban sustav daljinskog upravljanja.
- 26 NE stavljajte uređaj i ne dozvolite da kabel dodiruje vruće površine.
- 27 Koristite SAMO preporučene dodatke koji su uključeni s ovim uređajem ili ovlašteni od strane SharkNinja. Korištenje dodataka ili pribora koji nisu preporučeni od SharkNinja može izazvati rizik od požara ili povreda.
- 28 Prije nego što stavite bilo koji dodatak u pećnicu, osigurajte da je čist i suh.
- 29 NE pomičite uređaj dok je u upotrebi.
- 30 NE prekrivajte ventil za unos zraka ili ventil za izlaz zraka dok uređaj radi. To će spriječiti ravnomjerno kuhanje i može oštetiti uređaj ili izazvati pregrijavanje.
- 31 NE stavljajte ništa na vrh proizvoda kada je poklopac zatvoren tijekom korištenja.
- 32 Osigurajte da je rešetka pravilno stavljena i čvrsto zaključana na mjestu.
- 33 NE koristite ovaj uređaj za prženje u dubokom ulju.
- 34 U slučaju požara od masti ili ako jedinica ispušta crni dim, odmah je isključite iz struje. Pričekajte da dim prestane prije nego što uklonite bilo koje dodatke za kuhanje.
- 35 Naponi utičnica mogu varirati, što utiče na učinkovitost vašeg proizvoda. Da biste spriječili moguće bolesti, UVIJEK koristite vanjski termometar za hranu da provjerite da li je vaša hrana kuhana na preporučenim temperaturama.
- 36 Koristite SAMO prave drvene pelete za hranu od Ninje u vašoj jedinici.
- 37 NIKADA ne koristite pelete za grijanje, tvrdo drvo, ugljen, tekuća goriva ili bilo koji drugi zapaljivi materijal osim Ninja peleta u dimnjaku.
- 38 Držite ruke i lice podalje od kutije za dim dok je jedinica u upotrebi i vruća.
- 39 UVIJEK imajte pristup aparatu za gašenje požara pogodnom za električne požare dok upravljate dimnjakom.
- 40 UVIJEK čuvajte drvene pelete na suhom mjestu, dalje od uređaja koji proizvode toplinu i drugih spremnika za gorivo.
- 41 Održavajte svoj roštilj čistim i ne dozvolite da se višak masti ili pepela skuplja unutra ili na kutiji za dim i kartici. To značajno povećava šanse za požar od masti i dodatni dim koji može pokvariti okus vaše hrane.
- 42 Molimo vas da se obratite odjeljku za čišćenje i održavanje za redovno održavanje uređaja.
- 43 Da biste isključili, pritisnite tipku za napajanje da isključite jedinicu, a zatim je isključite iz utičnice kada se ne koristi i prije čišćenja.
- 44 NE čistite ovaj proizvod prskanjem vodom ili slično.
- 45 NE čistite metalnim spužvama. Komadići se mogu odvojiti od spužve i dodirnuti električne dijelove, stvarajući rizik od električnog udara.
- 46 Čuvajte unutra kada se ne koristi duži vremenski period.
- 47 Čuvajte izvan doseg djece.
- 48 NE ostavljajte otkriven roštilj izložen vremenskim prilikama. UVIJEK koristite pokrivač za roštilj kada je postavljen na otvorenom.
- 49 Povežite ovaj uređaj samo na strujne krugove koji su ocijenjeni za njegove zahtjeve za snagom i minimum 16 ampera da biste spriječili preopterećenje kruga, potencijalna oštećenja uređaja i rizik od požara.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

DIJELOVI I DODACI

A Sastavljena glavna jedinica
(naponski kabel nije prikazan)

B Okvir za dodatke

C Pizza kamen

D Pro-Heat poslužavnik


E Rešetka za pečenje

F Kutija za pelete

G Žlica za pelete

H Naponski kabel i RCD utikač

I ON/OFF prekidač

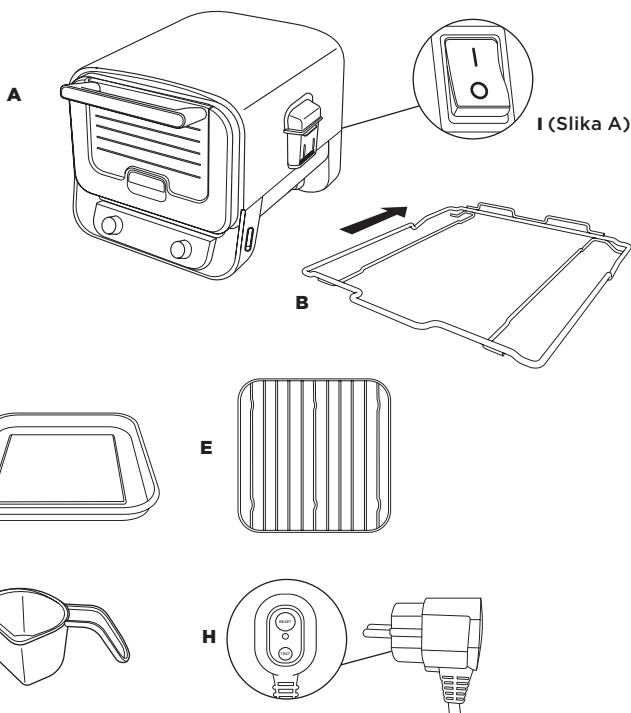

Za naručivanje rezervnih ili dodatnih dijelova i dodataka, pozovite servisnu službu.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- 1 Uklonite sav pakirni materijal i traku iz pećnice.
- 2 Uklonite sve dodatke iz pakiranja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Molimo vas da obratite posebnu pažnju na uputstva za rad, upozorenja i važne mjere opreza kako biste izbjegli povrede ili oštećenje imovine.
- 3 Isperite okvir za dodatke, Pro-Heat poslužavnik i rešetku za pečenje u toploj sapunici. Temeljno isperite i osušite.

NAPOMENA: Nemojte močiti Pizza kamen i ne stavljajte ga u perilicu posuđa. Stavite ga u pećnicu nakon što uklonite sav pakirni materijal.

- 4 NE koristite abrazivne četke ili spužve na površini za kuhanje. Može doći do oštećenja premaza.

Preporučujemo da stavite sve dodatke unutar pećnice i pokrenete je na funkciji Pečenje 20 minuta na 370°C bez dodavanja hrane. Ovo uklanja sve ostatke i ne šteti performansama pećnice. Nastavite sa praćenjem uputstava prije nego što pokušate ovo.

PRIJE PRVE UPOTREBE

GDJE POSTAVITI PEĆNICU

Postavite pećnicu na stabilnu i ravnu površinu. Važno je da ova površina može podržati težinu i veličinu proizvoda. Donja strana pećnice ostaje hladna, tako da je možete postaviti na bilo koju površinu. Postavite pećnicu najmanje 90 cm (3 stope) od zidova ili bilo čega iznad zbog topline i dima koji se ispušta.



KORIŠTENJE U SVIM VREMENSKIM UVJETIMA


Ova pećnica je sigurna za korištenje u svim vremenskim uvjetima. Glavna jedinica je IPX4 klase, a utikač je IP66. RCD utikač pruža dodatnu zaštitu i dizajniran je da se isključi u slučaju bilo kakvog problema sa strujnim krugom. Kada se ne koristi, savjetujemo vam da pokrijete jedinicu kako bi izgledala najbolje. Iako je jedinica sigurna, pokazivat će znakove trošenja ako je izložena vremenskim prilikama.

PRODUŽNI KABEL

Ako koristite produžni kabel, osigurajte da je pogodan za korištenje na otvorenom sa vanjskim uređajima. Korištenje neispravnog kabla može dovesti do pregrijavanja, topljenja i/ili opadanja napona. Opadanje napona može povećati vrijeme predgrijavanja i utjecati na performanse kuhanja i/ili vrijeme kuhanja.

NAPAJANJE PEĆNICE

- 1 Uključite RCD u električnu utičnicu. Uključite utičnicu.
- 2 Pritisnite tipku RESET na RCD-u. Krug iznad tipke RESET treba biti osvijetljen narančasto. Ako nije, pokušajte s drugom utičnicom. Napomena: Može biti teško vidjeti narančastu boju ako je izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti.

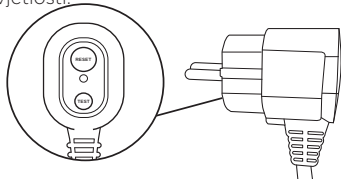

- 3 Pritisnite tipku TEST na RCD-u. Krug bi sada trebao biti crn. To znači da RCD radi ispravno. Ako pritisnakanje tipke TEST ne promijeni krug u crnu boju, obratite se korisničkoj službi.
- 4 Nakon što se uvjerite da RCD ispravno radi, ponovo pritisnite RESET. Narančasto osvijetljenje bi se trebalo ponovo pojaviti. Sada se jedinica može uključiti.

NAPOMENA: RCD svjetlo;
NARANĐASTA = RCD je U UKLJUČENOM
STANJU; CRNA = RCD je ISKLJUČEN.

- 5 Pritisnite ON/OFF prekidač na poleđini upravljačke ploče. Prekidač je uključen kada je pritisnuta strana sa linijom..




- 6 Sada okrenite tipku na prednjoj strani upravljačke ploče i postavite ga na željenu funkciju. Prikaz bi trebao svjetliti kako bi prikazao vrijeme ili temperature. Pećnica je sada spremna za upotrebu.

NAPOMENA: Tipka RESET na RCD-u mora biti pritisnuta svaki put kada je uređaj isključen iz struje ili kada je utičnica isključena.


PRIJE UPOTREBE - NASTAVAK

KAKO INSTALIRATI DODATNI OKVIR


- 1** Instalirajte dodatni okvir na donjoj razini pećnice (gornjoj razini ako koristite funkciju roštilj).

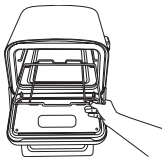

- 2** Ako pripremate pizzu, stavite kamen za pizzu na dodatni okvir.

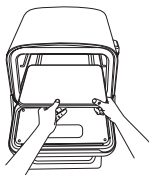

- 3** Za sve druge funkcije, uklonite kamen za pizzu i stavite Pro-Heat posudu na dodatni okvir.

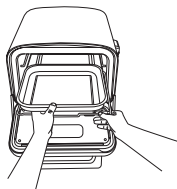

- 4** Ako koristite rešetku za pečenje, stavite je u Pro-Heat posudu.




DIMNJAK

Instalacija dimnjaka: Da biste instalirali, otvorite tako što ćete pritisnuti bočni dio da zadržite kutiju otvorenom i umetnite uklonjivu dimnu kutiju tako da čvrsto stoji na svom mjestu.




Dodavanje Ninja Woodfire™ peleta: Napunite žlicu za pelete do vrha i izravnajte kako biste izbjegli prosipanje. Dok držite poklopac dimne kutije otvorenim, sipajte pelete u dimnu kutiju dok ne bude puna do vrha. Zatim zatvorite poklopac dimne kutije.

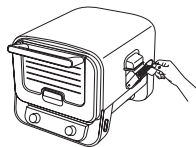

Za najbolje rezultate, performanse i okus, koristite samo Ninja pelete za roštilj na drva.

Uklanjanje i čišćenje dimne kutije: Da biste izbjegli opekotine, dozvolite da se peleti potpuno ohlade prije nego što ih uklonite iz pećnice i očistite.

UPOZNAVANJE SA UPRAVLJAČKOM PLOČOM

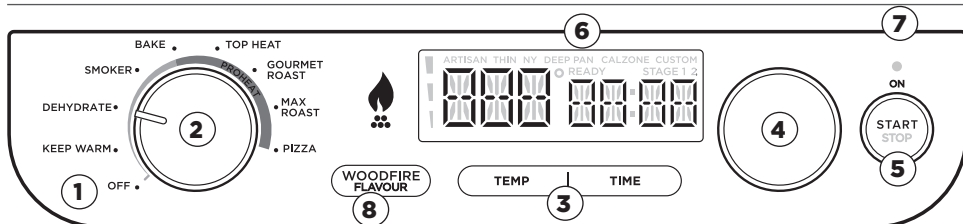

FUNKCIJE

Okrenite lijevu tipku da odaberete željenu funkciju ili da isključite pećnicu

DRŽITE TOPLOM: Održavajte obroke toplim i spremnim za jelo nakon kuhanja

DEHIDRATACIJA: Nježno uklonite vlagu za pripremu užina kao što je suho meso i suho voće

PEČENJE: Pripremite pekarske proizvode sa hrskavom koricom i prozračnim sredinama

GORNJA TOPLINSKA PODEŠAVANJA: Brzo Brzo otapanje preljeva ili postizanje dobro zapečenih vanjskih slojeva

GURMANSKO PEČENJE: Počnite na visokoj temperaturi, a završite na niskoj za hrskavu vanjštinu i sočnu unutrašnjost

MAKSIMALNO PEČENJE: Postignite zagorjelu, hrskavu i karameliziranu teksturu koju tradicionalna pećnica ne može postići

PIZZA: Pripremite svoje omiljene stilove pizze kod kuće, od svježih do smrznutih

Zanatska: Zanatske pizze imaju zagorjelu vanjštinu tanke, hrskave kore i bogate su svježim mozzarella sirom

Tanka: Tanja kora podržava nekoliko tanko sječenih sastojaka koji se brzo kuhaju.

Posuda: Deblja kora i korištenje duboke posude za pečenje omogućavaju da dodate više sastojaka, budući da se peče duže nego tanka kora.

Njujorška: Tanja kora sa puno mozzarella sira sa niskim sadržajem vlage na vrhu. Sir se proteže blizu ruba tijesta, ostavljajući otprilike inč slobodnog dijela za držanje koamda dok jedete.

Calzone: Za najbolje rezultate, slijedite uputstva na pakiranju

Prema osobnoj želji: Koristite svoju omiljenu vrstu kore i dodajte svoje omiljene sastojke kako biste kreirali svoju prilagođenu pizzu.

TIPKE/OKRETNi PREKIDAČI/INDIKATORSKA SVJETLA

- 1 ISKLJUČENO:** Kada uređaj nije u upotrebi, uvjerite se da je tipka u ISKLJUČENOM položaju.
- 2 LIJEVA TIPKA:** Koristite ovu tipku za odabir željene funkcije kuhanja.
- 3 TIPKA TEMPERATURA/VRIJEME:** Pritisnite tipku za TEMPERATURU, zatim koristite desni okretni prekidač za odabir željene temperature. Pritisnite tipku za VRIJEME, zatim koristite desni okretni prekidač za odabir željenog vremena.
- 4 DESNI OKRETNi PREKIDAČ:** Koristite ovaj okretni prekidač zajedno sa tipama za TEMPERATURU i VRIJEME da biste prilagodili temperaturu i vrijeme, kao i da odaberete tip pizze.
- 5 TIPKA START/STOP:** Pritisnite tipku START/STOP da započnete ili zaustavite trenutnu funkciju kuhanja.

NAPOMENA: Iako nije preporučljivo, predgrijavanje se može preskočiti tako što ćete pritisnuti i držati desni okretni prekidač 4 sekunde

- 6 SPREMAN:** Kada kuhate više pizzaa, indikator SPREMAN će se osvijetliti, što znači da je kamen za pizzu dostigao temperaturu potrebnu za kuhanje sljedeće pizze.
- 7 UKLJUČENO:** Ako je pećnica uključena i nije podešena na ISKLJUČENO, ovo svjetlo će se osvijetliti, što označava da je pećnica još uvijek uključena i vruća. Kada pećnica nije u upotrebi, okrenite lijevu tipku na ISKLJUČENO.
- 8 WOODFIRE OKUS:** Pritisnite da dodate Woodfire okus hrani. (Ne može se koristiti za ODRŽAVANJE TOPLOM)

NAPOMENA: Woodfire tehnologija se neće aktivirati ako peleti nisu napunjeni do vrha dimne kutije.

KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA

Pecite, Dehidrirajte, Održavajte Toplim PEČENJE

PODESITI: 285°C, 15 minuta

RASPOLOŽIVI OPSEG: 145-370°C, 1 minuta – 2 sata

DEHIDRATACIJA

PODESITI: 65°C, 6 sati


RASPOLOŽIVI OPSEG: 25-90°C, 1 - 12 sati

ODRŽAVANJE TOPLO

RASPOLOŽIVI OPSEG: 30 minuta – 3 sata

- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno pećnice.
- 2 Okrenite lijevu tipku da odaberete PEČENJE, DEHIDRACIJU ili ODRŽAVANJE TOPLIM.

- 3 Ako planirate koristiti WOODFIRE UKUS... Povucite dimnu kutiju otvorenom i koristite žlicu za pelete da napunite dimnu kutiju do vrha sa Ninja Woodfire peletima. NE PREPUNITE dimnu kutiju. Zatim pritisnite tipku za WOODFIRE UKUS,

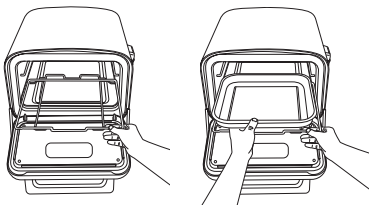

- 4 Pritisnite tipku za TEMPERATURU, zatim koristite desni okretni prekidač da postavite temperaturu. Pritisnite tipku za VRIJEME, zatim koristite desni okretni prekidač da postavite vrijeme.
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete predgrijavanje. Procjena vremena predgrijavanja je od 5 do 25 minuta ovisno o postavljenoj temperaturi. Ako koristite Woodfire ukus, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će pećnica početi sa predgrijavanjem (PRE).
- 6 Dok se pećnica grije, počnite sa pripremom sastojaka.

NAPOMENA: Nema vremena predgrijavanja za funkcije ODRŽAVANJE TOPLIM i DEHIDRACIJA.

- 7 Kada se pećnica zagrije, DODAJTE HRANU, START će se pojaviti na zaslonu.
- 8 Koristite rukavice za pećnicu da izvučete okvir i stavite poslužavnik sa sastojcima na okvir.
- 9 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje. Tajmer će početi odbrojavati.
- 10 Kada vrijeme kuhanja istekne, pećnica će pisnuti i na zaslonu će se prikazati DONE. Koristite rukavice za pećnicu da izvadite hranu iz pećnice. Ostavite da odstoji, a zatim poslužite.




DIMNJAK

PODESITI NA: 120°C, 4 sata

RASPOLOŽIVI OPSEG: 120-180°C, 10 minuta – 12 sati

- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno pećnice, zatim stavite Pro-Heat poslužavnik na vrh. Postavite stalak za pečenje u poslužavnik (neobavezno)..

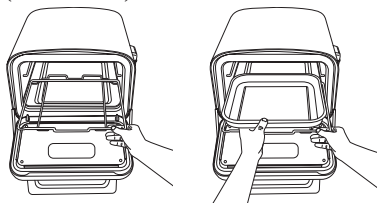

- 2 Okrenite lijevu tipku da odaberete funkciju DIMNJAK.
- 3 Postavite sastojke na stalak za pečenje ili Pro-Heat poslužavnik.



- 4 Otvorite kutiju za dim i koristite žlicu za pelete da napunite kutiju do vrha sa Ninja Woodfire peletima. NE prepunjavajte kutiju za dim.
- 5 Pritisnite tipku TEMP, a zatim koristite desnu tipku za podešavanje temperature. Pritisnite tipku TIME, a zatim koristite desnu tipku za podešavanje vremena.



- 6 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje. Nema vremena predgrijavanja za funkciju dimnjaka. Peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN) od 3-4 minuta, a zatim će pećnica početi kuhati i tajmer će početi odbrojavati.
- 7 Kada vrijeme kuhanja istekne, pećnica će zazvoniti i na zaslonu će se pojaviti riječ DONE.
- 8 Koristite rukavice za pećnicu da izvadite hranu iz pećnice. Ostavite da odmara, a zatim poslužite.


NAPOMENA: Woodfire tehnologija se neće zapaliti ako peleti nisu napunjeni do vrha kutije za dim.

Gurmansko pečenje

Podešavanje: 280°C, 10 minuta (prva faza)

Raspon: 280-370°C, 1 minuta - 3 sata

- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno pećnice.

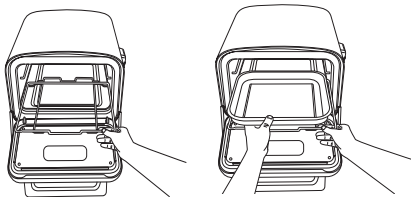


- 2 Okrenite lijevu tipku da odaberete GURMANSKO PEČENJE.
- 3  Ako planirate koristiti WOODFIRE AROMU, otvorite kutiju za dim i koristite žlicu za pelete da napunite kutiju do vrha sa Ninja Woodfire peletima. NE prepunjavajte kutiju za dim. Pritisnite tipku za WOODFIRE AROMU.
- 4 LED svjetlo za prvu fazu će se upaliti; ovo je podešavanje visoke temperature.
- 5 Pritisnite tipku TEMP, a zatim koristite desnu tipku da podešavate temperaturu. Pritisnite tipku TIME, a zatim ponovno koristite desnu tipku za podešavanje vremena.
- 6 Pritisnite desnu tipku i LED svjetlo za drugu fazu će se upaliti. Ponovite prethodni korak da programirate drugu fazu.
- 7 Pritisnite START/STOP da započnete proces predgrijavanja. Procijenjeno vrijeme predgrijavanja je 25 minuta, ovisno od postavljene temperature. Ako koristite Woodfire Aromu, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će pećnica početi sa predgrijavanjem (PRE).
- 8 Kada se pećnica podgrijava, na zaslonu će se pojaviti poruka "DODAJ HRANU".
- 9 Izvucite dodatni okvir naprijed i stavite posudu sa sastojcima na okvir. Zatvorite vrata.
- 10 Pritisnite START/STOP da započnete tajmer. Temperatura i vrijeme za prvu fazu će se prikazivati, a tajmer će početi odbrojavati. Pećnica će automatski prijeći na podešavanja druge faze kada prva faza bude završena.
- 11 Kada vrijeme kuhanja istekne, pećnica će zazvoniti i na zaslonu će se pojaviti riječ "DONE".
- 12 Koristite rukavice za pećnicu da izvadite hranu iz pećnice. Ostavite da odmara, a zatim poslužite.

Maksimalno pečenje

Podešavanje: 370°C, 5 minuta

Raspon: 240-370°C, 1 minuta - 1 sat

- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno pećnice, a zatim stavite Pro-Heat posudu na vrh.

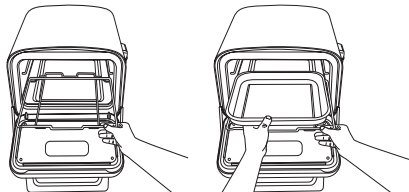

VAŽNO: Pro-Heat posuda treba biti postavljena jer se treba ugrijati zajedno sa pećnicom


- 2 Okrenite lijevu tipku da odaberete opciju MAKSIMALNO PEČENJE.
- 3  Ako planirate koristiti WOODFIRE AROMU, otvorite kutiju za dim i koristite žlicu za pelete da napunite kutiju do vrha. NE prepunjavajte kutiju za dim. Zatim pritisnite tipku za WOODFIRE AROMU.
- 4 Pritisnite tipku TEMP, a zatim koristite desnu tipku da podesite temperaturu. Pritisnite tipku TIME, a zatim ponovno koristite desnu tipku da podesite vrijeme.
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete predgrijavanje.
- 6 Dok se pećnica predgrijava, počnite sa pripremom sastojaka. Procijenjeno vrijeme predgrijavanja je 25 minuta, ovisno od postavljene temperature.
- 7 Kada se pećnica predgrije, na zaslonu će se pojaviti poruka "DODAJ HRANU".
- 8 Koristite rukavice za pećnicu da izvučete okvir i stavite sastojke na posudu.
- 9 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje. Tajmer će početi odbrojavati.
- 10 Kada vrijeme kuhanja istekne, pećnica će zazvoniti i na zaslonu će se prikazati riječ "DONE".
- 11 Koristite rukavice za pećnicu da izvadite hranu iz pećnice. Ostavite da odmara, a zatim poslužite.

NAPOMENA: Uređaj će zazvoniti i prikazati riječ FLIP tijekom 30 sekundi. Okretanje je neobavezno, ali se preporučuje.

KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA – NASTAVAK

PIZZA

- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno pećnice, a zatim stavite Pizza tijesto na vrh.

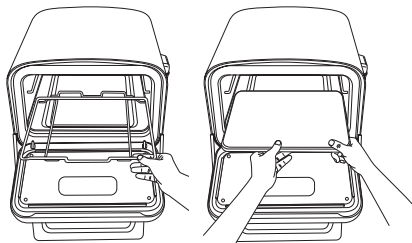

NAPOMENA: Ako pripremate Pizzu u dubokoj posudi, potrebno je da pripremite u posudi sa visokim rubovima (nije uključena)

- 2 Okrenite lijevu tipku da odaberete PIZZA.
- 3  Ako planirate koristiti WOODFIRE AROMU, otvorite kutiju za pelete i koristite žlicu za pelete da napunite kutiju do vrha sa Ninja Woodfire peletima. NE prepunjavajte kutiju za pelete. Pritisnite tipku za WOODFIRE AROMU.
- 4 Koristite desnu tipku da odaberete željenu vrstu pizze (Zanatska, Tanka, Pan, New York Style, Smrzuta ili Prema osobnoj želji).
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete predgrijavanje. Procijenjeno vrijeme predgrijavanja je 10-25 minuta, ovisno od postavljene temperature. Ako koristite Woodfire Aromu, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će pećnica početi sa

NAPOMENA: Temperatura se može podešavati samo u MANUAL načinu rada. predgrijavanjem (PRE).

- 6 Koristite desnu tipku da podesite VRIJEME. Podešavanje VREMENA je drugačije za PIZZU. Ovo postavlja tajmer za kuhanje pizze (slično tajmeru pećnice). Kada vrijeme istekne, pećnica će ostati uključena do jednog sata za kuhanje više pizza zaredom.
- 7 Kada pećnica dostigne temperaturu, na zaslonu će se prikazati poruka "DODAJ HRANU PRITISNI START". Stavite pizzu direktno na kamen.

NAPOMENA: Preporučujemo korištenje Ninja Pizza Peela, koji se prodaje odvojeno. Ako nemate pizza peel, možete koristiti dasku za rezanje ili donju stranu poslužavnika za pečenje posutu brašnom kako biste stavili pizzu na kamen.

- 8 Ponovo pritisnite START/STOP i tajmer će početi odbrojavati.

- 9 Kada vrijeme kuhanja istekne, pećnica će zazvoniti i na zaslonu će se prikazati poruka "UZMI HRANU". Koristite pizza peel da izvadite pizzu iz pećnice.

NAPOMENA: KUHANJE VIŠE PIZZA


ZAREDOM Za najbolje rezultate, pričekajte da se na zaslonu prikaže poruka "SPREMNO". To znači da je ponovno dostigao temperaturu. Tada možete dodati sljedeću pizzu.

GORNJE ZAGRIJAVANJE

Podešavanje: 260°C, 10 sati

Raspon: 260-370°C, 5 - 30 sati

- 1 Instalirajte dodatni okvir na gornju razinu pećnice, a zatim stavite Pro-Heat posudu na vrh. Stavite rešetku za pečenje u poslužavnik (neobavezno).

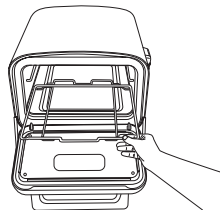

- 2 Okrenite lijevu tipku da odaberete GORNJU TOPLINU.
- 3 Pritisnite tipku TEMP, a zatim koristite desnu tipku da podesite temperaturu. Pritisnite tipku TIME, a zatim ponovno koristite desnu tipku da podesite vrijeme.
- 4 Stavite sastojke na rešetku za pečenje ili Pro-Heat posudu.
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje. Nema vremena predgrijavanja. Pećnica će početi sa kuhanjem, a tajmer će početi odbrojavati.
- 6 Kada vrijeme kuhanja istekne, pećnica će zazvoniti i na zaslonu će se prikazati riječ "DONE".

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE PEĆNICE


- 1 Pećnicu treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe. UVIJEK pustite da se uređaj i dodaci ohlade prije čišćenja.
- 2 Isključite pećnicu iz napajanja prije čišćenja. Držite vrata otvorena nakon vađenja hrane kako biste brže ohladili pećnicu.
- 3 Obrišite unutrašnjost i vanjski dio uređaja vlažnom, neabrazivnom krpom ili papirnatim ubrusom.

NAPOMENA: Također možete koristiti najlonsku četku sa sapunicom.

- 4 Vratite sve oprane i suhe dodatke na njihova odgovarajuća mjesta u uređaju.

ČIŠĆENJE DODATAKA

Kutija za pelete



Uklonite kutiju za pelete i sigurno bacite sve sadržaje nakon svake upotrebe.

Čišćenje kutije za pelete nakon svake upotrebe nije obavezno. Preporučujemo da koristite žičanu četku za uklanjanje naslaga nakon svake 10. upotrebe.

NAPOMENA: NE koristite tekuće sredstvo za čišćenje na kutiji za pelete.


Briga o podlozi za pizzu



- NE MOŽETE natopiti podlogu za pizzu. Ne perite ga sa sapunicom, ne potapajte u vodu i ne stavljajte u perilicu posuđa.
- Može pucati ili se slomiti ako dođe u kontakt sa hladnom vodom kada je vruć.
- Voda može ostati u podlozi duže vrijeme; ako se natopi, dozvolite da se potpuno osuši prije ponovne upotrebe.
- Sapun će oštetiti prirodni premaz i ostati unutar podloge nakon što se osuši.
- Crne točke i mrlje su normalne na kamenima za pizzu.

- Očekujte da će vaša podloga za pizzu s vremenom promijeniti boju - dobro je imati jači kamen (poput tave od lijevanog željeza). Ali ako ga želite očistiti:
 - Dozvolite da se potpuno ohladi.
 - Lagano ga stružite nekim metalnim priborom da uklonite zagorjelu hranu.
 - Zatim obrišite preostalu prljavštinu mekanom krpom.

Rešetka za pečenje/Dodatni okvir

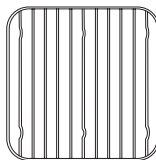


- 1 Dozvolite da se pećnica ohladi prije nego što uklonite rešetke. Rešetka i okvir su sigurni za pranje u perilici posuđa.
- 2 Ako perete ručno, koristite toplu sapunicu i grubu stranu spužve da uklonite zagorjelu hranu.
- 3 Isperite rešetke i osušite ih ručnikom

Pro-Heat posuda

Mogu li koristiti aluminijsku foliju da održim posudu čistom?

Folija se može koristiti prilikom pripreme gurmanskog pečenja/kada je rešetka za pečenje u posudi. Ovo omogućava lako čišćenje. Ne bismo preporučili korištenje folije prilikom pripreme maksimalnog pečenja, jer sastojci trebaju biti u kontaktu sa zagrijanom posudom kako bi se postigao najbolji efekat pečenja.



- 1 Dozvolite da se Pro-Heat posuda ohladi. NE stavljajte Pro-Heat posudu u perilicu posuđa.
- 2 Koristite tekući sudoper, toplu vodu i grubu stranu spužve da uklonite preostalu promjenu boje. NE koristite čeličnu vunu ili druge abrazivne spužve jer to može ogrebat posude.
- 3 Isperite posudu i osušite je ručnikom.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA



UPOZORENJE : Da biste smanjili rizik od strujnog udara i neplaniranog rada, isključite napajanje i odspojite uređaj prije rješavanja problema.

- **Moj uređaj se ne uključuje?**

- 1 Provjerite da li je uređaj potpuno priključen na uređaj za zaštitu od preostalog strujnog kruga (RCD) i da li je tipka za resetiranje pritisnuta. Krug iznad tipke RESET bit će osvijetljen narančasto.
- 2 Uvjerite se da je prekidač prešao u poziciju ON (linija će biti pritisnuta). Provjerite da tipka nije u poziciji OFF. Ako se vaš uređaj ne uključi nakon što ste poduzeli gore navedene korake, kontaktirajte servisnu službu.

- **Na zaslonu upravljačke ploče se pojavljuje poruka “Dodaj hranu.”**

Uređaj je završio predgrijavanje i sada je vrijeme da dodate sastojke.

- **Na zaslonu upravljačke ploče se pojavljuje slovo “E.”**

Uređaj ne radi ispravno. Molimo kontaktirajte servisnu podršku.

- **Na zaslonu upravljačke ploče se pojavljuje “CLD.”**

Hladno dimljenje se koristi za dodavanje dima u hranu, ali nije namijenjeno za kuhanje. Kada se koristi na mesu, peradi ili ribi, ovaj proces uvijek treba kombinirati s dodatnim korakom kako bi se hrana zagrijala na sigurne unutrašnje temperature. Pogledajte preporuke lokalnih zdravstvenih standarda za sigurne temperature hrane.

- **Trebam li dodati sastojke prije ili poslije predgrijavanja?**

Za najbolje rezultate, ostavite da se uređaj predgrije prije nego što dodate sastojke.

- **Da li moram potpuno napuniti kutiju za pelete?**

Da, uvijek napunite kutiju za pelete do vrha. Usavršili smo količinu peleta potrebnu za svako dimljenje, bez obzira na funkciju ili količinu hrane, uređaj će ih pravilno sagorijeti.

- **Kada trebam pritisnuti tipku Woodfire okus?**

Pritisnite tipku Woodfire Flavour prije nego što pritisnete start ako želite dodati dim koristeći funkcije kao što su Dehidracija, Hi/LO, Pečenje na jakoj vatri, Grill, Pečenje, Pečenje u pećnici i Pizza. Ne morate pritisnuti tipku Woodfire Flavour kada koristite funkciju Dimljenje. Woodfire se ne može koristiti s funkcijom ZAGRIJAVANJA.

- **Zašto plameni izlaze iz kutije za pelete?**

Mali plameni mogu izlaziti iz kutije za pelete ako se poklopac roštilja podigne u vjetrovitim uvjetima.

- **Gdje trebam čuvati pelete?**

Uvijek čuvajte pelete na suhom mjestu. Bilo kakva vlaga u peletima može ugroziti njihovo paljenje i kvalitetu dimnog ukusa.

- **Kako da odložim sagorjele pelete nakon ciklusa kuhanja?**

Peleti mogu nastaviti goriti nakon završetka vremena kuhanja. Nemojte dirati niti uklanjati kutiju za dimljenje dok roštilj ne prestane dimiti, peleti se potpuno ne sagore i kutija se ne ohladi. Zatim uklonite kutiju za dimljenje i sigurno odložite ohlađeni pepeo.

- **Mogu li koristiti ulja za kuhanje u pećnici na visokim temperaturama?**

Koristite preporučene masti/ulja u malim količinama. Koristite "Ne preporučena ulja/masti" samo kada to zahtijeva Ninja recept (pogledajte "Najbolje prakse za kuhanje na temperaturama iznad 260°C" za odobrena ulja/masti uključena u pakiranje).

- **Kako da izbjegnem požar u pećnici tijekom serijskog kuhanja na visokim temperaturama?**

Ispraznite mast/ulje iz posude za pečenje kako biste spriječili prosipanje. Osigurajte da je posuda temeljno oprana prije svake upotrebe, kako biste izbjegli sagorijevanje masnoće i pojavu dima.

- **Kako da izbjegnem pojavu plamena prilikom otvaranja pećnice?**

Kada kuhate na visokim temperaturama, posebno prilikom pečenja hrane, otvarajte vrata polako i na sigurnoj udaljenosti. Ispraznite mast/ulje iz posude za pečenje kako biste spriječili prosipanje, čime ćete smanjiti rizik od gustog dima i pojave plamena.

- **Zašto predgrijavanje traje tako dugo?**

Vrijeme predgrijavanja varira ovisno od funkcije i temperature uređaja.

Za funkcije SMOKER, DEHYDRATE, WARM nema predgrijavanja.

Ako dodajete Woodfire Flavour, vrijeme paljenja će dodati dodatne 3-4 minute.

Korištenje uređaja u nepovoljnim vremenskim uvjetima, poput jake kiše, može produžiti vrijeme predgrijavanja.

Ako koristite produžni kabel, uvjerite se da je pogodan za upotrebu na otvorenom sa vanjskim aparatima. Korištenje neodgovarajućeg kabela može dovesti do pregrijavanja, topljenja kabela i/ili smanjenja napona.

Iako je predgrijavanje preporučeno za najbolje rezultate, možete ga preskočiti tako što ćete pritisnuti i držati tipku START/STOP 3 sekunde. Na zaslonu će bljesnuti "ADD FOOD." Otvorite poklopac i stavite sastojke u uređaj. Kada zatvorite poklopac, kuhanje će početi i tajmer će početi odbrojavanje.

- **Mogu li isključiti Woodfire Flavour?**

Ako ste pritisnuli tipku Woodfire Flavour i već započeli funkciju kuhanja pritiskom na START, možete ponovo pritisnuti tipku Woodfire Flavour da biste ga isključili, ali samo ako je ciklus paljenja manji od 75% završen (što je prikazano na progress bar-u na zaslonu). Ako su se peleti potpuno zapalili i roštilj prešao u ciklus predgrijavanja (što je prikazano na zaslonu), ne možete isključiti Woodfire Flavour.

- **Mogu li dodati još peleta tijekom ciklusa kuhanja?**

Kada koristite funkciju SMOKER, možete dodati još peleta nakon što se prva tura potpuno sagorijela. Pritisnite i držite tipku Woodfire Flavour 4 sekunde da zapalite novu punu kutiju peleta. Ako imate uzastopne etape dimljenja, preporučujemo da dopunite kutiju za dimljenje kada polovina peleta izgori. Nemojte dopuniti više od dva puta. Nemojte ponovo paliti pelete.



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno nastojimo da poboljšamo naše proizvode, stoga su specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

NINJA je registrovana trgovinska marka kompanije SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

