

NINJA

DETECT

POWER BLENDER PRO

+ šolja za posluživanje

TB301EU

UPUTSTVO



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220V - 240V,50-60Hz
Snaga: 1200 W



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno nastojimo da poboljšamo naše proizvode, stoga su specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.
NINJA je registrovana trgovinska marka kompanije SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.

VAŽNE MERE OPREZA

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE PRE KORIŠĆENJA • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

	Pročitajte i pregledajte uputstva za rad i korišćenje.
	Ovaj simbol ukazuje na prisustvo opasnosti koja može prouzrokovati ličnu povredu, smrt ili značajnu materijalnu štetu ako se upozorenje uključeno uz ovaj simbol ignoriše.
	Za unutrašnju i kućnu upotrebu samo.
Kada koristite električne aparate, uvek treba pratiti osnovne mere opreza, uključujući sledeće:	

⚠️UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od povreda, požara, električnog udara ili štete na imovini, uvek sledite osnovne mere bezbednosti, uključujući sledeća upozorenja i naknadna uputstva. **NE KORISTITE** aparat za bilo koju svrhu osim one koja je namenjena.

- 1 Pročitajte sva uputstva pre upotrebe aparata i njegovog pribora.
- 2 Ovaj proizvod je opremljen Ninja Detect Total Crushing® & Chopping sečivima (set noževa). UVEK budite pažljivi prilikom rukovanja setovima noževa. Setovi noževa su labavi i oštri i NISU zaključani na mestu u njihovim držačima. Setovi noževa su dizajnirani da budu uklonjivi radi olakšavanja čišćenja i zamene ako je potrebno. Držite set noževa ISKLJUČIVO za vrh osovine. Nepravilno rukovanje setovima noževa može dovesti do rizika od posekوتا.
- 3 Pažljivo rukujte Hybrid Edge™ setom noževa, jer su noževi oštri.
- 4 Pre upotrebe, osigurajte da su svi pribori uklonjeni iz kontejnera. Nepoštovanje ovog može dovesti do pucanja kontejnera i potencijalno do povreda i materijalne štete.
- 5 NE blendajte vruće, gazirane ili šumeće tečnosti ili sastojake. To može izazvati prekomerno nakupljanje pritiska, što predstavlja rizik od posekوتا ili opekotina korisnika.
- 6 Uklonite Hybrid Edge set noževa iz šolje nakon završetka blendanja. NE skladištite sastojke pre ili nakon blendanja u čaši sa pričvršćenim setom noževa. Neka hrana može sadržati aktivne sastojke ili otpuštati gasove koji će se proširiti ako se ostave u zatvorenom kontejneru, što rezultira prekomernim nakupljanjem pritiska koje može predstavljati rizik od posekotina, opekotina ili materijalne štete.
- 7 Pažljivo pratite i sledite sva upozorenja i uputstva. Ova jedinica sadrži električne priključke i pokretne delove koji mogu predstavljati rizik za korisnika.
- 8 UVEK uzmite vremena i budite pažljivi tokom raspakivanja i postavljanja aparata. Noževi su labavi i oštri. UVEK budite pažljivi prilikom rukovanja setovima noževa. Ovaj aparat sadrži oštre, labave noževe koji mogu predstavljati rizik od posekotina ako se nepravilno rukuje.
- 9 Popišite sve delove kako biste osigurali da imate sve delove potrebne za pravilno i sigurno rukovanje aparatom.
- 10 Nakon završetka obrade, osigurajte da je set noževa uklonjen PRE praznjenja sadržaja kontejnera. Uklonite set noževa pažljivo držeći vrh osovine i podižući ga iz kontejnera. Nepoštovanje ovog može dovesti do rizika od posekotina.
- 11 Ako koristite izlivi čaše, držite poklopac na mestu na kontejneru ili osigurajte da je brava poklopca zaključana prilikom sipanja kako biste izbegli rizik od posekotina.
- 12 SAMO držite Hybrid Edge Blades Assembly za spoljašnji obod baze set noževa. Nepravilno rukovanje setom noževa može dovesti do rizika od posekotina.
- 13 Isključite aparat, a zatim isključite iz utičnice kada nije u upotrebi, pre sastavljanja ili rastavljanja delova, i pre čišćenja. Da biste isključili iz utičnice, držite utikač za telo i povucite ga iz utičnice. NIKADA ne isključujte držanjem i povlačenjem fleksibilnog kablja.
- 14 Pre svake upotrebe, pregledajte setove noževa za oštećenja. Ako je nož savijen ili se sumnja na oštećenje, kontaktirajte ovlašćeni servis.
- 15 NE koristite ovaj aparat na otvorenom. Dizajniran je samo za unutrašnju kućnu upotrebu.

VAŽNE MERE BEZBEDNOSTI

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE PRE KORIŠĆENJA • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

- 16** Ovaj aparat ima polarizovani utikač (jedan klin je širi od drugog). Da biste smanjili rizik od električnog udara, ovaj utikač će se uklopiti u polarizovanu utičnicu samo na jedan način. Ako utikač ne stane potpuno u utičnicu, okrenite utikač. Ako i dalje ne stane, kontaktirajte kvalifikovanog električara. NE menjajte utikač na bilo koji način.
- 17** NE koristite bilo koji aparat sa oštećenim kablom ili utikačem, ili nakon što aparat prestane da radi ispravno, padne ili bude oštećen na bilo koji način. Ovaj aparat nema delove koje korisnik može servisirati. Ako je oštećen, kontaktirajte ovlašćeni servis.
- 18** Ovaj aparat ima važne oznake na oštirci utikača. Čitav kabl za napajanje nije pogodan za zamenu. Ako je oštećen, molimo kontaktirajte ovlašćeni servis.
- 19** Produžni kablovi NE treba da se koriste sa ovim aparatom.
- 20** Da biste se zaštitili od rizika od električnog udara, NE uranjajte aparat niti dozvolite da kabl za napajanje dodiruje bilo kakvu vrstu tečnosti.
- 21** NE dozvolite da kabl visi preko ivica stolova ili pultova. Kabl se može zapetljati i povući aparat sa radne površine.
- 22** NE dozvolite da jedinica ili kabl dođu u kontakt sa vrućim površinama, uključujući šporete i druge grejne aparate.
- 23** UVEK koristite aparat na suvoj i ravnoj površini.
- 24** NE dozvolite deci da upravljaju ovim aparatom ili ga koriste kao igračku. Potrebno je blisko nadgledanje kada se aparat koristi u blizini dece.
- 25** Ovaj aparat NIJE namenjen za korišćenje od strane osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije obezbeđeno nadgledanje ili instrukcije o korišćenju aparata od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- 26** Koristite SAMO dodatke i pribor koji su isporučeni sa proizvodom ili su preporučeni od strane SharkNinja. Korišćenje dodataka, uključujući tegle za konzerviranje, koji nisu preporučeni ili prodana od strane SharkNinja, može izazvati požar, električni udar ili povrede.
- 27** NIKADA ne stavljajte set noževa na motor bazu bez da je prethodno pričvršćen na odgovarajući kontejner (čašu ili čašu) sa poklopcem na mestu.
- 28** Držite ruke, kosu i odeću van posude tokom punjenja i rukovanja.
- 29** Tokom rada i rukovanja aparatom, izbegavajte kontakt sa pokretnim delovima.
- 30** NE puniti posude preko linija MAX FILL ili MAX LIQUID.
- 31** NE koristite aparat sa praznom posudom.
- 32** NE stavljajte bilo koju posudu ili dodatke u mikrotalasnu.
- 33** NIKADA ne ostavljajte aparat bez nadzora dok je u upotrebi.
- 34** NE obrađujte suve sastojke sa Single-Serve Blending and Hybrid Edge™ setom noževa ili sa čašom i naslaganim setom noževa.
- 35** NE obavljajte operacije mlevenja sa šoljom za posluživanje and Hybrid Edge setom noževa ili sa čašom i naslaganim setom noževa.
- 36** NIKADA ne koristite aparat bez poklopaca na mestu. NE pokušavajte da zaobiđete mehanizam za međupovezivanje. Osigurajte da su kontejner i poklopac pravilno postavljeni pre upotrebe.
- 37** Držite ruke i pribor van kontejnera dok seckate kako biste smanjili rizik od teških povreda ili oštećenja blendera. Strugač se sme koristiti SAMO kada blender ne radi.
- 38** Ako primetite da se neizmešani sastojci lepe za strane čaše, zaustavite aparat, uklonite set noževa i upotrebite greber za uklanjanje sastojaka.
- 39** NE otvarajte poklopac čaše dok blender radi.


-
- 40** Ako primetite da se neizmešani sastojci lepe za strane čaše, zaustavite aparat, uklonite poklopac i upotrebite lopaticu za uklanjanje sastojaka. NIKADA ne uvlačite ruke u čašu, jer možete dodirnuti jedan od noževa i poseći se.
 - 41** NE pokušavajte da uklonite kontejner ili poklopac sa motor baze dok set noževa još uvek rotira. Dozvolite da aparat potpuno stane pre uklanjanja poklopaca i kontejnera.
 - 42** Ako se aparat pregreje, termalni prekidač će se aktivirati i privremeno onemogućiti motor. Da biste resetovali, isključite aparat iz utičnice i dozvolite mu da se ohladi oko 30 minuta pre ponovne upotrebe.
 - 43** NE izlažite kontejnerima i dodacima ekstremnim promenama temperature. Oni mogu pretrpeti oštećenje.
 - 44** Maksimalna snaga za ovaj aparat zasnovana je na konfiguraciji Hybrid Edge™ seta noževa i šolje za posluživanje. Druge konfiguracije mogu trošiti manje snage ili struje.
 - 45** NE uranjajte motor ili kontrolnu tablu u vodu ili druge tečnosti. NE prskajte motor ili kontrolnu tablu bilo kojom tečnošću.
 - 46** NE pokušavajte da oštrite noževe.
 - 47** Isključite aparat i iskopčajte motor pre čišćenja.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

DELOVI

- A** Poklopac bokala sa izlivnikom
- B** Ninja Detect Total Crushing & Oštrica za seckanje (Set noževa)
- C** 2,1 L* bokal pune veličine
- D** Poklopci sa izlivnikom x2
- E** Hybrid Edge™ sklop noževa
- F** 700 ml čaše za jednokratnu upotrebu x2
- G** Motorna baza (priključni kabl nije prikazan)

*1,9 L maksimalni kapacitet tečnosti.

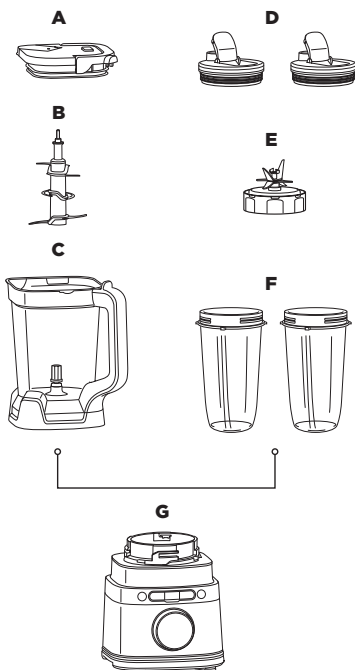

PRE PRVE UPOTREBE

VAŽNO: Pregledajte sva upozorenja na početku ovog vodiča pre nego što nastavite.

⚠️UPOZORENJE: Set noževa **NIJE** zaključan u bokalu. Rukujte setom noževa tako što ćete ga uhvatiti za vrh osovine.

- 1 Uklonite sav ambalažni materijal sa uređaja. Budite oprezni prilikom raspakivanja složenog seta i seta noževa Hybrid Edge, jer su oštrice slobodne i oštre.
- 2 Rukujte setom Hybrid Edge tako što ćete ga uhvatiti oko spoljnog dela baze seta noževa.
- 3 Operite posude, poklopce i set noževa u toploj vodi sa sapunom koristeći pribor za pranje sa ručkom kako biste izbegli direktan kontakt sa oštricama. Budite pažljivi prilikom rukovanja setom noževa, jer su oštrice slobodne i oštre.
- 4 Temeljno isperite i osušite sve delove na vazduhu.
- 5 Obrišite kontrolnu tablu mekom krpom. Ostavite je da se potpuno osuši pre upotrebe.

NAPOMENA: Svi dodaci su bez BPA. Dodaci su bezbedni za pranje u gornjoj korpi mašine za sudove, ali se NE smeju čistiti uz ciklus sušenja sa grejanjem. Uverite se da su setovi noževa i poklopci uklonjeni iz posuda pre stavljanja u mašinu za sudove. Budite oprezni prilikom rukovanja setom noževa.

BLENDSense TEHNOLOGIJA

Inteligentni BlendSense program čini tradicionalno blendanje revolucionarnim tako što prepoznaje vaše sastojke i blenduje do savršenstva svaki put. BlendSense program će biti aktivan po defaultu. Pritisnite dugme, zatim START/STOP. Kada program započne, automatski će se zaustaviti kada blendanje bude završeno. Da biste prekinuli blendanje pre kraja programa, ponovo pritisnite dugme.

Jednostavno pritisnite dugme da biste započeli BlendSense program.

1

SENSE

Započinje blendanje da bi prepoznao vaše sastojke.



2

BLEND

Automatski bira brzinu blendanja, vreme i pulsiranja.



3

UŽIVAJTE

Blenduje do savršenstva, bez obzira na veličinu porcije.



BlendSense je najbolje koristiti za postizanje glatkih blendova kao što su smutiji, smrznuta pića, sosovi i pirei.

POČETNO BLENDIRANJE



SENZOR

U prvih 15 sekundi aktivno prilagođava brzinu i vreme na osnovu sastojaka i veličine recepta.

MOGUĆNOSTI BLENDIRANJA



BLENDING

Kontinuirano blendanje bez pulsiranja.



CRUSH I MAX-CRUSH

Prepoznaje tvrde i smrznute sastojke, zatim prilagođava obrazac pulsiranja za glatki blend.



THICK MODE

Kreira guste rezultate koje možete jesti kašikom.

NAPOMENA: Kada se odabere mogućnost blendanja, vreme rada će se prikazivati u sekundama na displeju. Ukupno vreme varira od nekoliko sekundi do skoro dva minuta.

OTKRIVANJE GREŠAKA



INSTALL

Svetli ako posuda nije instalirana ili ako je pogrešno postavljena. Da biste rešili problem, ponovo instalirajte posudu.




ADD LIQUID

Kada koristite čašu za jednokratnu upotrebu, ovo svetli ako vašem receptu treba više tečnosti tokom blendanja. Kada se na displeju prikaže "ADD LIQUID", pritisnite START/STOP i uklonite čašu sa baze. Dodajte 120-240 ml dodatne tečnosti. Ponovo postavite čašu, zatim pritisnite START/STOP da ponovo pokrenete BlendSense program.

KORIŠĆENJE KONTROLNE TABLE

NAPOMENA: Pritisnite točkić da biste ZAPOČELI ili ZAUSTAVILI bilo koji program. Okrećite za izbor.

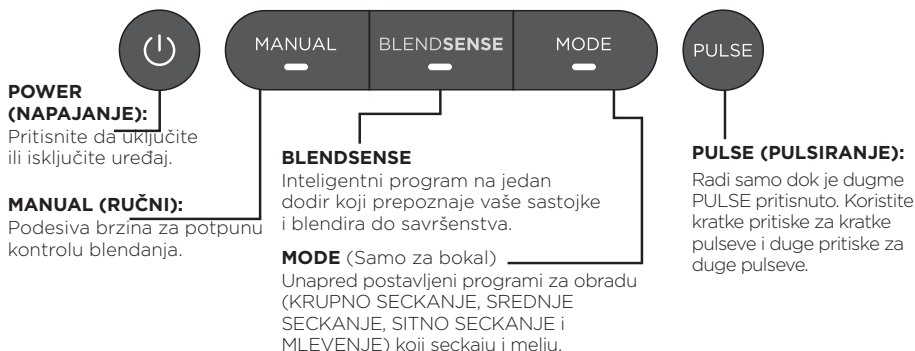

REŽIMI OBRADJE



LARGE CHOP, SMALL CHOP I MINCE: Samo za bokal.

Pametni unapred postavljeni programi kombinuju jedinstvene obrasce pauziranja koji seckaju umesto vas. Pritisnite dugme MODE, okrenite točkić da odaberete željeni program, zatim pritisnite START/STOP. Program će se automatski zaustaviti kada bude završen. Pritisnite točkić ponovo da biste zaustavili program ranije. Ovi programi ne funkcionišu u kombinaciji sa BlendSense ili Manual programima.

NAPOMENA: Prikazuje se broj sekundi za trajanje programa.

RUČNI PROGRAMI



Koristite ručno za potpunu kontrolu brzine blendanja i tekstura. Pritisnite dugme MANUAL, okrenite točkić da odaberete željeni program, zatim pritisnite START/STOP. Kada je odabrano, svaka brzina radi kontinuirano 60 sekundi. Pritisnite točkić ponovo da biste ranije zaustavili program. Ručni programi ne funkcionišu u kombinaciji sa BlendSense programima ili programima za obradu.

VARIJABILNA KONTROLA BRZINE (BRZINE 1-10): Samo za bokal.

START SLOW (Brzine 1-3): Uvek počnite s nižom brzinom da biste bolje uključili sastojke i sprečili njihovo lepljenje uz strane posude.

DIAL UP THE SPEED (Brzine 4-7): Glatki blendovi zahtevaju veće brzine. Niže brzine su odlične za seckanje povrća, ali će vam trebati veće brzine za piree i prelive.

HIGH-SPEED BLENDING (Brzine 8-10): Blendajte dok ne postignete željenu konzistenciju. Što duže blendate, bolja je razgradnja i glatkiji rezultat.

NISKA, SREDNJA, VISOKA Brzina: Samo za čašu za posluživanje.

NAPOMENA: Kada se brzina odabere, vreme rada se prikazuje na displeju u sekundama.

KORIŠĆENJE BOKALA

VAŽNO:



- Pregledajte sva upozorenja na početku ovog vodiča pre nego što nastavite.
- Kao bezbednosna mera, ako bokal i poklopac nisu pravilno instalirani, tajmer će prikazati INSTALL, a motor će biti onemogućen. Ako se ovo dogodi, ponovite korak 5 sa ove stranice.

⚠UPOZORENJE: Ninja Detect Total Crushing® & Noževi za seckanje (Složeni sklop noževa) su slobodni i oštri i NISU zaključani na mestu. Ako koristite izlivenik, uverite se da je poklopac potpuno zaključan na bokalu blendera. Ako sipate sa uklonjenim poklopcem, pažljivo uklonite složeni sklop noževa, držeći ga za osovinu. Nepridržavanje ovih uputstava može dovesti do povrede.

NAPOMENA:

- NEMOJTE dodavati sastojke pre nego što kompletirate instalaciju složenog sklopa noževa.
- Ako složeni sklop noževa nije potpuno postavljen, nećete moći da postavite i zaključate poklopac.
- Ručka poklopca bokala neće se saviti osim ako nije pričvršćena za bokal.
- NE procesuirajte ili meljite suve sastojke.
- Za najbolje rezultate, blendajte sveže lisnato povrće i začinsko bilje u čaši za jednokratnu upotrebu.


- 1 Priključite bazu motora i postavite je na čistu, suhu i ravnu površinu, kao što je radna ploča ili sto.
- 2 Postavite bokal na bazu motora. Ručka treba da bude malo nagnuta udesno, a bokal treba da bude orijentisan tako da simboli LOCK budu vidljivi na bazi motora. Rotirajte bokal u smeru kazaljke na satu dok ne klikne na mesto.
- 3 Pažljivo uhvatite složeni sklop noževa za vrh osovine i postavite ga na pogonski mehanizam unutar bokala. Napominjemo da će se sklop noževa slobodno uklapati na pogonski mehanizam.

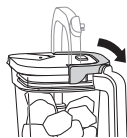

- 4 Dodajte sastojke u bokal. NE dodajte sastojke iznad linije MAX LIQUID.
- 5 Postavite poklopac na bokal. Pritisnite ručku dok ne klikne na mesto. Kada je poklopac zaključan, pritisnite dugme za napajanje da uključite uređaj. Program BlendSense će se osvetliti.




- 6a Ako koristite BlendSense program, jednostavno pritisnite točkić. Program će se automatski zaustaviti kada bude završen. Da biste zaustavili uređaj u bilo kom trenutku, ponovo pritisnite točkić.
- 6b Ako koristite program za obradu, izaberite MODE, zatim koristite točkić za izbor željenog programa. Da biste započeli, pritisnite točkić. Program će se automatski zaustaviti kada bude završen. Da biste zaustavili uređaj u bilo kom trenutku, ponovo pritisnite točkić.
- 6c Ako koristite ručni program, izaberite MANUAL, zatim koristite točkić za izbor željene brzine (1-10). Da biste započeli, pritisnite točkić. Kada sastojci dostignu željenu konzistenciju, pritisnite točkić ponovo ili sačekajte 60 sekundi da se uređaj sam zaustavi.

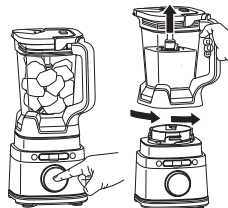

- 7 Da biste uklonili bokal sa baze motora, rotirajte bokal u suprotnom smeru kazaljke na satu, zatim ga podignite.

- 8a Da biste sipali ređe smese, uverite se da je poklopac zaključan, zatim otvorite poklopac na izliveniku.

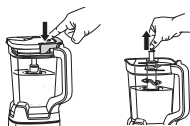

- 8b Za gušće smese koje ne mogu da se isprazne kroz izlivenik, uklonite poklopac i složeni sklop noževa pre sipanja. Da biste uklonili poklopac, pritisnite dugme RELEASE i podignite ručku. Da biste uklonili sklop noževa, pažljivo ga uhvatite za vrh osovine i povucite pravo nagore. Zatim ispraznite bokal.



- 9 Isključite uređaj pritiskom na dugme za napajanje. Isključite uređaj iz struje kada završite. Pogledajte odeljak za održavanje i čišćenje za uputstva o čišćenju i skladištenju.


KORIŠĆENJE ČAŠE ZA POSLUŽIVANJE

VAŽNO: Pregledajte sva upozorenja na početku ovog vodiča pre nego što nastavite.


⚠️UPOZORENJE:

- Rukujte sklopom noževa Hybrid Edge™ pažljivo, jer su noževi oštri.
- Uklonite pribor pre obrade. Ako ne uklonite pribor, može doći do oštećenja čaše za jednokratnu upotrebu ili njenog lomljenja, što može izazvati povrede.
- NE blendajte vruće, gazirane ili šumeće tečnosti. To može izazvati prevelik pritisak, što može dovesti do posekوتا i/ili opekotina korisnika.
- NE obrađujte ili meljite suve sastojke.
- Uklonite sklop noževa Hybrid Edge iz čaše za posluživanje nakon blendanja. NE skladištite sastojke pre ili nakon blendanja u čaši sa prikačenim sklopom noževa. Neki sastojci mogu sadržavati aktivne sastojke ili oslobađati gasove koji se šire ako ostanu u zatvorenoj posudi, što može izazvati prekomerni pritisak i predstavljati rizik od povrede.

- 1 Priključite bazu motora i postavite je na čistu, suhu i ravnu površinu, poput radne ploče ili stola.
- 2 Dodajte sastojke u čašu za jednokratnu upotrebu. NE dodajte sastojke iznad linije MAX LIQUID na čaši.
- 3 Instalirajte sklop noževa Hybrid Edge na vrh čaše. Okrenite poklopac u smeru kazaljke na satu dok se ne zatvori čvrsto.




- 4 Okrenite čašu naopako i postavite je na bazu motora. Poravnajte jezičke na čaši sa prerezima na bazi, zatim rotirajte čašu u smeru kazaljke na satu dok ne klikne na mesto. Kada je čaša zaključana, pritisnite dugme za napajanje da uključite uređaj. Program BlendSense će se osvetliti.

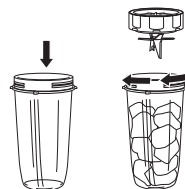

- 5a** Ako koristite program BlendSense, jednostavno pritisnite točkić. Program će se automatski zaustaviti kada bude završen. Da biste zaustavili uređaj u bilo kom trenutku, pritisnite točkić ponovo.
- 5b** Ako koristite ručni program, izaberite MANUAL, zatim koristite točkić za odabir željene brzine (NISKA, SREDNJA ili VISOKA). Da biste započeli, pritisnite točkić. Kada sastojci dostignu željenu konzistenciju, pritisnite točkić ponovo ili sačekajte 60 sekundi da se uređaj sam zaustavi.




NAPOMENA: Programi za režime obrade kompatibilni su samo sa bokalom.

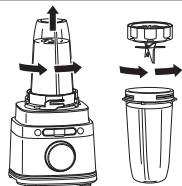

- 6 Da biste uklonili čašu sa baze motora, rotirajte čašu u smeru suprotnom od kazaljke na satu, zatim je podignite.
- 7 Uklonite sklop noževa Hybrid Edge okretanjem poklopca u smeru suprotnom od kazaljke na satu. NE skladištite blendirane sastojke sa prikačenim sklopom noževa. Budite pažljivi prilikom rukovanja sklopom noževa, jer su noževi oštri.

- 8 Isključite uređaj pritiskom na dugme za napajanje. Isključite uređaj iz struje kada završite. Pogledajte odeljak za održavanje i čišćenje za uputstva o čišćenju i skladištenju.
- 9 Da biste uživali u piću u pokretu, postavite poklopac sa izlivnikom na čašu i okrenite poklopac u smeru kazaljke na satu dok se čvrsto ne zatvori. Za skladištenje sastojaka u čaši koristite samo poklopac sa izlivnikom.

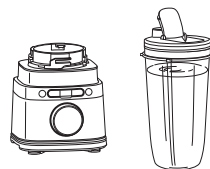

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

ČIŠĆENJE

Razdvojte sve delove. Operite sve posude u toploj vodi sa deterdžentom koristeći mekanu krpu.

- **Ručno pranje**

Operite sklopove noževa u toploj vodi sa deterdžentom koristeći pribor za pranje sa ručkom kako biste izbegli direktan kontakt sa noževima. Budite pažljivi prilikom rukovanja sklopovima noževa, jer su noževi oštri. Temeljno isperite i osušite sve delove na vazduhu.

- **Mašina za sudove**

Dodaci su bezbedni za pranje u gornjoj korpi mašine za sudove, ali se NE smeju čistiti u ciklusu sa grejanjem. Uverite se da su sklopovi noževa uklonjeni iz svojih posuda pre stavljanja u mašinu za sudove. Budite pažljivi prilikom rukovanja sklopovima noževa.

- **Motorna baza**

Isključite uređaj i izvucite bazu motora iz struje pre čišćenja. Obrišite bazu motora čistom, vlažnom krpom. NE koristite abrazivne krpe, sunđere ili četke za čišćenje baze.

SKLADIŠTENJE

Za skladištenje kablova, omotajte kabl trakom sa čičkom u blizini zadnjeg dela motorne baze.

NE omotavajte kabl oko dna baze za skladištenje. Čuvajte uređaj uspravno i čuvajte sve sklopove noževa unutar ili pričvršćene za odgovarajuće posude sa zaključanim poklopcima.

NE skladištite blendirane ili neblendirane sastojke u čaši za jednokratnu upotrebu sa prikačenim sklopom noževa Hybrid Edge™. NE stavlajte predmete na vrh posuda. Čuvajte preostale dodatke pored uređaja ili u ormanu gde neće biti oštećeni ili predstavljati opasnost.

RESETOVANJE MOTORA

Ovaj uređaj ima jedinstven sigurnosni sistem koji sprečava oštećenje motora i pogonskog sistema u slučaju preopterećenja. Ako se uređaj preopteret, motor će biti privremeno onemogućen. Ako se to dogodi, sledite postupak resetovanja u nastavku.

- 1 Isključite uređaj iz električne utičnice.
- 2 Ostavite uređaj da se ohladi oko 15 minuta.
- 3 Uklonite poklopac posude i sklop noževa. Ispraznite posudu i uverite se da nema sastojaka koji blokiraju sklop noževa.

VAŽNO: Uverite se da maksimalni kapaciteti nisu premašeni. Ovo je najčešći uzrok preopterećenja uređaja.

Ako je vaš uređaj potreban servis, pozovite korisnički servis. Da bismo vam bolje pomogli, registrujte svoj proizvod na internetu na ninjakitchen.eu i imajte proizvod pri ruci kada pozovete.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od električnog udara i neplaniranog rada, isključite napajanje i izvucite uređaj iz utičnice pre nego što započnete rešavanje problema.

Displej će pokazati “INSTALL” kada je povezan na napajanje

- Postavite posudu na bazu i rotirajte je u smeru kazaljke na satu dok ne klikne na mesto. Pritisnite dugme  za napajanje da uključite uređaj, a program BlendSense će se osvetliti, što znači da je uređaj spreman za upotrebu.

Displej pokazuje “ADD LIQUID 0” tokom BlendSense programa.

- Ako prikaz pokazuje “ADD LIQUID 0” tokom BlendSense programa, uređaj prepoznaje da je potrebno dodati više tečnosti za potpuno blendanje. Pritisnite START/STOP, uklonite čašu sa baze i dodajte 120–240 ml dodatne tečnosti. Ponovo postavite čašu na bazu, zatim pritisnite START/STOP da ponovo pokrenete BlendSense program. Ova opcija je dostupna samo kada koristite čašu za jednokratnu upotrebu.

Displej pokazuje “Er”.

- Ako prikaz pokazuje “Er”, isključite uređaj iz električne utičnice i ostavite ga da se ohladi 15 minuta. Uklonite poklopac posude i sklop noža, te ispraznite sadržaj kako biste osigurali da nema sastojaka koji blokiraju sklop noža.

Poklopac/set noževa Hybrid Edge™ teško se postavlja na čašu.

- Postavite čašu na ravnu površinu. Pažljivo postavite poklopac ili sklop noževa Hybrid Edge na vrh čaše i poravnajte navoj tako da poklopac/sastav noževa Hybrid Edge ravno leži na čaši. Rotirajte u smeru kazaljke na satu dok ne dobijete čvrst spoj.

Uređaj ne meša dobro; sastojci se zaglavljaju.

- Korišćenje BlendSense programa je najlakši način da postignete odlične rezultate. Pulsiranja i pauze omogućavaju sastojcima da se pomere prema sklopu noževa. Ako se sastojci redovno zaglavljaju, dodavanje tečnosti obično pomaže.
- Kada puniti čašu, počnite sa tečnostima ili jogurtom, zatim dodajte sveže voće ili povrće, zatim lisnato povrće ili začinsko bilje. Zatim dodajte semenke, prahove ili puter od oraha. Na kraju, dodajte led ili smrznute sastojke.

Baza motora se ne lepi za radnu površinu ili sto.

- Uverite se da su površina i usisne nogice obrisane i čiste. Uisne nogice će se lepititi samo za glatke površine.
- Uisne nogice se neće lepititi za neke površine kao što su drvo, pločice ili nepolirane završnice.
- NE pokušavajte koristiti uređaj kada je baza motora zalepljena za površinu koja nije sigurna (daska za seckanje, poslužavnik, tanjir itd.).

Uređaj je teško ukloniti sa radne površine za skladištenje.

- Postavite ruke ispod obe strane baze motora i pažljivo povucite uređaj nagore prema sebi.

Uređaj prikazuje treptuću poruku “--”.

- Uređaj može prepoznati koju posudu ste postavili na bazu motora. Možda pokušavate koristiti program koji nije dizajniran za posudu koju ste instalirali. Programi će se osvetliti, što pokazuje koji su programi dostupni za svaku posudu.

Hrana nije ravnomerno iseckana.

- Za najbolje rezultate prilikom seckanja, izrežite sastojke na komade jednake veličine i ne prepunjavajte posudu.

Ručica poklopca bokala neće da se savije.

- Ručica se neće saviti ako poklopac nije pričvršćen za bokal. Za skladištenje, postavite poklopac na bokal i pritisnite ručicu dok ne klikne na mesto.



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Novi Beograd

Call centar: +381 11 20 15 555

REKLAMACIONA IZJAVA

Podaci o potrošaču:

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Adresa (opciono): _____

Potpis kupca: _____ Broj fiskalnog računa / fakture: _____

Podaci o Prodavcu:

Ime i prezime (Ime firme): _____

Adresa: _____

Potpis Prodavca: _____ br.l.k. (PIB firme) _____

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

Proizvođač/Uvoznik

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 125i

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

[Handwritten signature]



* Napomena: U slučaju reklamacije, Potrošač (krajnji korisnik) se najpre obraća Prodavcu kod kojeg je kupio proizvod..

* Napomena: Ukoliko se Potrošač obraća davaocu ove reklamacione izjave, predaju proizvoda vrši u prijemnom odeljenju za Potrošače na adresi: Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd (Airport City), od ponedeljka do petka od 09h do 17h.

* Kupci koji se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača, predaju proizvoda vrše na adresi servisa: Novi Banovci, Druga logistička 14.

Specifikacija isporučene robe:

Šifra i Naziv Robe:	Serijski broj:

Obavezno se upoznati sa pravima i obavezama na sledećim stranama ovog dokumenta.

Saobraznost:

- Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
- Prodavac je, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
- Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
- Roba je telesna pokretna stvar navedena na strani 1. ove Reklamacione izjave.
- Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
- Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 - 1) ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Potrošaču kao uzorak ili model;
 - 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 - 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 - 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
- Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 - 1) je postojala u času prelaska rizika na Potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
 - 2) se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
 - 3) je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
- Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.
- Potrošač izjavljuje reklamaciju na saobraznost robe Prodavcu. Prodavac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovoj Reklamacionoj izjavi.
- Smatra se da je roba sa LCD panelom propisanog, uobičajenog i deklarisanog kvaliteta, ukoliko je broj dozvoljenih defektnih piksela koji se mogu naći na LCD panelu u okvirima propisanim standardima ISO-9241-302:2008, odeljak 302; ISO 9241-303:2011; ISO 9241-305:2008, odeljak 305; ISO 9241-307:2008, odeljak 307.
- Software potrošaču nije prodat, već mu je dat na korišćenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
 - 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 - 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 - 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 - 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
- Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
 - 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 - 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 - 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.
- Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Roba i delovi zamenjeni u zakonskom roku za saobraznost ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo Prodavca, odnosno Proizvođača (Uvoznika).

- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:“ i „Gubitak prava potrošača nastaje“ ove Reklamacione izjave.
- Potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi

- Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača, sem za potrošni materijal i onu vrstu robe, koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine i koja je od strane proizvođača određena kao takva (baterije, punjač, futrola, itd.). Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe Potrošaču, datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u maloprodajnom objektu, odnosno na otpremnici koju je potpisao Potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca.
- Prodavac odgovara za nesaobraznost polovne i reparirane robe ugovoru, koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na Potrošača.
- Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
- Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač.
- Napred navedeni rokovi ne teku u periodu koji Prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.
- Radi ostvarivanja svojih prava, Potrošač izjavljuje reklamaciju Prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku Prodavca da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
- Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
- U slučaju manje popravke robe zakonski rok za saobraznost se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe.
- Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena robe ili njena bitna opravka, zakonski rok za saobraznost ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe Potrošaču.

Reklamaciona Izjava i Garanti list

- Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa robom. Ona ne isključuje niti utiče na prava Potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru i može predstavljati dodatni rok za saobraznost robe ugovoru, nezavisno od zakonom predviđenog roka, kao i dodatna prava koja se daju Potrošaču u vezi sa robom, a koja nisu predviđena zakonom.
- Prava Potrošača navedena u prethodnom stavu ovog poglavlja sardžana su u dokumentu pod nazivom „Garanti list“ ukoliko je dostavljen uz Reklamacionu izjavu i ostvaruju se u rokovima, pod uslovima i na način predviđen ovim dokumentom.
- Davalac Garantnog lista je pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik na strani 1. ove Reklamacione izjave, odnosno pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik/Davalac garancije na strani 1. Ugovorne izjave ukoliko je dostavljena uz Reklamacionu izjavu. Važi za teritoriju Republike Srbije.
- Potrošač može da ostvaruje svoja prava nakon isteka roka za saobraznost robe ugovoru, vezano za eventualni dodatni rok naveden u Garantnom listu, ako postoji, u ovlašćenim i ugovorenim servisima proizvođača koji su navedeni na strani 4 ove Reklamacione izjave. Proizvođač u eventualnom dodatnom roku može da obezbeđuje o svom trošku otklanjanje svih nedostataka u funkcionisanju robe nastalih pravilnom upotrebom robe, na kome nije bilo intervencija od strane neovlašćenih lica.

Obeveze Potrošača (Petrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
- Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove Reklamacione izjave.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da robu poveri na upotrebu licima obučanim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ove Reklamacione izjave, Ugovorne izjave, kao i tehničkom dokumentacijom.

- Ukoliko za konkretnu Robu nije drugačije definisano u njenoj tehničkoj specifikaciji i/ili opisu koji je dao Prodavac ili proizvođač, Robu koristi isključivo za kućnu upotrebu.
- Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
- U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
- Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
- Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.
- Preteranim radnim opterećenjem robe, koje prevazilazi tehnički radni vek uređaja definisan od strane proizvođača, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, izvan broja radnih sati i radnih ciklusa uređaja, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: sijalice, ležajevi, creva, filteri, kese za prašinu, četke za usisivače, toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, uređaji za skladištenje podataka sa ograničenim brojem radnih ciklusa definisanim od strane proizvođača i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak prava potrošača nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.
- Nestručnim i nesavesnim korišćenjem robe.
- Ukoliko se Potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.
- Ako Robu koja je namenjena za kućnu upotrebu koristi u profesionalne i/ili komercijalne svrhe.

Napomene:

- Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na saobraznost robe i sva druga prava u skladu sa ugovorom zaključenim sa prodavcem takve robe. Ukoliko drugačije nije definisano ugovorom, Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo na rok za saobraznost uređaja u trajanju od jedne godine od dana prelaska rizika na kupca. U navedenom slučaju, ostale odredbe ove Reklamacione izjave će se primenjivati ukoliko iste nisu u suprotnosti sa pomenutim ugovorom o prodaji te robe.

Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćeni Reklamacionom izjavom naplaćuju se prema važećem cenovniku serviser.

- Dobijanjem ove Reklamacione izjave, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u njoj piše.
- Za sve sporove vezane za ovu Reklamacionu izjavu biće nadležan sud u Beogradu.

OVLAŠĆENI SERVIS

Comtrade Distribution

Adresa: Novi Banovci

Druga logistička 14

Telefon: 011/2096-702, 011/2096-885

Radno vreme: 08.00-16.00