

NINJA

WOODFIRE

OG850EU

UPUTSVO ZA UPOTREBU

PRO XL

**Električni BBQ
roštilj i pušnica**

sa Smart Cook sistemom



POGLEDAJTE KOMPLETNU NINJA PONUDU

ninjahome.rs



HVALA VAM

što ste kupili Ninja Woodfire Pro XL električni roštilj i pušnicu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~ 50-60Hz

Snaga: 1700W



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom.

Da biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste omogućili održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili uređaj koji ste koristili, koristite sistem za povraćaj i sakupljanje otpada ili se obratite prodavcu kod kog ste kupili ovaj proizvod. Oni mogu preuzeti proizvod radi ekološki bezbedne reciklaže.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

SAMO ZA SPOLJAŠNJU UPOTREBU U DOMAĆINSTVU. PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE

⚠ UPOZORENJE Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do električnog udara, požara ili opekotina, što može prouzrokovati materijalnu štetu, telesne povrede ili smrt. Prilikom upotrebe električnih uređaja, uvek treba slediti osnovne mere bezbednosti, uključujući sledeće:

1. Da biste uklonili opasnost od gušenja kod male dece, odmah nakon raspakivanja bacite sav ambalažni materijal.
2. Ovaj uređaj je namenjen isključivo za spoljašnju upotrebu u domaћinstvu. NEMOJTE koristiti ovaj uređaj ni u koju drugu svrhu osim one za koju je namenjen. NEMOJTE ga koristiti u vozilima ili čamcima. Nepravilna upotreba može izazvati povrede.
3. NEMOJTE koristiti uređaj u zatvorenom prostoru. Ovaj roštilj je namenjen ISKLJUČIVO ZA SPOLJAŠNJU UPOTREBU u dobro provetrenom prostoru. Ako se koristi ispod nadstrešnica ili drugih pokrivača, može doći do nakupljanja toksičnih gasova, uključujući ugljen-monoksid, što može izazvati ozbiljne telesne povrede ili smrt.
4. Uređaj mogu koristiti osobe, uključujući decu, sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i razumeju moguću opasnost.
5. UVEK se uverite da je uređaj pravilno sastavljen pre upotrebe. NEMOJTE koristiti uređaj bez pričvršćenih bočnih ručki.
6. Da biste izbegli oštećenje imovine usled plamena ili toplote, održavajte minimalnu udaljenost od 92 cm (3 stope) sa zadnje strane, sa strane i odozgo u odnosu na zidove, ograde ili druge zapaljive konstrukcije.
7. Uverite se da je površina ravna, stabilna, čista i suva. NEMOJTE postavljati uređaj blizu ivice površine na kojoj se koristi tokom rada.
8. Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem. Držite uređaj i njegov kabl van domaћaja dece. NEMOJTE dozvoliti da deca koriste, čiste ili održavaju uređaj.
9. Uređaj treba da bude priključen preko zaštitnog uređaja sa strujom curenja (RCD) sa nazivnom strujom curenja koja ne prelazi 30 mA. Uređaj se mora priključiti na utičnicu sa uzemljenjem.
10. Kraći kabl za napajanje je obezbeđen kako bi se smanjio rizik da deca mlađa od 8 godina uhvate kabl ili se u njega zapetljaju, kao i da bi se smanjio rizik od spoticanja o duži kabl. POGODAN ZA UPOTREBU SA SPOLJAŠNJIIM UREĐAJIMA. Duži odvojnici kablovi za napajanje ili produžni kablovi su dostupni i mogu se koristiti ako se s njima pažljivo rukuje.
11. Da biste izbegli oštećenje imovine i opekotine od plamena ili toplote, UVEK održavajte minimalnu bezbednu udaljenost od najmanje 30 cm (1 stopa) od kutije sa peletima tokom dimljenja. Mali plamenovi mogu izaći iz kutije sa peletima ako se poklopac roštilja podigne pri vetrovitim uslovima.
12. Da biste izbegli opekotine, UVEK koristite kašiku za pelete prilikom dodavanja peleta u kutiju za pušnicu. NEMOJTE dodavati pelete rukom.
13. Da biste izbegli opekotine i oštećenje imovine, uverite se da je poklopac kutije za pušnicu potpuno zatvoren kako biste sprečili izbijanje plamena iz kutije.
14. Peleti mogu nastaviti da gore i nakon završetka kuvanja. Ne dodirujte niti uklanjajte kutiju za pušnicu dok roštilj ne prestane da dimi, peleti se u potpunosti ne izgore i kutija se ne ohladi.
15. Da biste izbegli telesne povrede i opekotine, ostavite uređaj da se ohladi pre čišćenja, rastavljanja, postavljanja ili uklanjanja delova i skladištenja.
16. NEMOJTE dozvoliti da peleti prelivaju iz kutije za pelete. To može dovesti do dovoda kiseonika, sagorevanja, plamena i oštećenja uređaja, što može izazvati opekotine.
17. NEMOJTE dodirivati vrele površine. Površine uređaja su vruće tokom i nakon rada. Da biste sprečili opekotine ili povrede, UVEK koristite zaštitne podmetače ili termo rukavice i rukujte uređajem pomoću dostupnih ručki i dugmadi.
18. NEMOJTE dodirivati dodatke tokom ili odmah nakon kuvanja. Korpa postaje izuzetno vruća tokom procesa kuvanja. Izbegavajte fizički kontakt prilikom uklanjanja dodatka iz uređaja. Da biste sprečili opekotine ili povrede, UVEK budite pažljivi pri rukovanju uređajem. Preporučujemo upotrebu pribora sa dugim drškama i zaštitnih podmetača ili termo rukavica.
19. UVEK se uverite da je roštilj potpuno ohlađen pre otpuštanja i uklanjanja ploča za kuvanje ili pomeranja uređaja kako biste izbegli opekotine ili povrede.
20. NEMOJTE koristiti uređaj bez postavljene rešetke za roštilj.
21. Da biste se zaštitili od strujnog udara, kabl i produžni kabl treba postaviti tako da ne vise sa radne ili stonene površine gde ih deca mogu povući ili se neko može saplesti o njih. Veza kablova mora ostati suva, a NEMOJTE potapati kabl, utikače ili kućište uređaja u vodu ili druge tečnosti.

- 22.** Redovno proveravajte uređaj i kabl za napajanje. NEMOJTE koristiti uređaj ako je kabl za napajanje ili utikač oštećen. Ako uređaj ne funkcioniše pravilno ili je na bilo koji način oštećen, odmah prekinite sa upotrebom i kontaktirajte korisničku podršku.
- 23.** NIKADA nemojte koristiti utičnicu ispod radne površine.
- 24.** NIKADA nemojte priključivati ovaj uređaj na eksterni tajmer ili odvojeni sistem za daljinsko upravljanje.
- 25.** NEMOJTE postavljati uređaj tako da kabl dolazi u dodir sa vrućim površinama.
- 26.** Koristite isključivo preporučene dodatke koji dolaze uz ovaj uređaj ili koje je ovlastio SharkNinja. Upotreba dodatka ili nastavaka koje SharkNinja nije preporučio može predstavljati rizik od požara ili povrede.
- 27.** Pre nego što stavite bilo koji dodatak u uređaj, uverite se da je čist i suv.
- 28.** NEMOJTE pomerati uređaj dok je u upotrebi.
- 29.** NEMOJTE prekrivati ulazne ili izlazne otvore za vazduh dok uređaj radi. To može sprečiti ravnomerno kuvanje i dovesti do oštećenja uređaja ili njegovog pregrevanja.
- 30.** NEMOJTE stavljati ništa na vrh uređaja dok je poklopac zatvoren i uređaj u upotrebi.
- 31.** Uverite se da je rešetka za roštilj pravilno postavljena i sigurno zaključana na mestu.
- 32.** NEMOJTE koristiti ovaj uređaj za duboko prženje.
- 33.** Određene namirnice mogu izazvati prskanje ulja ili masti. Budite pažljivi pri otvaranju roštilja kako biste izbegli opekotine.
- 34.** U slučaju požara izazvanog masnoćom ili ako uređaj emituje crni dim, odmah ga isključite iz struje. Sačekajte da dim prestane pre nego što uklonite bilo koje dodatke za kuvanje.
- 35.** Napon u utičnici može varirati i uticati na rad uređaja. Da biste izbegli moguće zdravstvene probleme, UVEK koristite spoljašnju sondu za temperaturu hrane kako biste proverili da li je hrana kuvana na preporučenu temperaturu.
- 36.** Koristite ISKLJUČIVO originalne drvene pelete za prehrambenu upotrebu iz Ninja asortimana u ovom uređaju.
- 37.** NIKADA nemojte koristiti pelete za grejanje, tvrdo drvo, ugalj, tečna goriva ili bilo koje druge zapaljive materijale u pušnici.
- 38.** Držite ruke i lice dalje od kutije za pušnicu dok je uređaj u upotrebi i dok je vruć.
- 39.** UVEK držite protivpožarni aparat pogodan za električne požare na dohvata ruke tokom upotrebe pušnice.
- 40.** UVEK čuvajte drvene pelete na suvom mestu, daleko od uređaja koji proizvode toplotu i drugih kontejnera sa gorivom.
- 41.** Održavajte roštilj čistim i ne dozvolite nakupljanje viška masnoće ili pepela unutar ili na kutiji za pušnicu i ulošku. To značajno povećava rizik od požara izazvanog masnoćom i dodatnog dima koji može pokvariti ukus hrane.
- 42.** Pogledajte odeljak Čišćenje i održavanje za redovno održavanje uređaja.
- 43.** Da biste isključili uređaj, pritisnite dugme za napajanje da biste ga isključili, a zatim izvucite utikač iz utičnice kada se uređaj ne koristi i pre čišćenja.
- 44.** NEMOJTE čistiti ovaj proizvod prskanjem vodom ili sličnim metodama.
- 45.** NEMOJTE čistiti metalnim sunderima za ribanje. Delovi sundera se mogu odlomiti i doći u dodir s električnim delovima, što predstavlja rizik od strujnog udara.
- 46.** Čuvajte uređaj u zatvorenom prostoru kada se duže vreme ne koristi.
- 47.** Čuvajte van domašaja dece.
- 48.** NEMOJTE ostavljati roštilj nepokriven na otvorenom. UVEK koristite navlaku za roštilj kada ga skladištite napolju.



Pročitajte i pregledajte uputstva kako biste razumeli način rada i upotrebu proizvoda.



Označava prisustvo opasnosti koja može izazvati telesne povrede, smrt ili značajnu materijalnu štetu ako se upozorenje označeno ovim simbolom ignoriše.




Izbegavajte kontakt sa vrućim površinama. Uvek koristite zaštitu za ruke kako biste izbegli opekotine.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

DELOVI I DODACI

- A Glavna jedinica
- B Ugrađena kutija za pušnicu
- C Kutija za pelete
- D Kontrolna tabla
- E Ugrađena sonda
- F Priključak za sondu
- G Ugrađeni prostor za odlaganje sonde (Izvučite da biste pristupili sondi)
- H Kابل za napajanje i RCD utikač
- I Prekidač za uključivanje/isključivanje
- J Rešetka za roštilj
- K Kašika za pelete
- L Korpa za hrskavu pripremu
- M Posuda za skupljanje masnoće
- N Uložak za posudu za masnoću

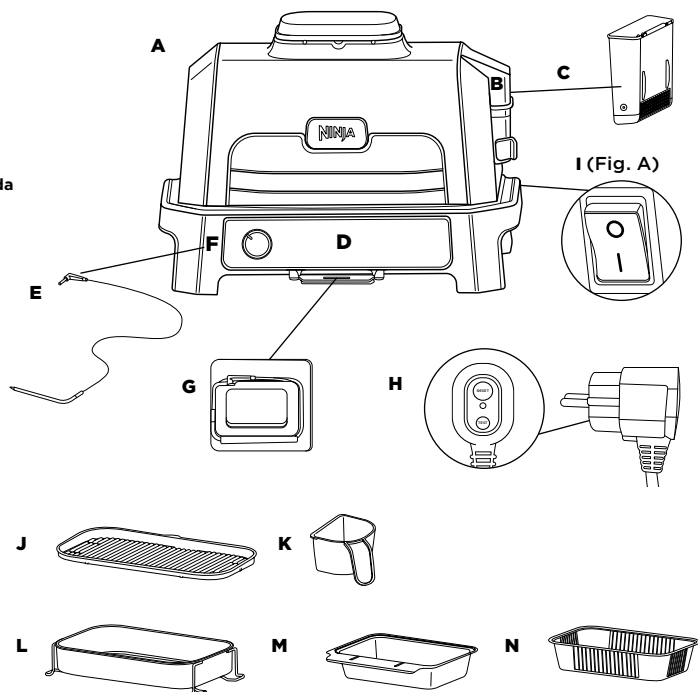

PRE PRVE UPOTREBE

1. Uklonite i bacite sav ambalažni materijal i trake sa uređaja. Neke nalepnice treba trajno da ostanu na uređaju – UKLANJAJTE samo one koje su označene sa „ovde odlepi“.
2. Izvadite sve dodatke iz pakovanja i pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Posebnu pažnju obratite na uputstva za upotrebu, upozorenja i važne bezbednosne smernice kako biste izbegli povrede ili oštećenje imovine.
3. Operite rešetku za roštilj i korpu za hrskavu pripremu u toploj vodi sa sapunicom, zatim ih dobro isperite i osušite. Rešetka za roštilj, korpa i osnovna jedinica NISU pogodne za pranje u mašini za sudove. NIKADA nemojte čistiti glavnu jedinicu u mašini za sudove.
NAPOMENA: Donji uložak ispod grejnog elementa može imati vidljive promene u boji. To je rezultat uobičajenog procesa proizvodnje. Uređaj nije prethodno korišćen.
4. NEMOJTE koristiti abrazivne četke ili sundere na površinama za kuvanje jer mogu oštetiti premaz.

Preporučujemo da sve dodatke postavite unutar roštilja i da pokrenete uređaj u režimu GRILL, sa podešenom temperaturom na HI (visoko), u trajanju od 20 minuta bez dodavanja hrane. Ovo uklanja sve eventualne ostatke. Ovaj postupak je potpuno bezbedan i ne utiče negativno na rad roštilja.

PRE PRVE UPOTREBE - NASTAVAK

Gde postaviti roštilj

Postavite roštilj na stabilnu i ravnu površinu. Važno je da ta površina može da izdrži težinu i dimenzije uređaja. Donji deo uređaja ostaje hladan, tako da ga možete postaviti na bilo koju površinu. Postavite uređaj na najmanje 90 cm (3 stope) udaljenosti od zidova ili bilo čega iznad njega zbog isijavanja toplote i dima.



Upotreba po svim vremenskim uslovima


Ovaj roštilj je bezbedan za upotrebu u svim vremenskim uslovima. Glavna jedinica ima IPX4 zaštitu, a utikač IP66. RCD utikač pruža dodatnu zaštitu i dizajniran je da se isključi u slučaju bilo kakvog problema sa električnim kolom. Kada uređaj ne koristite, preporučujemo da ga prekrijete zaštitnom navlakom kako bi zadržao svoj izgled. Iako je uređaj bezbedan za upotrebu napolju, izloženost vremenskim uslovima može dovesti do spoljašnjeg habanja.

Produžni kabl

Ako koristite produžni kabl, uverite se da je pogodan za spoljnu upotrebu i za rad sa spoljnim uređajima. Korišćenje neodgovarajućeg kabla može dovesti do pregrevanja, topljenja i/ili pada napona. Pad napona može produžiti vreme predgrevanja i negativno uticati na performanse kuvanja i/ili vreme pripreme hrane.

POKRETANJE ROŠTILJA

1. Uključite RCD utikač u električnu utičnicu. Uključite utičnicu.
2. Pritisnite dugme RESET na RCD utikaču. Krug iznad dugmeta RESET treba da svetli narandžasto. Ako nije slučaj, pokušajte sa drugom utičnicom.

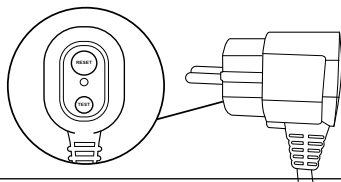


Napomena: Može biti teško uočiti narandžastu svetlost ako se uređaj koristi na direktnom suncu.

3. Pritisnite dugme TEST na RCD utikaču. Krug bi sada trebalo da bude crn. To znači da RCD ispravno funkcioniše. Ako pritiskom na dugme TEST ne dođe do promene boje kruga u crnu, kontaktirajte korisnički servis.
4. Nakon što ste utvrdili da RCD ispravno funkcioniše, ponovo pritisnite dugme RESET. Narandžasta svetlost bi trebalo ponovo da se pojavi. Uređaj se sada može uključiti.

Napomena: Svetlo na RCD utikaču;
NARANDŽASTO = RCD je UKLJUČEN
CRNO = RCD je ISKLJUČEN

5. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na zadnjoj strani uređaja. Uređaj je uključen kada je pritisnuta strana prekidača sa oznakom crte (—).

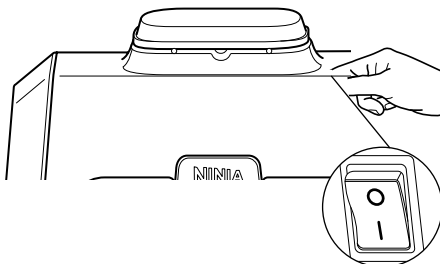

6. Sada okrenite točkić na prednjoj strani kontrolne table i postavite ga na željenu funkciju. Displej bi trebalo da se osvetli i prikaže vreme ili temperaturu. Roštilj je sada spreman za upotrebu.

NAPOMENA: Dugme RESET na RCD utikaču mora se pritisnuti svaki put kada se uređaj isključi iz utičnice ili kada se utičnica isključi.


PRE PRVE UPOTREBE - NASTAVAK

UKLONJIVA KUTIJA ZA PUŠNICU

Kutija za pušnicu dolazi potpuno instalirana u uređaju i nalazi se na desnoj strani poklopca. Uvek se uverite da je uklonjiva kutija za pušnicu pravilno postavljena pre dodavanja peleta. Pažljivo pročitajte sva upozorenja pre nego što nastavite.

Ugradnja kutije za pušnicu:


Da biste je ugradili, držite poklopac kutije za pušnicu otvoren jednom rukom i ubacite uklonjivu kutiju tako da lepo legne na svoje mesto.

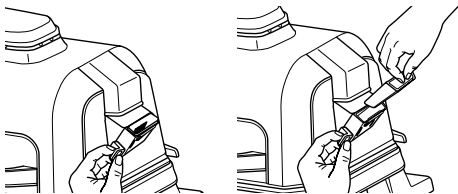

Dodavanje Ninja Woodfire peleta:


Napunite mericu za pelete do vrha i poravnajte kako biste izbegli prosipanje. Dok držite poklopac kutije za pušnicu otvorenim, sipajte pelete u kutiju sve do vrha, zatim zatvorite poklopac. Uverite se da je poklopac pravilno zatvoren pre kuvanja.

Za najbolje rezultate, performanse i ukus koristite isključivo Ninja Woodfire pelete..

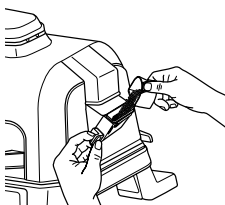

Uklanjanje kutije za pušnicu i čišćenje:

Da biste izbegli opekotine, sačekajte da se peleti potpuno sagore i da se kutija za pušnicu potpuno ohladi, zatim uklonite kutiju i bezbedno bacite sav sadržaj.

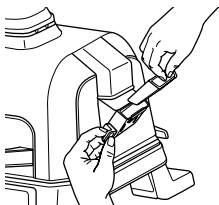

ČIŠĆENJE ROŠTILJA

Roštilj treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe. UVEK ostavite da se uređaj i dodaci ohlade pre čišćenja.

- Isključite roštilj iz izvora napajanja pre čišćenja. Ostavite poklopac otvoren nakon što izvadite hranu kako bi se uređaj brže ohladio.
- Uklonite kutiju za pušnicu i bezbedno bacite sav sadržaj nakon svake upotrebe.
- Nije neophodno čistiti kutiju za pušnicu posle svake upotrebe. Preporučujemo da se pomoću metalne četke ukloni višak kreozota nakon svakih 10 korišćenja.

NAPOMENA: NEMOJTE koristiti tečna sredstva za čišćenje na kutiji za pušnicu.


- Ugrađeni termometar i držač termometra mogu se prati isključivo ručno. NEMOJTE potapati nijedan deo termometra u vodu ili bilo koju tečnost. Preporučujemo čišćenje samo vlažnom krpom.
- Pažljivo uklonite ohlađenu posudu za masnoću sa zadnje strane uređaja i bezbedno bacite sadržaj nakon svake upotrebe. Posudu operite ručno u toploj vodi sa sapunicom.
- Unutrašnji poklopac obrišite vlažnim peškirom ili krpom nakon svake upotrebe kako biste uklonili mirise i ostatke masnoće.
- Ako su ostaci hrane ili masnoće zalepljeni na rešetku ili druge uklonjive delove, potopite ih u toplu vodu sa sapunicom pre čišćenja.
- Nakon svake upotrebe uklonite nelepljivu rešetku za roštilj i nelepljivu korpu za hrskavu pripremu (ako je korišćena) i operite ih ručno u toploj vodi sa sapunicom.

NAPOMENA: NIKADA nemojte koristiti abrazivne alate ili sredstva za čišćenje.

NIKADA nemojte potapati glavnu jedinicu u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

NEMOJTE stavljati u mašinu za sudove.

UPOZNAVANJE SA KONTROLNOM TABLOM

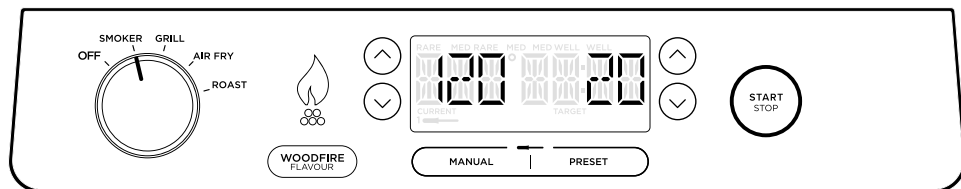

DUGMIĆI ZA FUNKCIJE

Postoje 2 načina da postignete autentičan dimljeni BBQ ukus:

1. Poseban **SMOKER** program za duže kuvanje, koji daje bogatiji ukus i sočne rezultate.
2. Dodavanje brzog naleta Woodfire arome bilo kojoj drugoj funkciji pomoću dugmeta **WOODFIRE FLAVOUR TECHNOLOGY**.

SMOKER (PUŠNICA): Stvara duboke, dimljene ukuse uz sporo kuvanje na nižim temperaturama, idealno za omekšavanje velikih komada mesa.

GRILL (Roštilj): Kuva sa zatvorenim poklopcem pomoću toplote odozgo i odozdo. Najbolje za pečenje velikih ili debelih komada mesa, smrznute hrane ili za sveobuhvatno zapečenje. Otvorite poklopac prilikom pečenja osetljivih namirnica ili nemasnih proteina kako biste dobili roštiljski teksturu bez prekućavanja.

AIR FRY (Prženje vrućim vazduhom): Postignite hrskavost i koru uz malo ili nimalo ulja i veće brzine ventilatora.

ROAST (Pečenje): Omekšajte meso, ispecite povrće i još mnogo toga.

DUGMIĆI ZA RUKOVANJE

TOČKIĆ: Da biste uključili uređaj i izabrali funkciju kuvanja, rotirajte točkić u smeru kazaljke na satu dok ne bude usmeren ka željenoj funkciji. Da biste isključili uređaj, rotirajte točkić suprotno od smera kazaljke na satu do pozicije OFF.

WOODFIRE FLAVOUR: Automatski se aktivira kada koristite funkciju Pušnica (Smoker). Pritisnite ovaj dugmić za sve ostale funkcije kako biste dodali Woodfire aromu.

NAPOMENA: Kada je uređaj uključen, displej će biti osvetljen.

TEMP: Koristite dugmiće $\odot$ i $\oslash$ sa leve strane ekrana da podesite temperaturu roštilja..

TIME: Koristite dugmiće $\odot$ i $\oslash$ sa desne strane ekrana da podesite vreme kuvanja.

START/STOP: Pritisnite za pokretanje ili zaustavljanje trenutne funkcije kuvanja, ili pritisnite i zadržite 4 sekunde da biste preskočili predgrevanje i/ili paljenje

MANUAL (Ručno): Prebacuje prikaz na ekranu kako biste ručno podesili ciljnu temperaturu za termometar.

PRESET (Unapred podešeno): Prebacuje prikaz na ekranu kako biste izabrali unapred podešenu ciljnu temperaturu za termometar na osnovu vrste hrane i željenih rezultata.

PREDGREJANJE ZA BOLJE REZULTATE

Za najbolje rezultate prilikom pečenja, ostavite roštilj da se u potpunosti zagreje pre dodavanja hrane. Dodavanje hrane pre nego što se predgrevanje završi može dovesti do prekućavanja, pojave dima i dužeg vremena predgrevanja.


Nakon što podesite funkciju, vreme i temperaturu, a zatim pritisnete START, uređaj će automatski započeti predgrevanje (osim ako koristite funkciju Pušnica – Smoker).

KORIŠĆENJE SONDE

VAŽNO: NEMOJTE stavljati ruke blizu kabla ugrađene sonde dok je uređaj u upotrebi kako biste sprečili opekotine ili parenje.


Pre prve upotrebe

Uverite se da je priključak za sondu čist od ostataka i da kabl nije zapetljan pre nego što ga priključite u utičnicu.

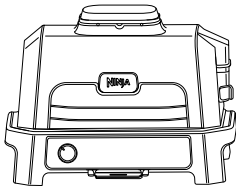

Priključak za sondu nalazi se sa leve strane točka. Podignite zaštitni poklopac da biste mu pristupili.

- 1 Izvucite fioku za odlaganje sonde ispod kontrolne table, zatim odmotajte kabl iz fioke i izvadite sondu.

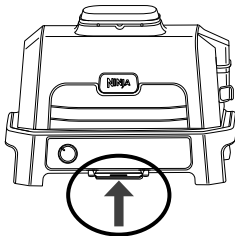

1. Priključite sondu u utičnicu koja se nalazi sa leve strane uređaja. Čvrsto pritisnite utikač dok potpuno ne uđe u priključak. Zatvorite fioku za odlaganje.
2. Nakon što je sonda priključena, izaberite željenu funkciju kuvanja i temperaturu.

NAPOMENA: Nema potrebe da podešavate vreme kuvanja, jer će roštilj automatski isključiti grejni element i obavestiti vas kada je hrana završila sa kuvanjem.

Pritisnite dugmić PRESET i koristite strelice sa desne strane ekrana da izaberete željenu vrstu hrane, a strelice sa leve strane ekrana da podesite nivo unutrašnje termičke obrade hrane (od slabo pečeno do dobro pečeno).

NAPOMENA: Kuvate različite vrste mesa ili iste vrste mesa na različite stepene pečenosti? Pogledajte sledeću stranu za detalje o programiranju.

Ako izaberete dugmić MANUAL, koristite dole navedene preporučene unutrašnje temperature kuvanja.


VRSTA HRANE:	PODEŠENI STEPEN PEČENOSTI:
Riba	Srednje slabo pečeno (50°C)
	Srednje (55°C)
	Srednje jako (60°C)
	Dobro pečeno (65°C)
Piletina / Čureтина	Dobro pečeno (75°C)
Svinjetina	Srednje slabo pečeno (50°C)
	Srednje (55°C)
	Srednje jako (65°C)
	Dobro pečeno (70°C)
Govedina / Jagnjetina	Slabo pečeno (50°C)
	Srednje slabo pečeno (55°C)
	Srednje (60°C)
	Srednje jako (65°C)
	Dobro pečeno (70°C)

NAPOMENA: Unapred podešene temperature pečenosti za GOVEDINU/JAGNJETINU su niže od uobičajenih preporuka jer uređaj nastavlja s kuvanjem još 5-10°C nakon isključivanja (tzv. "carry-over" kuvanje).

- 5 Postavite dodatak koji je potreban za izabranu funkciju kuvanja u roštilj i zatvorite poklopac. Pritisnite dugmić START/STOP da biste započeli predgrevanje.
- 6 Dok se roštilj predgreva, horizontalno ubacite sondu u središte najdebljeg dela komada mesa (ili drugog proteina). Pogledajte tabelu na narednim stranicama za dodatna uputstva o pravilnom postavljanju sonde.

KORIŠĆENJE SONDE

- 7 Kada se roštilj predgreje i na ekranu se pojavi poruka „DODAJTE HRANU“, otvorite poklopac, stavite hranu sa umetnutom sondom u uređaj i zatvorite poklopac preko kabla sonde.

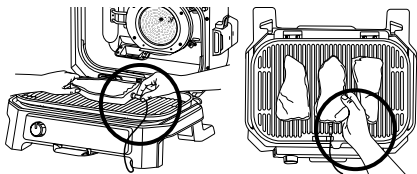

Pravilno postavljanje sonde:
Držac sonde mora biti potpuno unutar uređaja.

- 8 Traka napretka na vrhu ekrana prati faze pripreme. Trepćući segment označava prelazak u tu fazu kuvanja.

RARE > MED RARE < MED MED WELL WELL

NAPOMENA: Kada koristite funkcije GRILL i ROAST, uređaj će emitovati zvučni signal i prikazati poruku FLIP. Okretanje hrane nije obavezno, ali se preporučuje.

- 9 Roštilj će se automatski zaustaviti kada se približi željenom stepenu pečenosti, jer uračunava dodatno kuvanje nakon isključivanja, a na ekranu će se pojaviti poruka UZMITE HRANU.
- 10 Prebacite meso na tanjir dok je na ekranu prikazana poruka ODMARANJE. Nije potrebno da sonda ostane umetnuta. Meso će nastaviti sa „carry-over“ kuvanjem (nakon vađenja iz uređaja) do željenog stepena pečenosti, što će trajati oko 3–5 minuta. Ovo je važan korak, jer ako se meso ne ostavi da odmori, može delovati kao da nije dovoljno pečeno. Vreme dodatnog kuvanja može da varira u zavisnosti od veličine, reza i vrste mesa.

NAPOMENA: Sonda će biti VRUĆA. Koristite rukavice za renu ili hvataljke da biste izvadili sondu iz mesa.

NAPOMENA: Da biste proverili unutrašnju temperaturu drugih komada mesa, pritisnite i držite dugmić MANUAL, zatim umetnite sondu u svaki komad mesa.

KORIŠĆENJE SONDE U RAZLIČITIM SCENARIJIMA KUVANJA:

Kuvanje 2 ili više komada mesa iste veličine, ali na različite stepene pečenosti:

- Podesite funkciju Preset na najviši željeni nivo.
- Umetnite sondu u meso koje treba da bude najjače pečeno.
- Nakon predgrevanja, stavite sve komade mesa u roštilj.
- Kada se dostigne najniži željeni nivo pečenosti, izvadite meso koje nema sondu.
- Nastavite kuvanje preostalog mesa dok se ne postigne sledeći nivo pečenosti.

Kuvanje 2 ili više komada mesa različitih veličina:




- Umetnite sondu u manji komad mesa i koristite funkciju Preset za izbor željenog stepena obrade.
- Kada se to meso skuva, izvadite ga iz uređaja.
- Koristeći rukavice za renu, prebacite sondu u veći komad mesa i pomoću strelica sa leve strane ekrana izaberite njegov nivo pečenosti.

Kuvanje 2 ili više različitih vrsta mesa:

- Umetnite sondu u meso koje se priprema na nižem stepenu pečenosti.
- Koristite funkciju Manual da podesite željenu unutrašnju temperaturu.
- Kada je to meso gotovo, izvadite ga iz roštilja.
- Koristeći rukavice za renu, prebacite sondu na drugo meso i ponovo upotrebite funkciju Manual za izbor željene unutrašnje temperature.

KAKO PRAVILNO UMETNUTI SONDU

NAPOMENA: NEMOJTE koristiti sondu za zamrznuto meso niti za komade mesa tanje od 1,5 cm.

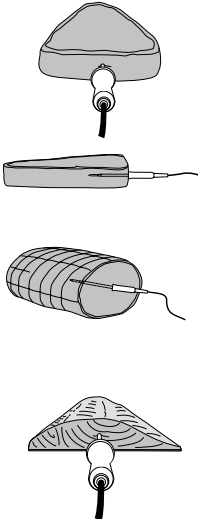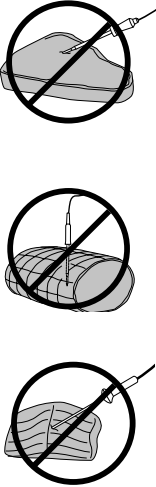VRSTA HRANE:	POSTAVLJANJE	ISPRAVNO	NEISPRAVNO
Odresci Svinjski kotleti Jagnjeći kotleti Pileći fileti Pljeskavice Fileti buta (npr. svinjski ili goveđi) Riblji fileti	• Umetnite sondu horizontalno u središte najdebljeg dela mesa. • Uverite se da je sonda blizu (ali ne dodiruje) kost i da je udaljena od masnoće i žilavih delova. • Vrh sonde mora biti pravo umetnut u središte mesa, a ne pod uglom prema dnu ili vrhu komada. NAPOMENA: Najdeblji deo fileta ne mora uvek biti u centru. Važno je da vrh sonde pogodi upravo taj najdeblji deo kako biste postigli željene rezultate.		
Celo pile	• Umetnite sondu horizontalno u najdeblji deo pilećeg fileta, paralelno sa (ali bez dodirivanja) kosti. • Uverite se da vrh sonde dopire do središta najdebljeg dela fileta i da ne prolazi kroz meso u unutrašnju šupljinu pileta.		

FUNKCIJE KUVANJA

VAŽNO: Pre nastavka, pažljivo pročitajte sva upozorenja na početku ovog uputstva.



Pušnica (Smoker)

PODRAZUMEVANO PODEŠAVANJE: 120 °C na 4 sata

OPSEG TEMPERATURE: 60-210 °C

OPSEG VREMENA: 10 minuta - 12 sati

1. Postavite roštilj na ravnu i stabilnu površinu.
2. Otvorite poklopac i postavite rešetku za roštilj tako što ćete je položiti ravno preko grejnog elementa, da lepo nalegne na svoje mesto.

NAPOMENA: Ako koristite sondu, pogledajte odeljak Korišćenje sonde.

3. Postavite posudu za masnoću tako što ćete je uvući na svoje mesto na zadnjoj strani roštilja.
4. Otvorite kutiju za pušnicu i, koristeći mericu za pelete, napunite je Ninja Woodfire peletima do vrha. NEMOJTE prepuniti kutiju.
5. Otvorite poklopac i postavite sastojke na rešetku za roštilj. Zatvorite poklopac.
6. Uverite se da je roštilj priključen u struju, zatim okrenite točkić u smeru kazaljke na satu iz pozicije OFF i izaberite funkciju PUŠNICA.

NAPOMENA: Tehnologija Woodfire Flavour automatski se aktivira kada koristite funkciju Pušnica.

7. Na ekranu će se prikazati podrazumevana temperatura. Ako želite da je prilagodite, koristite dugmiće / TEMP.
8. Da biste podesili vreme kuvanja, koristite dugmiće / TIME.
9. Pritisnite START da započnete kuvanje. Funkcija Pušnica ne zahteva predgrevanje.
10. Kada vreme kuvanja istekne, roštilj će oglasiti zvučni signal i na ekranu će se prikazati DONE (GOTOVO).
11. Uklonite hranu sa rešetke za roštilj.

Roštilj (Grill)

PODRAZUMEVANO PODEŠAVANJE: Srednje pečenje na 25 minuta

OPSEG TEMPERATURE: Niska - Visoka

OPSEG VREMENA: 1 minut - 1 sat

1. Postavite roštilj na ravnu i stabilnu površinu.
2. Otvorite poklopac i postavite rešetku za roštilj tako što ćete je položiti ravno preko grejnog elementa, da lepo nalegne na svoje mesto.

NAPOMENA: Ako koristite sondu, pogledajte odeljak Korišćenje sonde.

3. Postavite posudu za masnoću tako što ćete je uvući na svoje mesto na zadnjoj strani roštilja.
4. Ako planirate da koristite Woodfire Flavour tehnologiju, otvorite kutiju za pušnicu i, koristeći mericu za pelete, napunite kutiju Ninja Woodfire peletima do vrha. NEMOJTE prepuniti kutiju.
5. Uverite se da je roštilj priključen u struju, zatim okrenite točkić u smeru kazaljke na satu iz pozicije OFF i izaberite funkciju ROŠTILJ.
6. Ako dodajete Woodfire aromu, pritisnite dugmić WOODFIRE FLAVOUR.
7. Na ekranu će se prikazati podrazumevana temperatura. Ako želite da je prilagodite, koristite dugmiće / TEMP.
8. Da biste podesili vreme kuvanja, koristite dugmiće / TIME.
9. Pritisnite START da započnete predgrevanje. Ako koristite Woodfire Flavour tehnologiju, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će roštilj početi sa predgrevanjem (PRE).
10. Kada predgrevanje bude završeno, roštilj će oglasiti zvučni signal i na ekranu će se pojaviti poruka DODAJTE HRANU.

NAPOMENA: Iako je predgrevanje snažno preporučeno za najbolje rezultate, možete ga preskočiti tako što ćete pritisnuti i držati dugme START/STOP 4 sekunde. Na ekranu će početi da treperi poruka DODAJTE HRANU. Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku za roštilj. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi, a tajmer će početi da odbrojava. Preskočite na korak 12 za dalja uputstva.

11. Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku za roštilj. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi, a tajmer će početi da odbrojava.
NAPOMENA: Želite da kuvate sa otvorenim poklopcem? Nakon što ste dodali hranu, držite poklopac otvorenim. Tajmer će početi da odbrojava nakon 30 sekundi, a kuvanje će se vršiti samo sa donjom toplinom.
12. Kada vreme kuvanja istekne, roštilj će oglasiti zvučni signal i na ekranu će se prikazati poruka DONE (GOTOVO).
13. Uklonite hranu sa rešetke za roštilj.

FUNKCIJE KUVANJA

IMPORTANT: Review all warnings at the beginning of this Instructions before proceeding.

Prženje vrućim vazduhom (Air Fry)

PODRAZUMEVANO PODEŠAVANJE: 200 °C na 12 minuta
OPSEG TEMPERATURE: 150–240 °C

OPSEG VREMENA: 1 minut – 1 sat

1. Postavite roštilj na ravnu i stabilnu površinu.
2. Otvorite poklopac i postavite rešetku za roštilj tako što ćete je položiti ravno preko grejnog elementa, da lepo nalegne na svoje mesto.
3. Postavite korpu za hrskavu pripremu na rešetku za roštilj i pozicionirajte nogice korpe u odgovarajuće udubljenja na površini rešetke.

NAPOMENA: Ako koristite sondu, pogledajte odeljak Korišćenje sonde.

4. Postavite posudu za masnoću tako što ćete je uvući na svoje mesto na zadnjoj strani roštilja.
5. Ako planirate da koristite Woodfire Flavour tehnologiju, otvorite kutiju za pušnicu i, koristeći mericu za pelete, napunite kutiju Ninja Woodfire peletima do vrha. NEMOJTE prepuniti kutiju.
6. Uverite se da je roštilj priključen u struju, zatim okrenite točkić u smeru kazaljke na satu iz pozicije OFF i izaberite funkciju PRŽENJE VRUĆIM VAZDUHOM (AIR FRY).
7. Ako dodajete Woodfire aromu, pritisnite dugmić WOODFIRE FLAVOUR.
8. Na ekranu će se prikazati podrazumevana temperatura. Ako želite da je prilagodite, koristite dugmiće / TEMP.
9. Da biste podesili vreme kuvanja, koristite dugmiće / TIME.
10. Pritisnite START da započnete predgrevanje. Ako koristite Woodfire Flavour tehnologiju, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će roštilj početi sa predgrevanjem (PRE).
11. Kada predgrevanje bude završeno, roštilj će oglasiti zvučni signal i na ekranu će se pojaviti poruka DODAJTE HRANU.

NAPOMENA: Iako je predgrevanje snažno preporučeno za najbolje rezultate, možete ga preskočiti tako što ćete pritisnuti i držati dugme START/STOP 4 sekunde. Na ekranu će početi da treperi poruka DODAJTE HRANU. Otvorite poklopac i stavite sastojke u korpu za hrskavu pripremu. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi, a tajmer će početi da odbrojava. Preskočite na korak 13 za dalja uputstva.

12. Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku za roštilj. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi, a tajmer će početi da odbrojava.
13. Kada vreme kuvanja istekne, roštilj će oglasiti zvučni signal i na ekranu će se pojaviti poruka DONE (GOTOVO).
14. Uklonite hranu iz korpe za hrskavu pripremu.

Pečenje (Roast)

PODRAZUMEVANO PODEŠAVANJE: 180 °C na 1 sat i 30 minuta

OPSEG TEMPERATURE: 120–220 °C

OPSEG VREMENA: 1 minut – 4 sata

1. Postavite roštilj na ravnu i stabilnu površinu.
2. Otvorite poklopac i postavite rešetku za roštilj tako što ćete je položiti ravno preko grejnog elementa, da lepo nalegne na svoje mesto.
3. Postavite posudu za masnoću tako što ćete je uvući na svoje mesto na zadnjoj strani roštilja.

NAPOMENA: Ako koristite sondu, pogledajte odeljak Korišćenje sonde.

4. Ako planirate da dodate Woodfire aromu, otvorite kutiju za pušnicu i, koristeći mericu za pelete, napunite kutiju Ninja Woodfire peletima do vrha. NEMOJTE prepuniti kutiju.
5. Uverite se da je roštilj priključen u struju, zatim okrenite točkić u smeru kazaljke na satu iz pozicije OFF i izaberite funkciju PEČENJE (ROAST).
6. Ako dodajete Woodfire aromu, pritisnite dugmić WOODFIRE FLAVOUR.
7. Na ekranu će se prikazati podrazumevana temperatura. Ako želite da je prilagodite, koristite dugmiće / TEMP.
8. Da biste podesili vreme kuvanja, koristite dugmiće / TIME.
9. Pritisnite START da započnete predgrevanje. Ako koristite Woodfire Flavour tehnologiju, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će roštilj početi sa predgrevanjem (PRE).
10. Kada predgrevanje bude završeno, roštilj će oglasiti zvučni signal i na ekranu će se pojaviti poruka DODAJTE HRANU.

NAPOMENA: Iako je predgrevanje snažno preporučeno za najbolje rezultate, možete ga preskočiti tako što ćete pritisnuti i držati dugme START/STOP 4 sekunde. Na ekranu će početi da treperi poruka DODAJTE HRANU. Otvorite poklopac i stavite sastojke u korpu za hrskavu pripremu. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi, a tajmer će početi da odbrojava. Preskočite na korak 12 za dalja uputstva.

11. Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku ili postavite posudu za pečenje na rešetku. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi, a tajmer će početi da odbrojava.
12. Kada vreme kuvanja istekne, roštilj će oglasiti zvučni signal i na ekranu će se pojaviti poruka DONE (GOTOVO).
13. Uklonite hranu sa rešetke za roštilj.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od strujnog udara i neželjenog rada uređaja, isključite uređaj iz struje i izvucite utikač pre nego što počnete sa rešavanjem problema.

Moj uređaj se neće uključiti?

- Proverite da li je RCD (zaštita od strujnog udara) potpuno priključen i da li je dugme za resetovanje pritisnuto. Krug iznad dugmeta RESET treba da svetli narandžasto.
- Uverite se da je prekidač za uključivanje/isključivanje postavljen na poziciju ON (linija treba da bude pritisnuta prema dole).
- Proverite da točkić nije u poziciji OFF.
Ako vaš uređaj i dalje ne može da se uključi nakon što ste preduzeli ove korake, molimo vas da kontaktirate korisnički servis na broj 0800 862 0453.

“Add Grill” (Dodajte rešetku) pojavljuje se na ekranu kontrolne table:

- Rešetka za roštilj treba da bude postavljena. Nakon što je postavite, zatvorite poklopac i pritisnite dugme za početak.

“Add Food” (Dodajte hranu) pojavljuje se na ekranu kontrolne table:

- Uređaj je završio predgrevanje i sada je vreme da dodate sastojke.
- “Shut Lid” (Zatvorite poklopac) pojavljuje se na ekranu kontrolne table:
- Poklopac je otvoren i treba da ga zatvorite kako bi izabrana funkcija počela.

“E” pojavljuje se na ekranu kontrolne table:

- Uređaj ne funkcioniše ispravno. Molimo vas da kontaktirate korisnički servis na broj 0800 862 0453.
- Kako bismo vam bolje pomogli, molimo vas da registrovate svoj proizvod online na ninjakitchen.co.uk i da imate proizvod pri ruci kada pozovete.

“CLD” pojavljuje se na ekranu kontrolne table:

- Hlađenje dimljenjem (Cold Smoking) se koristi za dodavanje dimljene arome hrani, ali ovo nije proces kuvanja. Kada se koristi na mesu, piletni ili ribi, ovaj postupak treba uvek da se koristi u kombinaciji sa dodatnim korakom za postizanje unutrašnje temperature koja je bezbedna za hranu. Pogledajte lokalne smernice za preporučene bezbedne temperature hrane.

Treba li da dodam sastojke pre ili nakon predgrevanja?

- Za najbolje rezultate, dozvolite uređaju da se potpuno predgreje pre nego što dodate sastojke.

Treba li da potpuno napunim kutiju za pušnicu peletima?

- Da, uvek napunite kutiju za pušnicu do vrha. Količina peleta koja je potrebna za svaki dimni ciklus je savršeno podešena, bez obzira na funkciju ili količinu hrane, uređaj će ih sagoreti na odgovarajući način.

“Plug In” (Priključite) pojavljuje se na ekranu kontrolne table:

- Sonda nije priključena u utičnicu sa desne strane kontrolne table. Priključite sondu pre nego što nastavite. Pritisnite sondu dok ne čujete klik.

Zašto uređaj ima skalu od 1-9 za unapred podešeno meso (Beef Preset)?

- Percepcija toga kako određeni unutrašnji stepen pečenosti izgleda razlikuje se od osobe do osobe, čak i u restoranima. Skala od 1 do 9 pruža širok spektar opcija za svaki nivo pečenosti, tako da možete prilagoditi rezultat prema svom ukusu.

“PRBE ERR” pojavljuje se na ekranu kontrolne table:

- Ovo znači da je uređaj isključio pre nego što je hrana dostigla željenu unutrašnju temperaturu. Kao zaštita za uređaj, on može raditi samo određeno vreme na specifičnim temperaturama.

Zašto je moja hrana prekuvana ili nedovoljno kuvana, iako sam koristio sondu?

- Važno je da sonda bude umetnuta dužinom u najdeblji deo hrane kako biste dobili najtačnije očitavanje. Uverite se da dozvolite hrani da odmori 3-5 minuta kako bi se kuvanje završilo. Za više informacija, pogledajte odeljak Korišćenje digitalne sonde za kuvanje.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Da li će se držač sonde otopiti ako dođe u kontakt sa vrućom rešetkom?

- Ne, držač je napravljen od visokotemperaturnog silikona koji može da izdrži visoke temperature Ninja Woodfire električnog roštilja.

Kada treba da pritisnem dugme za Woodfire Flavour Technology?

- Pritisnite dugme Woodfire Flavour Technology pre nego što pritisnete START kada želite da dodate dim koristeći funkcije Grill, Air Fry ili Roast. Ne morate pritiskati ovo dugme kada koristite funkciju Pušnica (Smoker).

Zašto plamen izlazi iz kutije za pelete?

- Mali plamenovi mogu izaći iz kutije za pelete ako se poklopac roštilja podigne pri vetrovitim uslovima.

Gde treba da čuvam svoje pelete?

- Uvek čuvajte pelete na suvom mestu. Svaka vlaga u peletima može narušiti paljenje i kvalitet dimljene arome.

Da li treba da koristim ulja ili sprejeve za sprečavanje lepljenja prilikom dimljenja?

- Ne, ne preporučujemo korišćenje ulja ili sprejeva za sprečavanje lepljenja prilikom pušenja, jer dim neće dobro prionuti za hranu.

Kako da se rešim izgorelih peleta nakon ciklusa kuvanja?

- Peleti mogu nastaviti da gore i nakon što vreme kuvanja istekne. Ne dodirujte niti uklanjajte kutiju za pušnicu dok roštilj ne prestane da dimi, peleti se potpuno ne sagore i kutija za pušnicu se ne ohladi. Zatim uklonite kutiju za pušnicu i bezbedno bacite ohlađeni pepeo.

Zašto predgrevanje traje tako dugo?

- Vreme predgrevanja varira u zavisnosti od funkcije i temperature uređaja.
- GRILL (Roštilj): otprilike HI 8-12 | MED 6-11 | LO 5-9 minuta.
- AIR FRY, ROAST (Prženje vrućim vazduhom, Pečenje): 3 minuta.
- SMOKER (Pušnica): Nema predgrevanja.
- Ako dodajete Woodfire Flavour, vreme paljenja peleta dodaće dodatnih 2-4 minuta.
- Korišćenje uređaja u lošim vremenskim uslovima sa jakom kišom može izazvati duže vreme predgrevanja.
- Ako koristite produžni kabl, uverite se da je pogodan za spoljnu upotrebu sa spoljnim uređajima. Korišćenje neodgovarajućeg kabla može dovesti do pregrevanja, topljenja i/ili pada napona.
- Iako je predgrevanje snažno preporučeno za najbolje rezultate, možete ga preskočiti tako što ćete pritisnuti i držati dugme START/STOP 3 sekunde. Na ekranu će početi da treperi poruka DODAJTE HRANU. Otvorite poklopac i stavite sastojke u uređaj. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi, a tajmer će početi da odbrojava.

Mogu li da isključim Woodfire Flavour Technology?

- Ako ste pritisnuli dugme Woodfire Flavour Technology i već započeli funkciju kuvanja pritiskom na START, možete ponovo pritisnuti dugme Woodfire Flavour Technology da biste je isključili, ako je ciklus paljenja peleta manji od 75% završen (što je označeno trakom napretka na ekranu). Ako su peleti potpuno zapaljeni i roštilj je prešao na ciklus predgrevanja (što je označeno na ekranu), ne možete isključiti Woodfire Flavour Technology.

Mogu li dodavati više peleta tokom ciklusa kuvanja?

- Kada koristite funkciju PUŠNICA (SMOKER), možete dodati još peleta nakon što se prva serija potpuno sagori. Pritisnite i držite dugme Woodfire Flavour Technology 4 sekunde da biste zapalili novu punu kutiju peleta. Ako se rade uzastopni dimni ciklusi, preporučujemo da ponovo napunite kutiju za pušnicu koristeći mericu za pelete kada polovinu peleta sagore. NEMOJTE puniti kutiju više od 2 puta. NEMOJTE ponovo paliti pelete.

Zašto imam narandžastu promenu boje unutar uređaja, ispod grejnog elementa?

- Donji uložak ispod grejnog elementa može imati vidljive promene u boji. Ovo je rezultat uobičajenog proizvodnog procesa. Uređaj nije prethodno korišćen.

DODATNA OPREMA



PODESIVI STALAK

Podignite svoju spoljašnju stanicu za kuvanje na viši nivo uz teški, podesivi stalak.



DODATNA BOČNA STOLICA

Proširite svoju radnu površinu sa obe strane stalka i držite svoje kuvarske alate spremne za upotrebu.



POKRIVKA ZA ROŠTILJ

Od jakih kiša do pržućeg sunca, ovaj izdržljiv, lagan i voodootporan pokrivač za roštilj štiti od nepovoljnih vremenskih uslova.



RAVNA PLOČA

Pripremite prženu hranu, fajite, palačinke i još mnogo toga sa ovom nelepljivom ravnom pločom koja se postavlja u vaš BBQ roštilj.



ROŠTILJ / RAVNA PLOČA

Pržite i zapečite istovremeno. Pripremite do četiri pljeskavice i 500g povrća u isto vreme.



ULOŠCI ZA POSUDU ZA MASNOĆU

Olakšajte čišćenje sa 10 uložaka za posudu za masnoću.



VREĆE SA PELETIMA

Nabavite naše Signature Blends i uživajte u do 20 dimnih sesija po vreći. Oba ukusa se savršeno slažu sa bilo kojim jelom.



REŠETKA ZA PEČENJE I PUŠENJE

Povećava protok vazduha za snažno dimljenje, zapečenje i karamelizaciju.



REŠETKA ZA REBARCA

Jednako pecite i dimite do 4 puna rešetke rebara odjednom.



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Novi Beograd

Call centar: +381 11 20 15 555

REKLAMACIONA IZJAVA

Podaci o potrošaču:

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Adresa (opciono): _____

Potpis kupca: _____ Broj fiskalnog računa / fakture: _____

Podaci o Prodavcu:

Ime i prezime (Ime firme): _____

Adresa: _____

Potpis Prodavca: _____ br.l.k. (PIB firme) _____

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

Proizvođač/Uvoznik

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 125i

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____



* Napomena: U slučaju reklamacije, Potrošač (krajnji korisnik) se najpre obraća Prodavcu kod kojeg je kupio proizvod..

* Napomena: Ukoliko se Potrošač obraća davaocu ove reklamacione izjave, predaju proizvoda vrši u prijemnom odeljenju za Potrošače na adresi: Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd (Airport City), od ponedeljka do petka od 09h do 17h.

* Kupci koji se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača, predaju proizvoda vrše na adresi servisa: Novi Banovci, Druga logistička 14.

Specifikacija isporučene robe:

Šifra i Naziv Robe:	Serijski broj:

Obavezno se upoznati sa pravima i obavezama na sledećim stranama ovog dokumenta.

Saobraznost:

- Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
 - Prodavac je, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
 - Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
 - Roba je telesna pokretna stvar navedena na strani 1. ove Reklamacione izjave.
 - Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
 - Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 - 1) ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Potrošaču kao uzorak ili model;
 - 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 - 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 - 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
 - Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 - 1) je postojala u času prelaska rizika na Potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
 - 2) se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
 - 3) je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
 - Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.
 - Potrošač izjavljuje reklamaciju na saobraznost robe Prodavcu. Prodavac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovoj Reklamacionoj izjavi.
 - Smatra se da je roba sa LCD panelom propisanog, uobičajenog i deklarisanog kvaliteta, ukoliko je broj dozvoljenih defektnih piksela koji se mogu naći na LCD panelu u okvirima propisanim standardima ISO-9241-302:2008, odeljak 302; ISO 9241-303:2011; ISO 9241-305:2008, odeljak 305; ISO 9241-307:2008, odeljak 307.
 - Software potrošaču nije prodat, već mu je dat na korišćenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.
 - Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
 - Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili raskid ugovora ako:
 - 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 - 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 - 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 - 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
 - Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, javlja se ako u poređenju sa umanjeњem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
 - 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 - 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 - 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.
 - Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.
 - Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.
 - Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjeњem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
 - Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača.
 - Roba i delovi zamenjeni u zakonskom roku za saobraznost ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo Prodavca, odnosno Proizvođača (Uvoznika).
-

- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:“ i „Gubitak prava potrošača nastaje“ ove Reklamacione izjave.
- Potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi

- Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača, sem za potrošni materijal i onu vrstu robe, koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine i koja je od strane proizvođača određena kao takva (baterije, punjač, futrola, itd.). Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe Potrošaču, datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u maloprodajnom objektu, odnosno na otpremnici koju je potpisao Potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca.
- Prodavac odgovara za nesaobraznost polovne i reparirane robe ugovoru, koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na Potrošača.
- Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
- Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač.
- Napred navedeni rokovi ne teku u periodu koji Prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.
- Radi ostvarivanja svojih prava, Potrošač izjavljuje reklamaciju Prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku Prodavca da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
- Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
- U slučaju manje popravke robe zakonski rok za saobraznost se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe.
- Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena robe ili njena bitna opravka, zakonski rok za saobraznost ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe Potrošaču.

Reklamaciona Izjava i Garantni list

- Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa robom. Ona ne isključuje niti utiče na prava Potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru i može predstavljati dodatni rok za saobraznost robe ugovoru, nezavisno od zakonom predviđenog roka, kao i dodatna prava koja se daju Potrošaču u vezi sa robom, a koja nisu predviđena zakonom.
- Prava Potrošača navedena u prethodnom stavu ovog poglavlja sardžana su u dokumentu pod nazivom „Garantni list“ ukoliko je dostavljen uz Reklamacionu izjavu i ostvaruju se u rokovima, pod uslovima i na način predviđen ovim dokumentom.
- Davalac Garantnog lista je pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik na strani 1. ove Reklamacione izjave, odnosno pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik u Davalac garancije na strani 1. Ugovorne izjave ukoliko je dostavljena uz Reklamacionu izjavu. Važi za teritoriju Republike Srbije.
- Potrošač može da ostvaruje svoja prava nakon isteka roka za saobraznost robe ugovoru, vezano za eventualni dodatni rok naveden u Garantnom listu, ako postoji, u ovlašćenim i ugovorenim servisima proizvođača koji su navedeni na strani 4 ove Reklamacione izjave. Proizvođač u eventualnom dodatnom roku može da obezbeđuje o svom trošku otklanjanje svih nedostataka u funkcionisanju robe nastalih pravilnom upotrebom robe, na kome nije bilo intervencija od strane neovlašćenih lica.

Obaveze Potrošača (Petrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
- Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove Reklamacione izjave.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da robu poveri na upotrebu licima obučenim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ove Reklamacione izjave, Ugovorne izjave, kao i tehničkom dokumentacijom.

- Ukoliko za konkretnu Robu nije drugačije definisano u njenoj tehničkoj specifikaciji i/ili opisu koji je dao Prodavac ili proizvođač, Robu koristi isključivo za kućnu upotrebu.
- Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
- U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
- Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
- Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.
- Preteranim radnim opterećenjem robe, koje prevazilazi tehnički radni vek uređaja definisan od strane proizvođača, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, izvan broja radnih sati i radnih ciklusa uređaja, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: sijalice, ležajevi, creva, filteri, kese za prašinu, četke za usisivače, toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, uređaji za skladištenje podataka sa ograničenim brojem radnih ciklusa definisanim od strane proizvođača i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak prava potrošača nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.
- Nestručnim i nesavesnim korišćenjem robe.
- Ukoliko se Potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.
- Ako Robu koja je namenjena za kućnu upotrebu koristi u profesionalne i/ili komercijalne svrhe.

Napomene:

- Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na saobraznost robe i sva druga prava u skladu sa ugovorom zaključenim sa prodavcem takve robe. Ukoliko drugačije nije definisano ugovorom, Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo na rok za saobraznost uređaja u trajanju od jedne godine od dana prelaska rizika na kupca. U navedenom slučaju, ostale odredbe ove Reklamacione izjave će se primenjivati ukoliko iste nisu u suprotnosti sa pomenutim ugovorom o prodaji te robe.

Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćeni Reklamacionom izjavom naplaćuju se prema važećem cenovniku servisa.

- Dobijanjem ove Reklamacione izjave, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u njoj piše.
- Za sve sporove vezane za ovu Reklamacionu izjavu biće nadležan sud u Beogradu.

OVLAŠĆENI SERVIS

Comtrade Distribution

Adresa: Novi Banovci

Druga logistička 14

Telefon: 011/2096-702, 011/2096-885

Radno vreme: 08.00-16.00

BELEŠKE

[illegible]

BELEŠKE

[illegible]

POGLEDAJTE KOMPLETNU NINJA PONUDU
ninjahome.rs



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno težimo poboljšanju naših proizvoda, stoga specifikacije koje su ovde navedene mogu biti promenjene bez prethodne najave.

NINJA je registrovani zaštitni znak u Evropskoj uniji SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.